



- 保管用
- 保証書付

# 充電式 ブロワセット

# 取扱説明書

## BS-108VBW-SET

リチウムイオンバッテリー + 充電器  
BS-108VNBP20 BS-108VNCG

DIY用



本体  
品番:BS-108VBW-BFS  
1台



電池パック付属  
品番:BS-108VNBP20  
1個



充電器付属  
品番:BS-108VNCG  
1台

- このたびはB-Share製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、十分ご理解いただいて正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 付属の電池パック [BS-108VNBP20] は保証の対象外ですが、この取扱説明書は大切に保管してください。

## もくじ

|              |       |
|--------------|-------|
| 安全上のご注意      | 1~4   |
| 各部の名前とはたらき   | 5~6   |
| 電池パックについて    | 7     |
| 電池パックを充電する   | 8~9   |
| ご使用方法        | 10~12 |
| 故障かな?と思ったときに | 13    |
| 仕様           | 14    |
| お手入れ・保管      | 15~16 |
| MEMO         | 17    |
| アフターサービス     | 18    |
| 保証書          | 19    |

# 安全上のご注意 必ずお守りください。

- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
※表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる被害や、損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  <b>危険</b> | 「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」です。 |
|---|---------------------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
|  <b>警告</b> | 「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。 |
|---|------------------------------|

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  <b>注意</b> | 「人が障害を負う可能性及び物質・財産の損害が発生する内容」です。 |
|---|----------------------------------|

- ※ なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。
- ※ お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

|  |              |
|--|--------------|
|  <b>禁止</b> | してはいけない内容です。 |
|--|--------------|

|  |                |
|--|----------------|
|  <b>実行</b> | しなければならない内容です。 |
|--|----------------|

|  <b>危険</b>  |   |
|--|---|
|  <b>禁止</b> | ● 電池パックは火中への投入、加熱はしないでください。   |
|  | ● 電池パックは接続端子部を金属などで短絡（ショート）させないでください。   |
|  | ● 電池パックは釘、ネジなどの金属と一緒に持ち運んだり保管はしないでください。   |
|  | ● 電池パックに釘、ネジなどを刺したり、衝撃を与えたり分解、改造はしないでください。  |
|  | ● 電池パックを火のそばや、炎天下など高温の場所での保管、使用、放置をしないでください。  |
|  <b>実行</b> | ● 当社充電器専用の充電式電池パック以外使用しないでください。また改造した電池パック、分解して内蔵部品を交換した電池パックなども使用しないでください。           |
|  | ● 当社電池パックは専用充電器【BS-108VNCG】・【BS-108VCG】以外では充電しないでください。電池の液漏れ・発熱・発火・破裂や充電器の故障の原因となります。 |
|  | ● 本体や充電器から外した電池パックは、電池接続端子に雨水や金属などの電気が導通するものを触れさせないでください。短絡（ショート）して発火のおそれがあります。       |
|  | ● 電池パックを長期に（3～4ヵ月間）使用しないときは満充電で保管してください。  |
|  | ● 電池パックを充電するときは、濡れた手でさわったり、雨中や湿った、または濡れた場所で充電しないでください。                                |

# 安全上のご注意 必ずお守りください。

## ⚠ 危険

### ❗ 実行

- 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処理をしてください。  
※液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、直ぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。  
※液が身体や衣服に付くと、皮膚の炎症や、けがの原因となるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。  
※液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてください。使用済みの電池パックは、一般家庭ごみとして棄てないでください。

## ⚠ 警告

### 🚫 禁止

- 電池パックをB-Shareブランド10.8V専用充電器【BS-108VNCG】・【BS-108VCG】・本機10.8V以外では使用しないでください。※事故、けが、故障の原因となります。
- 充電器の電源コードやプラグを破損するようなことはしないでください。  
※きず、破損、加工、無理な曲げ、ねじれ、引っ張り、挟み込む、束ねる、熱器具に近づけたりしないでください。傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。コードやプラグは定期的に点検し、破損している場合は販売店にご相談ください。
- 換気の良くない場所での充電はしないでください。
- 充電中、充電器や電池パックを布やダンボールなどで覆わないでください。
- 直流電源やエンジン発電機、変圧器で充電をしないでください。
- 可燃性の液体やガスのある場所で使用したり、充電したりしないでください。  
※発熱、発煙、破裂のおそれがあります。
- 分解・改造をしないでください。  
※発熱、発火、発煙のおそれがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 雨中や湿った、または濡れた場所で使用したり、充電したりしないでください。  
※感電や発煙のおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。また充電器や電池パックもさわらないでください。※感電のおそれがあります。
- 充電終了後は電池パックをそのまま放置せず、必ず専用充電器から外してください。
- 指定された用途以外には使用しないでください。  
※けがや事故のおそれがあります。

### ❗ 実行

- 電池パックは必ず付属の電池安全カバーを取付けて保管・収納してください。  
※電池パックの接続端子部に金属などが接触すると短絡（ショート）して発熱、発火、破裂のおそれがあります。

 **警告**

 **禁止**

- ガス、ガンソリン、接着剤、塗料などの引火性のある危険物の近辺で使用しないでください。また、それらを吸い込ませないでください。※火災の原因になります。
- バキューム（吸い込み）作業でぬれたゴミや鋭利なガラス、刃物、火のついたタバコの吸い殻などを吸わせないでください。※故障や火災の原因になります。
- 使用中、調子が悪かったり、異音がしたときは作業を中止し電池パックを取外し、販売店に点検、修理を依頼してください。※そのまま使用を続けるとけがの原因となります。
- 薬品などの周辺では、使用しないでください。※機体内部のファンなどのプラスチック部品が劣化し破損するおそれがあり、けがの原因になります。
- 本機の送風口や吸入口をふさがないでください。  
※モーターの回転が異常となり、機体内部のファンが破損するおそれがあり、けがの原因になります。また、モーターが加熱し、火災のおそれがあります。
- 子供やペットのいるそばで、使用しないでください。子供には使用させないでください。※事故の原因になります。
- 本機使用中にノズルの先端を人に向けたり、くずなどを人に吹き付けたりしないでください。※けがや事故の原因になります。
- 本機使用中は、保護メガネを着用してください。また、環境により、安全靴、保護帽、マスクなどもご使用ください。※けがや事故の原因になります。

 **注意**

 **禁止**

- バキューム（吸い込み）作業でネジや釘類は吸わないようにしてください。  
※故障の原因になります。
- ノズルやダストバッグを本機に取付ける際は、必要以上に無理にまわさないでください。※破損の原因になります。
- 本機を周囲温度が40℃以上上がる可能性のある場所に保管しないでください。  
※動作異常のおそれがあります。
- 子供など作業員以外を作業場に近づけたり、電池パックや充電器に触れさせないでください。※けがのおそれがあります。
- 作業中にパワーが落ちたと思ったら作業を中止し、充電をしてください。  
※電池パックのLED残量表示ライトが2点灯（電池電圧残量目安：30～70%）になったら早めに充電してください。リチウムイオン電池は過放電状態を招くと充放電ができなくなります。
- リチウムイオン電池は衝撃に弱いので落としたり、何らかの損傷を受けた電池パックは使用しないでください。また熱に弱いので車などの高温になる場所に保管したり放置しないでください。※充放電ができなくなります。

**⚠ 注意**

- 使用前に本体、電池パック、充電器、その他の先端パーツ部品に損傷がないことを確認してください。※守らないと破損などによりけがををするおそれがあります。
- 作業をする場所はきれいに保ってください。  
※散らかった場所や部材が散乱していると事故の原因になります。
- 屋外での作業は、滑らない履物を履いて作業してください。  
※守らないと、事故やけがのおそれがあります。
- 衣服や髪、アクセサリーなどが巻き込まれないような服装で作業してください。  
※守らないと、本機動作中に巻き込まれけがををするおそれがあります。
- 先端パーツの取付け、取外しは、電池パックを必ず本機から外してからおこなってください。※不意に始動して思わぬけがや事故の原因となります。
- 先端パーツは本機に確実に取り付けてください。※確実に取付けないと作業中に先端パーツが破損したり、外れたりして事故やけがのおそれがあります。
- 本機の能力に合った作業に使用してください。※安全に効率よく作業するために本機の能力に合った負荷で作業してください。
- 使用中は本機をしっかりと両手で保持して作業をおこなってください。  
※守らないと、事故やけがのおそれがあります。
- 作業中は本機に無理な負荷を掛けないでください。  
※無理な負荷によりモーターに負荷が掛かり短命・劣化や電池電圧の急激な低下につながり過放電の原因となります。
- バキューム（吸い込み）作業で大きなものを吸い込んでノズルが詰まった時は、直ちにスイッチを切り作業を中断してください。必ず電池パックを取外してから詰まったものを取り除いてください。※事故や故障の原因になります。
- 取扱説明書をよく読んで作業方法をよく理解し、周りの状況などを十分注意して、作業してください。※守らないと、事故やけがのおそれがあります。
- 使用中、使用直後の電池パックは熱くなっていることがあります。  
火傷、低温火傷の原因になるため注意してください。  
充電するときは電池パックを単体で冷ましてから充電してください。  
※使用直後の熱い電池パックを直ぐに充電すると充電されませんが、故障ではありません。充電可能な温度に下がると自動で充電されます。  
※連続使用または、連続充電で充電器及び電池パックが温度上昇しているときは十分な間隔で休ませて、温度が低くなってから充電をしてください。  
※電池パックを連続で充電する場合は、2個充電したら一旦充電作業を約30分以上休止し、充電器が十分冷めてから充電を再開してください。  
充電器の温度が高いまま連続充電すると故障の原因となります。
- 電池パック取付けは、電池パックを本体電池パック挿入口のガイドに合わせてスライドさせ、「カチッ」と音がするまで奥に入れます。  
※電池パックが外れないことを確認してください。  
※守らないと電池パックの落下や事故の原因となります。

**❗ 実行**

# 各部の名前とはたらき

## 本体 BS-108VBW-BFS



## 電池パック BS-108VNBP20



## 充電器 BS-108VNCG



# 各部の名前とはたらき

## 付属品・別売品

| 商品名・数  | 品番            | 商品名・数   | 品番           |
|--|---------------|---|--------------|
| 本体<br>1台<br>      | BS-108VBW-BFS | ノズル<br>1本<br>    | BS-108VBW-N1 |
| 充電器<br>1台<br>     | BS-108VNCG    | ダストバッグ<br>1個<br> | BS-RS-SMB1   |
| 電池パック<br>1個<br>   | BS-108VNBP20  | ベルトフック<br>1個<br> | BS-BF3       |
| 電池安全カバー<br>1個<br> | BS-108VP-SF   | 収納ケース<br>1個<br>  | BS-108VBWBK  |

※ベルトフックは作業の合間に一時的に本機を腰ベルトなどに掛ける場合に使用します。梱包時は取付けてありませんので必要に応じて取付けてください。  
 ※収納ケースの形状はモデルにより異なります。

# 電池パックについて

## ⚠ 警告

- 当社 B-Share 10.8V 用充電工具専用の指定の電池パック以外を使用しないでください。また改造した電池パックや分解して内蔵部品を交換した電池パックは使用しないでください。
- 電池パックは、火中への投入、加熱をしないでください。  
※発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- 作業終了後や充電終了後は本体や充電器から電池パックを取り外し、電池安全カバーを必ず取付けてください。取り付けないと電池端子が短絡して、発火のおそれがあります。

## 電池パックを長持ちさせるために

- ◎ 電池パックを長期に(3~4ヵ月間)使用しないときは満充電で保管してください。
- ◎ 作業中にパワーが落ちたと思ったら作業を中止し、充電してください。  
※電池パックのLED残量表示ライトが2点灯(電池電圧残量目安:30~70%)になったら早めに充電してください。リチウムイオン電池は過放電状態を招くと充電ができなくなります。
- ◎ 使用直後の熱い電池パックは、単体で十分冷ましてから(10~30℃)充電してください。  
P-8~P-9参照
- ◎ 満充電した後の熱くなった電池パックをすぐに再充電しないでください。
- ◎ 使用時以外は、ホコリの付着や短絡防止のため付属の電池安全カバーを必ず取付けてください。
- ◎ 投げる、落とすなど強い衝撃を与えないでください。また周囲温度が40℃以上に上がる可能性のある場所に保管しないでください。故障の原因となります。

## 電池パックの寿命について

- 満充電しても初期の半分程度の作業量しかできないときは、電池パックの寿命です。また、極端に作業時間が短くなった電池パックは使用しないでください。  
※ 当社充電器専用の充電式電池パックをお買い求めください。当社以外の電池パックを使用した場合の事故、故障については、一切の責任を負いかねます。

## リチウムイオン電池の特徴

- 長所 ○ 自己放電が少ない。 ○ 作業後充電状態を気にせず保管できる。(長期保管しない場合)  
○ 作業前の継ぎ足し充電もできる。(使用直後の熱い状態を除く)
- 短所 ○ 熱に弱い。 ○ 大電流充電に弱い。 ○ 過放電に弱いので動かなくなるまで使用しない。  
○ 投げる、落とすなど強い衝撃に弱い。

## ⚠ 注意

- 電池パック内にある蓄電池(セル)だけを交換しないでください。電池パックを分解すると事故やけがのおそれがあります。
- 電池パックは、保証の対象外ですのでご注意ください。

## リサイクルについて

- リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。廃棄の際は電池パックの接続端子をショートさせないように、電池安全カバーを取付けるか、テープ等で絶縁してから最寄りの販売店か、リサイクル協力店にお持ちください。

# 電池パックを充電する

## 警告

### 禁止

- 雨の中や雨水、湿気の多い場所では充電はしないでください。  
※感電や故障の原因になります。

### 実行

- 当社専用の充電器、電池パックをご使用ください。違った物を使用しますと充電ができません。  
※破裂、破損のおそれがあります。
- 充電器は銘板に表示してあるAC100Vの電圧でご使用ください。
- 使用温度は0～30℃の範囲で充電をしてください。  
※温度範囲外では充電できない事があります。破裂、発火のおそれがあります。
- 充電は換気のよい場所でおこなってください。また、充電中は充電器の空気口をふさいだり、布や段ボールで覆わないでください。  
※放置すると破裂、火災の原因になります。
- 充電が終わりましたら、電池パックを取外し、充電器の電源プラグを抜いてください。  
※放置すると火災の原因になります。
- 連続使用または、連続充電で充電器及び電池パックが温度上昇しているときは、十分な間隔で休ませて、温度が低くなってから充電をしてください。  
電池温度が充電できない温度ですと充電器は充電を開始しません。  
※電池パック、充電器の温度が上昇しているときは十分な充電はできません。

## 充電のまえに

- 付属の電池パック【BS-108VNBP20】、充電器【BS-108VNCG】は、**B-Share 10.8Vシリーズで共通使用できます。**
- 付属の充電器は0～30℃の場所に設置し、充電する場所の温度に近い電池パックを充電してください。充電をする場所との温度差が15℃以内が適正です。
- 電池パックの温度が0℃以下または、充電する場所との温度差が大きい場合は十分充電ができない場合があります。電池パックを充電する場所に約1時間以上放置してから充電してください。

## お願い

- 電池パックを連続で充電する場合は、2個充電したら一旦充電作業を約30分以上休止し、充電器が十分冷めてから充電を再開してください。充電器の温度が高いまま連続充電すると故障の原因となります。
- 電池パック満充電後、本機使用中にパワーが落ちたと思ったら作業を中止し、電池パックを充電してください。残量が低下した電池パックを使い続けると過放電状態になり、充放電ができなくなります。  
※ご使用前に必ず満充電にしてから使用してください。

## お知らせ

- この説明書に記載の温度は目安です。実際には使用環境、条件により、多少ズレが生じる場合があります。

# 電池パックを充電する


## 充電のしかた

電池パック【BS-108VNBP20】、充電器【BS-108VNCG】使用

◎お買い求め時、ご使用前に必ずフル充電を（満充電）してください。

### 1 充電器のプラグを電源コンセントに差し込む。

○充電器のLED表示ライトは緑点滅します。  
「通電チェック」

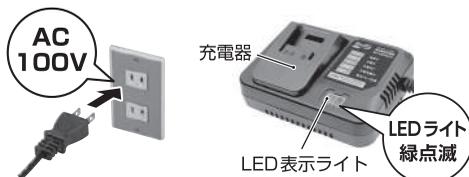

### 2 電池パックを充電器にスライドさせ装着し充電を開始する。

- ①電池パックの凸部（接続端子のある側）を下に向けて持ちます。
- ②充電器のLED表示側を手前にして、凹部に電池パックの凸部を合わせて手前に引きます。
- ③電池パックは「カチッ」と音がして止まるまで引いて充電器にセットします。  
※充電可能な電池パックの場合LED表示ライトは赤点灯になり充電を開始します。



### 3 充電後は、電池パックを外し、充電器の電源プラグをコンセントから抜く。

- ④充電完了（満充電）で表示LEDライトは緑点灯になります。
- ⑤電池パックのプッシュボタンを押しながら、装着と逆の方向へ移動させ電池を外します。



- 4 ●使用後直後の熱い電池パックを直ぐに充電すると充電されませんが、故障ではありません。充電可能な温度に下がると自動で充電されます。（別途電池パック単体で冷ました方がよいです。）
- 電池パック自体の故障の場合は充電されません。  
高温での保管・投げる、落とすなど強い・過放電になるまでの使用・過放電末期の低電圧転極状態や雨水、水没により濡れてしまった場合は、電池パックが故障する原因になります。

## 充電器のLED充電表示ライトの見かた

| LED表示ランプ    | 充電状態                                  |
|-------------|---------------------------------------|
| ●○●○（緑点滅）   | 通電状態＝電源正常 ON 状態                       |
| ■（赤点灯）      | 充電中＝正常な充電状況                           |
| ■（緑点灯）      | 充電完了＝満充電状態                            |
| ●○●○（赤点滅）   | 充電待機状態＝充電しない<br>（電池が高温、冷ましてから再充電）     |
| ●●●●（赤・緑点灯） | 電池不良状態＝充電しない<br>（電池が故障、新品電池をご購入ください。） |

# ご使用方法

## ⚠ 警告

- ノズルやダストバッグの取付け・取外しの際は、必ずスイッチを切って、電池パックを本機から取外してください。※不意に始動して思わぬけがや事故の原因となります。

## ⚠ 注意

- 付属品はBSシリーズ純正付属品を取付けてください。  
※作業中に外れたり、本機が破損したりするおそれがあります。
- ノズルやダストバッグに無理な力を加えたり、本機に差し込む際に回し過ぎないでください。  
※破損するおそれがあります。

## ブロワ（吹き飛ばし）作業の場合

### ノズルの取付け・取外し

#### ◆取付け

- ①ノズル根元の凸部（2ヶ所）を吹き出し口内側の切欠き（☞マーク位置）に差し込みます。
- ②ノズルを時計方向に約10°回転させて固定し、抜けないことを確認します。  
※確実に取付けされていないと風圧で外れ事故の原因となります。  
※ノズルは回しすぎないでください。」

#### ◆取付け

- 取外しはノズルを時計と反対方向に約10°回転させてから引き抜いてください。



## バキューム（吸い込み）作業の場合

### ダストバッグの取付け・取外し

#### ◆取付け

- ①ダストバッグ根元の凸部（2ヶ所）を吹き出し口内側の切欠き（☞マーク位置）に差し込みます。
- ②ダストバッグ根元を時計方向に約10°回転させて固定し、抜けないことを確認します。  
※確実に取付けされていないと風圧で外れ事故の原因となります。  
※ダストバッグ根元は回しすぎないでください。

#### ◆取付け

- 取外しはダストバッグ根元を時計と反対方向に約10°回転させてから引き抜いてください。



## ご使用方法


- ②本機ノズルを本機中心部吸い込み口に①と同じ手順で取付けてください。
- ③吸い込みされる物に、本機サイドのノズル先端部を近づけて、スイッチを入れてください。  
 ※ノズルの吸い込み口から吸い込んだ本機吸い込み口の通り窓よりも大きなゴミは入り口で詰まりますので、時々確認して、詰まっていたら取り除いてください。  
 止まっていると吸引力が落ち、電池の消費が早まります。
- ④取外すときは、スイッチを切り電池パックを取外してからノズルやダストパックを時計の逆回りに回して抜いてください。
- 本機より取外す瞬間にゴミがこぼれることがありますので、ご注意ください。

### ⚠ 注意

- ネジや釘類は吸わないようにしてください。  
 ※故障の原因になります。

- ⑤ダストバッグにゴミやホコリ・切り屑が溜まったら、本機からダストバッグを外し、袋下にあるファスナーを引き、中のゴミを取り除いてください。  
 ※ダストバッグにゴミを溜め込むと、吸引力が弱くなります、ゴミは早めに取り除いてください。

ダストバッグのファスナーを開いて溜まったゴミを捨ててください。

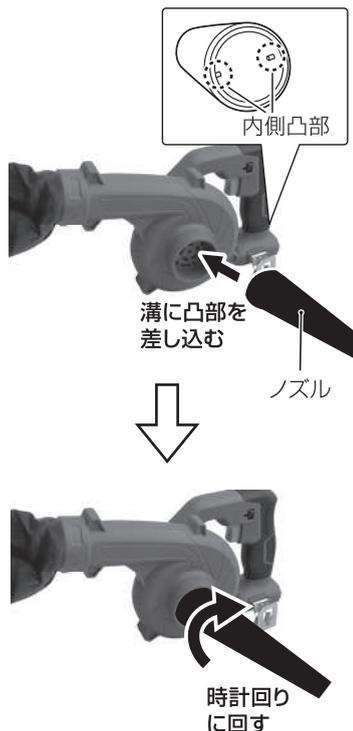

### ⚠ 警告

### ⊘ 禁止

- ガス、ガソリン、接着剤、塗料などの引火性のある危険物の近辺で使用しないでください。また、それらを吸い込ませないでください。※火災の原因になります。
- バキューム（吸い込み）作業でぬれたゴミや鋭利なガラス、刃物、火のついたタバコの吸い殻などを吸わせないでください。※故障や火災の原因になります。
- 使用中、調子が悪かったり、異音が生じたときは作業を中止し電池パックを取外し、販売店に点検、修理を依頼してください。※そのまま使用を続けるとけがの原因となります。

# ご使用方法

## 警告

### ！ 実行

- 本機に電池パックを取付ける前に、作業目的に合った取付け位置にノズルやダストバッグが取付けてあるか確認してください。※確実に取付けしていないと風圧で外れ事故の原因になります。
- 本機に電池パックを確実に取付けてください。
- 電池パックを取付けた状態でスイッチに指を掛けて運ばないでください。※不意に始動して思わぬけがや事故の原因となります。
- 先端パーツの取付け取外し、または各部の調整は必ず電池パックを本体から取外してからおこなってください。※不意に始動して思わぬけがや事故の原因となります。

## 電池パックの取付け・取外し

### ◆取付け

- ・電池パックを本体の電池パック差し込み口のガイドに合わせてスライドさせ、「カチッ」と音がするまで奥に入れます。※電池パックが外れないことを確認してください。



### ◆取外し

- ・電池パックのプッシュボタンを押しながら手前に引き抜いてください。




### ！ 注意

- 風量調整スイッチは、必ずモーターの回転が停止した状態で切り替えてください。※モーターが回転中に切り替えると故障の原因になります。
- 予備の電池パックでの連続作業をされる場合は、本機を約20分以上休ませて（冷まして）ください。※本機が熱いまま使用すると停止し、作動しないことがあります。※故障ではありません。


## スイッチ操作方法

### 風量調整スイッチ

- 本体左右にある風量調整スイッチを押して風量を選びます。風量は1・2・3(弱・中・強)の3段階に調整できます。

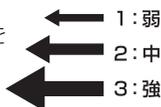

風量調整スイッチ

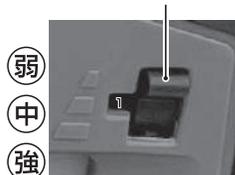

### メインスイッチ

- メインスイッチを引くと動き出します。メインスイッチの引き加減により風量を弱～強に微調整できます。軽く引くと⇒弱風量 最大に引くと⇒最大風量



メインスイッチ

# 故障かな？と思ったときに

## 修理を依頼される前に

### 充電のときに

| 状態                               | 原因  | 処理  |
|----------------------------------|---|---|
| ●充電中にテレビ・ラジオに雑音がある。              | ●高周波で制御している。  | ●別のコンセントから充電してみる。   |
| ●充電器の電源コンセントに差し込んでも通電ランプが緑点滅しない。 | ●電力が通電していない。  | ●充電作業には問題ありません。   |
| ●電池パックを充電器に差し込んでも赤ランプが点灯しない。     | ●充電器と電池パックの接続端子にゴミ等が付着している。                                   | ●通電を確認してください。   |
| ●電池パックを充電器に差し込んでも赤ランプが点灯しない。     | ●電池を過放電状態までに使用したか高温での保管、扱い、強い衝撃を与えた為、電池が充電できない状態で充電器が誤作動している。 | ●接続端子のごみを取り除く。  |
| ●電池パックを充電器に差し込むと直ぐに充電完了緑ランプ点灯する。 | ●電池を過放電状態までに使用したか高温での保管、扱い、強い衝撃を与えた為、電池が充電できない状態で充電器が誤作動している。 | ※使用範囲内の電池電圧以下で、作動させ充放電不能状態です。<br>電池のご購入P-8・P-9参照<br>※他の本体、電池パックで試す。(販売店に持ち込み) |
| ●規定の充電時間を過ぎても、充電がされない。           | ●放電後の電池パックは内部温度が上昇している為の安全機能。                                 | ●周囲温度が0~30℃の場所で放置し電池内部の温度が下がってから再充電をしてください。                                   |
| ●作業後直後の電池パックを充電器で充電ができない。        | ●環境使用温度範囲外である為。   | ●電池状態の違いもあるので充電時間を1時間以上待機してください。  |

### 作業のときに

| 状態           | 原因                            | 処理                            |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ●動かない        | ●電池パックがはまっていない。               | ●確実に最後まではめ込んでください。<br>P-12 参照 |
|              | ●電池パックの充電不足。                  | ●再度充電をしてください。                 |
|              | ●本機仕様のモータ・スイッチ等の負荷電流による劣化・寿命。 | ●個人で分解せず、販売店に持ち込んでください。       |
| ●回転が上がらない    | ●長時間作動や過負荷作業によって本機、電池が高温状態。   | ●本機、電池パックを十分冷ましてから使用してください。   |
| ●スイッチから異音がある | ●モーター作動時の電子音です。               | ●故障ではありません。                   |
| ●作業時間が短い     | ●電池電圧残量が不足している。               | ●残量表示が2点灯の場合は充電してください。        |
|              | ●電池パックの温度が0℃以下になっている。         | ●20℃環境で1時間以上放置してから充電してください。   |
| ●作業時間が極端に短い  | ●電池パックの寿命が考えられます。             | ●新品電池を別途お買い求めください。            |

※上記に記載されている処理をおこなっても改善されないときは、充電器・電池パック・本機をセットにしてこの取扱説明書(保証書)とお買い上げ時に販売店で発行された保証書または、レシート等お買い上げ日が印字されたもの(手書きの保証シールは除く)を添えて一緒に販売店へお持ちください。

# 仕様

## 本体【BS-108VBW-BFS】1台

|           |                                |                        |                         |
|-----------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 電動機       | マグネットモーター                      | 風量 (m <sup>3</sup> /分) | 0~2.5m <sup>3</sup> /分  |
| 電池パック     | 専用リチウムイオンバッテリー<br>BS-108VNBP20 | 風速                     | 弱:37m/s 中:44m/s 強:68m/s |
|           |                                | 連続使用時間                 | 弱:65分 中:55分 強:15分       |
| 入力電圧      | DC10.8V                        | 本機寸法                   | 長さ約520×幅約150×高さ約190mm   |
| 真空度 (KPa) | 0~5.4KPa                       | 質量                     | 約1.08kg(電池パック含まず)       |

## 充電器【BS-108VNCG】1台


|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| 定格電圧: AC100V 50/60Hz   | 定格出力: DC12V | 定格入力容量: 90VA |
| 標準充電時間: 約45分 ※2.0Ahの場合 |             | 質量: 約0.38kg  |

## 電池パック【BS-108VNBP20】1個

|             |                          |           |
|-------------|--------------------------|-----------|
| 電圧: DC10.8V | 電池: リチウムイオン電池            | 容量: 2.0Ah |
| 質量約 0.22kg  | 全長約100mm×全高約45mm×全幅約65mm |           |

※B-Shareシリーズの電池パックには、別売品もご用意がありますので、販売店に問い合わせください。

## 電池パックのLED残量表示ライトの見方

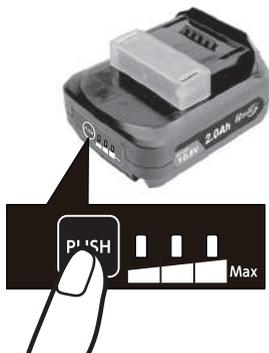

| LED表示          | 電池電圧残量目安 | 充電指示状況        |
|----------------|----------|---------------|
| 3点灯 ■■■<br>満充電 | 70~99%   | 作業良好/保管可能     |
| 2点灯 ■■         | 30~70%   | 作業可/充電してください  |
| 1点灯 ■          | ~30%     | 作業中止/充電してください |

## お手入れ・保管



### ⚠ 警告

- 保守、点検、部品交換などのお手入れ前には、必ず電池パックを本体から取り外してください。  
※不意に始動して思わぬけがや事故の原因となります。
- 周囲温度が40℃以上に上がる可能性のある場所に保管しないでください。  
※電池の寿命を損ねたり、使用できなくなることがあります。
- 本機、各部部品は子供の手が届かない場所に保管してください。  
※子供が間違えて使用したり、小さな部品を誤飲したりして事故やけがのおそれがあります。

### お手入れのしかた

やわらかい布でふく

- 充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- やわらかい布でふく、濡れた布や、シンナー・アルコール・ベンジンなどの揮発性のものは使用しない。
- 本体や部品装着品のネジの緩みがないか、確認する。緩みがある場合は締め直してください。  
※ネジの締め過ぎ、付属品等の無理な押し込み収納は破損のおそれがあります。
- 油污れなどを拭き取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石鹸水をつけた布をかたくしぼってから本体をふいてください。  
※本機は防塵、防水ではありませんので、ゴミ・ホコリ・雨水等を侵入させないでください。
- 充電器の通風口をブラシ等で軽く取り除く。
- 充電器の接続端子や電池パックの接続端子のごみをやわらかいブラシ等で取り除いてください。

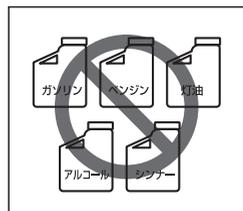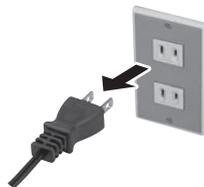

### 電池パックについて：専用充電器にて充電する【BS-108VNCG】

- 電池パックを長期に（3～4ヵ月間）使用しないときは満充電で保管してください。
- 作業中にパワーが落ちたと思ったら作業を中止し、電池パックを充電してください。残量が低下した電池パックを使い続けると過放電状態になり、充放電ができなくなります。  
※使用直後の熱い電池パックを直ぐに充電すると充電されませんが、故障ではありません。充電可能な温度に下がると自動で充電されます。P-8～P-9参照
- リチウムイオン電池は雨水はもちろん、熱（40℃以上の高温）や落下などの強い衝撃には弱いため取扱には十分注意してご使用ください。

## お手入れ・保管

### 保管のしかた

以下の条件を避けて保管してください。

- 車中などの高温になる場所。
- 直射日光のあたる場所。
- 子供の手の届く場所。
- ゴミやホコリの多い場所。
- ガソリン・揮発性の高い引火物が有る場所。

## ケース収納についてのお願い

- ①作業終了後は本体から電池パックを取外してください。  
※電池パックを長期に(3~4カ月間)使用しないときは満充電してください。
- ②電池パックに電池安全カバーを取付けてください。
- ③本機・充電器・電池パック・付属部品を収納ケースに入れて乾燥した場所で、子供の手の届かない高いところに保管してください。  
※収納ケースには極端に重いものを収納しないでください。  
取っ手が破損するおそれがあります。



※収納ケースの形状はモデルにより異なります。



# アフターサービス

## 保証期間内の修理のご依頼

保証期間：お買い上げ日から本体・充電器は6ヵ月間

- 商品（本体・付属品）と取扱説明書（保証書）とお買い上げ時に販売店で発行された保証書または、レシート等お買い上げ日を証明するもの（手書きの保証シールは除く）を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。

※ 保証期間内でも次の場合は有料となります。

- 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷。
- お買い上げ後の移動・輸送・引越し・落下などによる故障及び損傷。
- 火災・水害・地震・落雷・その他の天変地異・公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 一般家庭用意外に（業務用の長時間使用・車両、船舶への搭載作業）使用された場合の故障及び損傷。
- 本書の提示がない場合。
- 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明するものが添付されていない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。

※ 電池パック・収納ケース・モータ・ゴムパッキン等の消耗品、使用にともなう本体のキズや変形、過負荷作業による故障については、保証の対象外です。

## 保証期間を過ぎている場合の修理

- 有料にて修理見積は可能です。修理すれば使用できる製品は、ご希望により修理いたします。修理料金の見積には、基本料金＋技術料＋部品代・その他（補助材料代）が含まれます。  
※（運賃は、別途請求になります。）

【補修用性能部品の保有期間：1年間】

※ 本機の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後1年です。

## 修理料金のしくみ

- 修理料金：基本料金は有料（商品によって異なる）  
※ 保証期間内でも、使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷は、有料となります。
- 技術料：有料 ※ 診断・故障場所・修理・調整・修理後点検・その他作業にかかる費用。
- 部品代：有料 ※ 修理に使用した部品、及びその他の補助材料です。

# 充電式プロワ10.8Vセット BS-108VBW-SET 保証書 (保証期間/お買い上げ日より6ヵ月(半年))

## 無料修理規定

- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などには適用外となります。
  - 2.保証期間内でも次のような場合は有料となります。
    - 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷。
    - お買い上げ後の移動・輸送・引越し・落下などによる故障及び損傷。
    - 火災・水害・地震・落雷・その他の天変地異・公害や異常電圧による故障及び損傷。
    - 一般家庭用以外に（業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載作業）使用された場合の故障及び損傷。
    - 本書の提示がない場合。
    - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明される物が無い場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
  - 3.本書は付属品及び消耗品には適用されません。
  - 4.本書は日本国内においてのみ適用されます。This warranty is valid only in Japan.
  - 5.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。
  - 6.この保証書は、本書に明示した条件・期間のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 7.保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。
    - ※修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。また、修理ができない場合もございますので予めご了承ください。
- ◆お客様相談窓口における個人情報の取り扱い  
 弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に保管して、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。

本書は販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの（販売店レシートや証明書）が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有料修理となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内に取扱保証書等の注意書きに従って、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品（本体、付属品）と保証書（販売店レシートや証明書を付けたもの）をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

|    |  |     |               |              |       |
|----|--|-----|---------------|--------------|-------|
| 品名 | B-Share<br>充電式プロワ10.8Vセット<br>BS-108VBW-SET | JAN | 4920501513914 | お買い上げ<br>年月日 | 年 月 日 |
|----|--|-----|---------------|--------------|-------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| お客様                       | ご住所 _____           |
|                           | お名前 _____様 電話 _____ |
| 販売店<br>販売店レシート<br>証明書など添付 | ご住所 _____           |
|                           | 社名・店舗 _____印        |
|                           | 電話 _____            |

の欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

## 株式会社 RETZ

〒959-1156 新潟県三条市福島新田1347-4

お客様お問い合わせ窓口：TEL 0256-45-3701

受付時間 月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
 (土・日・祝祭日・当社指定休日を除く)

●商品の仕様・外観は改良の為、変更することがあります。