

充電式エアダスター

取扱説明書

18Vリチウムイオン電池パック

NUB18VADBLBFS



もくじ

安全上のご注意	1～5
各部のなまえとはたらき	6～8
電池パック・充電器 別売品のご案内	9
ご使用前の準備	
先端ノズルの取り付け・取外しかた	10～11
ベルトフックの取付け・取外しかた	12
ご使用方法	13～14
お手入れ・保管	15～16
故障かな？と思ったときに	17
仕様・修理について	18

別売品



別途
お買い求め
ください

- 充電器：UB専用充電器シリーズ
- 電池パック：UB18V Li-ion
専用電池パックシリーズ

- このたびはUBERMANN製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、十分ご理解いただいて正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

●いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

※表記内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や、傷害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることや、可能性が想定される内容」です。
 注意	「人が傷害を負う可能性及び物質・財産の損害が発生する内容」です。

※なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。

※お守りいただく内容は下記の図記号で表しています。

 禁止	してはいけない内容です。
 実行	しなければならない内容です。

作業環境に関する安全上のご注意 必ずお守りください。

 警告	
 禁止	●雨水の当たる場所や、湿気が多い場所、換気の良くない場所、での充電はしないでください。 ※故障の原因になります。
	●揮発性可燃物、可燃性ガスのある近くで使用しないでください。 ※発熱・発火・発煙・破裂のおそれがあります。
 実行	●作業箇所に電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを十分確認ください。 ※埋設物に触れると感電や漏電、ガス漏れなどの事故につながるおそれがあります。
	●騒音の大きい作業では耳栓、耳覆い（イヤーマフ）などの防音保護具を着用してください。 ※守らないと聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。
	●作業時は保護メガネを使用してください。及び粉塵が多い作業または環境では、防塵マスクを併用してください。 ※守らないと目、喉に傷害を受けることがあります。
	●作業する場所は十分に明るくしてください。 ※暗くて視野が悪いと、事故やけがの原因になります。
	●加工物はしっかりと固定してください。 ※不意に動き、けがをするおそれがあります。安全のため、固定にはクランプや万力などを利用してください。
	●作業する場所はキレイに保ってください。 ※散らかった場所部材が散乱していると事故の原因になります。

作業環境に関する安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

❗ 実行

- 取扱や作業方法、周りの状況などを十分注意して、常識を働かせて作業をしてください。
※守らないと事故やけがのおそれがあります。
- 屋外での作業の場合は、滑らない履物を使用してください。
※守らないと滑ってけがの原因になります。
- 衣服や髪・アクセサリーなどが、巻き込まれないような服装で作業してください。
※守らないと回転部に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。長い髪は帽子や、ヘアーバンドなどで覆うなどし、だぶだぶの衣服やネックレスなどは着用しないでください。
- 高所作業時は、墜落防止用器具を使用してください。
※下に人がいないことを確認してください。守らないと事故のおそれがあります。

⚠ 注意

⊘ 禁止

- 子供の手の届くところに置かないでください。
※事故やトラブルのおそれがあります。
- 子供などの作業者以外を作業場に近づけたり、先端工具や充電器に触れさせたりしないでください。
※けがのおそれがあります。
- 疲れているときは使用しないでください。
※事故やけがのおそれがあります。
- 無理な姿勢での作業はしないでください。
※転倒してけがをするおそれがあります。常に足元をしっかりとらせ、バランスよく作業できるようにしてください。

電池パックに関する安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

⊘ 禁止

- 電池パックは、火中への投入、加熱はしないでください。
- 電池パックの端子部を金属など接続させないでください。
- 電池パックを釘・ネジなどの金属と一緒に持ち込んだり、保管はしないでください。
- 電池パックに釘・ネジなどを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
※漏電や感電などで発火の原因になります。

電池パックに関する安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

●当社充電工具専用の指定の充電式電池パック以外を使用しないでください。
また、改造した電池パックや分解して内蔵部品を交換した電池パックなども使用しないでください。

●劣化した電池パックは使用しないでください。
※発熱・発火・破裂のおそれがあります。

●当社電池パックは、専用充電器以外では充電しないでください。
※電池の液漏れ、発熱・発火・破裂や充電器の故障の原因になります。

●本体や充電器から外した状態の電池パックは必ず電池パックカバーを取付けてください。
※取付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

●電池パックを取付ける前に、スイッチ OFF を確認してください。
※スイッチ ON のままだと事故につながる可能性があります。

●電池パックは、「UBERMANN」製品以外に取付けないでください。

●電池パックを高温場所で充電、使用、保管しないでください。
※電池パックを、周りの温度 50℃ 以上の場所には保管しないでください。
電池パック劣化要因となり、発火、発煙のおそれがあります。

●電池パックを油・水などの異物が付いた状態で使用しないでください。
※落下して事故になるおそれがあります。また、内部に油・水などの異物が入ると発熱、発火、破裂のおそれがあります。

●電池パックを満充電しても、著しく作業時間が短くなった電池パックは使わないでください。

●電池パックが使用中、使用後熱くなることがあります。火傷の原因となるため注意してください。

●充電中、充電器や電池パックを布やダンボールなどで覆わないでください。

⊘ 禁止

❗ 実行

●電池の液が漏れたときは素手で触らず、以下の処理をしてください。
※液が目に入ったときは失明のおそれがあります。目をこすらずに、直ちにきれいな水で洗ったあと、医師に相談してください。
※液が身体や衣服に付くと、皮膚の炎症や、けがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流した後、医師に相談してください。
※液モレした電池パックは、使用を中止し、火に近づかないようにしてください。すぐに販売店に相談してください。

●複数の電池パックに渡る連続作業はしないでください。
※本機・電池パックは約 20 分、熱を冷ましてからご使用ください。

●電池パックは最後までスライドさせ、カチッと音がして外れないことを必ず確認してください。
※守らないと、電池パックが落下し、事故になるおそれがあります。

充電工具及び充電器使用に関する安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

●コンセントや配線器具に定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしないでください。
※タコ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。

●電源コードやプラグを破損するようなことはしないでください。

●さす・破損・加工・無理な曲げ・ねじり・引っ張り・挟み込む・束ねる・熱器具に近づけたりしないでください。
※傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。コードやプラグは定期的に点検し、破損している場合は販売店に相談してください。

●直流電源やエンジン発電機・変圧器で充電器を使用しないでください。

●本体及び充電器の通気口を塞がないでください。
※火傷をしたり異常加熱により、発火するおそれがあります。

●本体や充電器の通気口から出る熱風を直接肌に当てないでください。

●作業直後は、先端工具（ビット、チップソー等）やネジ・切りくず・電子端子に触れないでください。
※高温になっており火傷や切り傷などのおそれがあります。

●改造や分解をしないでください。
※火災、感電、けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

●雨中や、湿ったまたは濡れた場所で、使用したり充電したりしないでください。
※感電や発煙のおそれがあります。

●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。また、充電器や電池パックも触らないでください。
※感電のおそれがあります。

●使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※守らないと絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

●本体、充電器を油・水などの異物が付いた状態で使用しないでください。
※落下して事故になるおそれがあります。また、内部に油・水などの異物が入ると発熱、発火、破裂のおそれがあります。

⊘ 禁止

●電源プラグは最後の根元まで確実に差し込んでください。
※差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。傷んだコードやプラグ、緩んだコンセントなどは、絶対使用しないでください。

❗ 実行

●電源プラグのホコリ等は定期的に除去してください。
※プラグなどにホコリが溜まると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

●指定の付属品を利用してください。
※守らないとけがをするおそれがあります。

充電工具及び充電器使用に関する安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

❗ 実行

- 使用前に本体、充電器、電池パック、充電器及び先端パーツや、その他の部品が損傷なく正常に作動することを確認してください。
※守らないと破損等によりけがをするおそれがあります。
- 本体が熱くなったら、作業を中断し、温度が下がってから使用してください。
※守らないと火傷をするおそれがあります。
- 屋外で充電するときは、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。また、太さ（導体公称断面積）2.0mm²×長さ10mの延長コードを使用することを推奨します。最高の能率でご使用いただけます。
※守らないとケーブルが破損して発火、発煙のおそれがあります。
- 使用前にコードの破損がないか点検してから、使用してください。電源プラグを持って抜いてください。
※コードを持って抜くと、破断、感電、ショートの原因になります。
- 使用場面に合った延長コードを使用してください。
- USB端子付きの充電器は、USB端子間をショートさせないでください。
※針金などがUSB端子に入るとショートして発煙、発火のおそれがあります。
- 集じん機能があるものは接続して、使用してください。
※これを使用すれば粉じんの人体への負担を減らせます。
- 安全、効率よく作業いただくため本機は、能力に合った作業に使用してください。
※故障の原因になるおそれがあります。

⚠ 注意

🚫 禁止

- 本機を直射日光の当たる場所や、真夏の車中、また40℃以上になる場所に保管はしないでください。
※故障や変形の原因になるおそれがあります。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
※けがや事故のおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

本体 NUB18VADBLBFS



各部のなまえとはたらき

別売専用電池パック品番

◇NUB18VBP25/UB18VBP25

◆NUB18VBP50/UB18VBP50

※BP25=容量 2.5Ah

※BP50=容量 5.0Ah

NUB18VBP25
(2.5Ah)

NUB18VBP50
(5.0Ah)



残量確認
ボタン

残量表示LEDライト

- 電池パックは全て残量表示LEDライト付
- 残量確認ボタンで電池電圧が一目で分かる機能付
- UB18VBP25も使用可能

別売専用充電器品番

◇NUB18VCG4A/UB18VCG4A

◆NUB18VCG6A/UB18VCG6A





USB出力端子 表示LEDライト 電源プラグ

- 充電と同時にUSB出力端子使用可
- USB出力端子5V2A仕様
- 大型表示LED・充電開始：満充電電子音機能搭載

各部のなまえとはたらき

本体【NUB18VADBLBFS セット】付属品・別売品品番

商品名	付属品・数	別売品・品番
本体 	セット品 1 個	別売品：有 NUB18VADBLBFS
先端ノズル 1 13×90 	セット品 1 個	別売品：有 NUB18VADN13
先端ノズル 2 20×90 	セット品 1 個	別売品有 NUB18VADN20
先端ノズル 3 20×190 	セット品 1 個	別売品有 NUB18VADN20L
先端ノズル 4 ワイド 	セット品 1 個	別売品有 NUB18VADNW
フィルターセット  スポンジ フィルター フィルター カバー	セット品 1 個	別売品有 NUB18VADSF ※セット販売です。
ベルトフック ネジ 	セット品 1 個	別売品有 NUB18VADBF
取扱説明書	セット品 1 冊	別売 有料

電池パック・充電器 別売品のご案内

別売品

◎UBERNMANNシリーズ別売品案内 電池パック

○電池パック 品番: NUB18VBP25 (2.5Ah) / UB18VBP25

○電池パック 品番: NUB18VBP50 (5.0Ah) / UB18VBP50



◎UBERMANNシリーズ別売品充電器 専用充電器

○急速充電器 品番: NUB18VCG4A/UB18VCG4A

NUB18CG6A/UB18CG6A

※本機単品【NUB18VADBLBFS】には、充電器及び電池パックは含まれていませんので、予めご了承ください。

●本機での作業されるときは、上記いずれかの充電器及び、電池パックをお買い求めいただきご使用ください。



お知らせ

●NUB18VADBLBFSには、別売電池パックがご使用になれますが、電池パックのAhや充電器の機種によって、充電時間が異なりますのでご注意ください。

充電器	電池パック18V	充電時間	UBシリーズ
NUB18CG6A/UB18CG6A	NUBBP25/UBBP25	約35分	18V全種使用可
	NUBBP50/UBBP50	約70分	

※NUB18VCG4A充電器はUB18VCG6A充電器よりも、約15分以上充電時間が増します。

ご使用前の準備 先端ノズルの取り付け・取外しかた

⚠ 警告

- 先端ノズルなど付属品の取付け・取外しの際は、必ず電池パックを取り外した状態でおこなってください。

※不意に本機が作動して、けがのおそれがあります。

部品名	外観	最大風力N.m	最大風圧kpa
先端ノズル1		約1.6	約12.2
先端ノズル2		約2.94	約6.5
先端ノズル3		約2.84	約6.3
先端ノズル4		約3.1	約3.2

◎用途に合わせて、ノズル交換してご使用ください。※詳しくは「ご使用方法」P-11～


ご使用前の準備 先端ノズルの取り付け・取外しかた

先端ノズルを本機に取付ける

⚠ 注意

- 本機の先端ノズル交換時は、本機の電池パックを取外しておこなってください。
※不意に作動して、事故やけがのおそれがあります。

- ① 各ノズル内側の凸部を本機の凹部に合わせる。(両サイド)

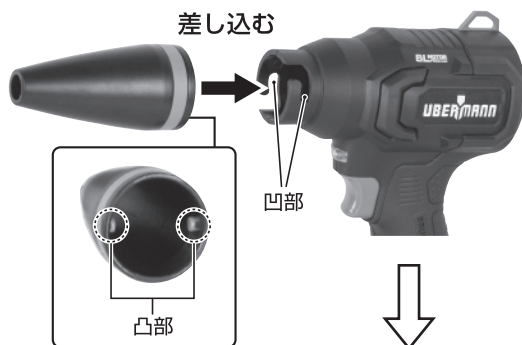

- ② 奥まで差し込んで時計回りにまわす。
※外れない事を確認してください。

- ◎付属のノズルを交換することで
作業現場から家庭用まで様々な
用途に使用ができます。(吹き飛ばし作業)




ご使用前の準備 ベルトフックの取付け・取外しかた

- 取付けるときは、本機の溝にフックを差し込んだ後、ネジで固定します。
左右どちら側にも取付け可能です。
※本体の内側両サイドにネジ専用ナットが埋め込まれています。
- 取外すときは、ネジをゆるめてからフックを外します。
- 別途部品販売有 品番NUB18VADBF

⚠ 注意

- フックを取付ける際は、ネジを十分に締め付けてください。
ネジの締め付けが不十分ですと、フックがはずれ、事故の原因になります。
- フックはベルトの幅、太さによって完全に保持できない場合があります。十分に保持できることを確認の上、ご使用ください。
※特に高所作業では、本機の落下で事故やけがのおそれがあります。

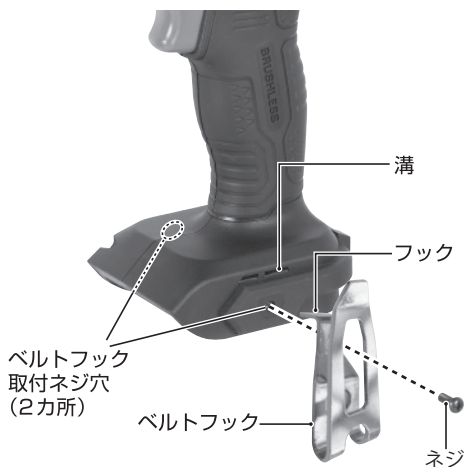

⚠ 電池パックを外した状態で
行ってください。

ご使用方法

⚠ 注意

- 別売の電池パックお買い求めの時は、新品電池が満充電されていませんので、必ず満充電をおこなってから本機に取付けてご使用ください。
- 電池パックは、使用しない時や保管の時は、湿気の少ない場所、子供の手の届かない場所、鍵の掛かる場所などに、大切に保管してください。
- 電池パックは、ゴミや粉塵、雨水等が接続端子に付着しないように、専用の安全カバーを付けて保管してください。
- 本機取付の専用電池パックは、専用充電器にて充電をおこなってください。
※専用機器で充電しないと、事故やけがの原因になります。
- 電池パックお買い求め時に付属の取扱説明書をよく読んで、理解した上でご使用ください。
- 電池パックの使用済み回収については、お買い上げの販売店舗にご持参ください。

電池パックの取り付け・取りはずし方

ご使用前に本機に別途お買い求めの専用電池パックを取り付けてください。

本機に電池パックを取り付ける。

本機下部に電池パック上面を合わせてスライドさせて、カチッと奥まで差し込んでください。



電池パックの充電状況を確認する。

残量確認ボタンを押すと、残量表示LEDライトで電池パックの充電残量を確認できます。

電池パックを取りはずす。

電池パックのラッチ部を押しながら引き抜いてください。



ご使用方法

本機を作動させる

⚠ 注意

- 本機は、過電流保護機能が装備されていますので、異常電圧が導通すると自動停止しますが故障ではありません。
※正常な電圧状態では停止しませんので、ご安心ください。
- 本機は、加温保護機能が装備されていますので、万が一設定以上の高温状態になると自動停止しますが、故障ではありません。

トリガースイッチを引いて送風します。

- トリガースイッチの引き方（スロットル）により0～MAX（最大吐出風量）に調整ができます。
- トリガースイッチを引くと同時にLEDライトが連動して点灯します。トリガースイッチを離すと約10秒後にLEDライトは自動消灯します。

※LEDライトをのぞき込んだり、直接目視しないでください。

- 本機使用中は、温かい風が吐出されますが、故障ではありません。構造上の仕様です。
- 本機の作業環境によって、付属の先端ノズルを交換して、効率のよい作業をおこなってください。吐出長さ・吐出口大きさ・吐出口形状を有効にお使いください。
※先端ノズル交換時は必ず電池パックを取外してください。
- 本機のトリガースイッチを断続的に引いたりすると、応答（反応）が乱れる事がありますが故障ではありません。

- 電池パックの充電残量の低下により本機が自動停止しますが、故障ではありません。電池パックを満充電にしてご使用ください。

- 本機が故障かな?とおもったときはP-17にしたがって点検をおこなってください。



お手入れ・保管

⚠ 警告

- 保守、点検、部品交換などのお手入れ前には、必ず電池パックを本機より取外して行ってください。
※不意に作動してけがのおそれがあります。
- 日頃の点検をおこない、保管場所が40℃以上になる場所での保管はしないでください。
※電池の寿命を損ねたり、使用できなくなることがあります。
- 本機、各部部品を子供の手の届かない場所に置いてください。
※子供が間違えて使用したり、飲み込んだりして事故やけがのおそれがあります。

お手入れのしかた

- やわらかい布でふく、濡れた布や、シンナー・アルコール・ベンジンなどの揮発性のものは使用しない。
- 本体や部品装着品のネジの緩みがないか確認する。緩みがある場合は、締め直してください。
※ネジの締め過ぎ、付属品等の無理な押し込み、収納は破損のおそれがあります。
- 油汚れなどを拭き取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石鹸水を付けた布をかたくしぼってから本機をふいてください。
※本機は防塵・防水ではありませんので、ゴミ・ホコリ・雨水等を侵入させないでください。
- 充電器や本機の通風口をやわらかいブラシ等で軽くゴミを取り除く。
- 充電器の接続端子や電池パックの接続端子のゴミをやわらかいブラシ等で取り除いてください。



お手入れ・保管

吸入口のフィルターカバー・スポンジフィルターの清掃方法

- 本機の吸入口のフィルターは日常点検をおこない、目詰まりさせないように清掃をおこなってください。
※変形や破れたりした場合は、別途別売品セットして販売店にご相談ください。


フィルターを取りはずす。

- ①フィルターカバー回す。
フィルターカバーを時計の逆回りにまわしては
ずしてください。
- ②フィルターカバーをははずす。
- ③スポンジフィルターを取り出す。
スポンジフィルターは水洗いできます。
水洗い後はよく乾燥させてください。
※濡れたまま取付けると故障の原因になります。



フィルターを取付ける。

- ①スポンジフィルターを取付ける。
- ②フィルターカバーを取付ける。
フィルターカバーの2カ所の凸部を本体の凹部
に差し込みます。
- ③フィルターカバーをしめる。
フィルターカバーを時計回りにまわしてしめてく
ださい。

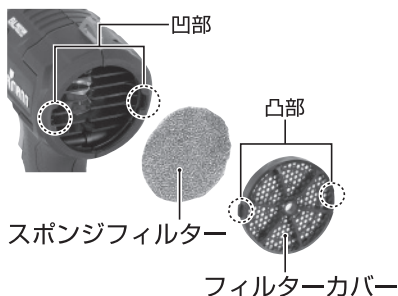

※フィルターセット別売
NUB18VADSF
(スポンジフィルター+フィルターカバー)

付属品のお手入れ

- 本機の吸入口のフィルターは日常点検をおこない、目詰まりさせないように清掃をおこなってください。
※変形や破れたりした場合は、別途別売品セットを販売店にご相談ください。
- 先端ノズルは本体やケースなどに適正な保管場所が装備されていますが、簡易的な収納ですので作業
環境によって邪魔になる場合や、紛失の可能性もありますので別途収納袋等に各自保管してください。
- 各種市販のアタッチメントは、材質や形状違い、長短違い等がありますので、摩耗状態などをよく確認
して、無理な使用はしないでください。破損に注意して取付けや保管をお願いします。

保管のしかた

以下の条件を避けて保管してください。

- 車中などの高温になる場所。 ●直射日光の当たる場所。 ●動物や子供の手の届く場所。
- 雨水の当たる場所や、湿気の多い場所。 ●ゴミやホコリの多い場所。
- ガソリン・揮発性の高い引火物が有る場所。 ●物の下積みになっている場所。

故障かな?と思ったときに

◎修理を依頼される前に一度、下記項目を点検してください。

状 態	原 因	処 理
●始動時。	●電池パックを取り付けていない。	●電池パックを取付けてください。
	●電池パックが満充電されていない。	●電池パックを充電してください。 ●電池パックを奥まで差し込んでください。
	●トリガースイッチをしっかりと引いていない。	●作動するまでトリガースイッチを引いてください。
●作動時。	●トリガースイッチを素早く入切すると反応をしない場合があります。	●ゆっくりとスイッチを引けるまで引いてください。
●LEDライトが消えない。	●作動停止後、約10秒間点灯状態になる仕様です。	●故障ではありません。
●異音がする。	●長時間連続作動していませんか?	●本機を停止して、冷ましてください。
●吐出風圧が弱い。	●吸入口がゴミ詰りしていませんか?	●吸入口のフィルターを掃除してください。
●温風になった。	●過度な連続運転や吹き出し口を塞いだり、モーターへの抵抗があります。	●本機を停止し、冷ましてください。
●停止した。	●本機の加温保護機能が作動したものの。	●本機を停止し、冷ましてください。
	●本機の過電流保護機能が作動したものの。	●電池パックの充電をしてください。

●上記記載されている処理をしても改善が見られない時は、本体・充電器・電池パックをセットで、販売店に修理の依頼をお申し付けください。

警告

点検・整備の作業前には、必ずスイッチを切り、本機より電池パックを抜いてください。

※電池パックを本機に差し込んだまま行くと、事故やけがのおそれがあります。

仕様

◎エアダスター NUB18VADBLBFS

電動機	DC ブラシレスモーター
電池パック	UB18VBP電池シリーズ専用
入力電圧	DC18V
無負荷回転数	最大風量0～9.23m³/min 最大風速0～133m/s
騒音値（約）	76.67dB
連続使用時間（約）	5Ah：15分 2.5Ah：8分
スイッチ操作	無段変速
質量（約）	480g
サイズ（約）	120×70×210mm
付属品	本体×1、先端ノズル×4、ベルトフック×1、ネジ×1

◆作業される場合は、上記表を超える時間を作業すると、本機が故障の原因になりますので、ご注意ください。

修理について

⚠ 警告

- 保守、点検の際は、必ず電池パックを本機より取外してください。
※電池パックを取付けたまま行くと、不意に作動して事故の原因になります。
- 修理の際は、自分で分解・修理しないで、必ずお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理料金の仕組み

- 修理料金：基本料（修理検知）有料（商品によって異なります）
- ◎技 術 料：有料⇒診断・故障場所・修理・調整・修理後の点検作業、その他にかかる手間代、費用。
- ◎部 品 代：有料⇒修理に使用した部品・及びその他補修材料代です。
- ◎返送運賃：有料⇒最寄りの店舗までの商品返却代です。

リサイクル

平素はUBシリーズ充電式工具製品をご愛用賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社では環境保護と資源の有効活用を考え、当社充電工具に使われている各種電池パックを回収しておりますので、大変恐れ入りますが、使用済みの電池パックはお買い求め販売店にお持ち頂きますようにご協力をお願い致します。

販売元

株式会社 コメリ

新潟県新潟市南区清水4501-1

お客様問合せ窓口：Tel. 025-371-4805

