

耕運機パーツの使い方

耕運機は、畑を耕すだけでなく、畝を立てたり、畑周りの雑草を除去したりといった機能も兼ね備えています。アタッチメントパーツを使いこなして作業の幅を広げ、もっともっと家庭菜園を楽しみましょう。

できる作業が広がるアタッチメントパーツ

■畝立て 培土器

種や苗を植えるために、耕した土を盛り上げ、作物への日当たり、根の呼吸、排水をしくします。

■中耕・培土 培土器

作物を育てている最中に、土の中に空気や肥料を混ぜたり、作物の根元に土を寄せて、土壌を整えます。

■牽引力アップ 培土車輪


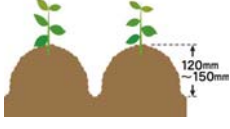









培土器の牽引力をアップさせます。狭い畝の間の中耕培土作業にも可能です。

■除草 スパイラルローター

ローラーを転がすことによって、あぜ道などに生えた雑草、畑周りに生えてくる雑草などを除去します。



アタッチメントパーツ適合表

型番	畝イラスト	畝立て	除草	移動車輪
 VAB235	 畝高さ 120mm~150mm	 グリーン培土セット	 スパイラルローター235	標準装備
 VAC245	 畝高さ 130mm~190mm	 ワンタッチ培土器セット	-	標準装備
 VAR342F	 畝高さ 130mm~190mm	 アポロ培土器A型ヒッチ付	-	-
 VAC360	 畝高さ 150mm~220mm	 畝立てセット車輪・培土器	-	 N走行車輪
 VAR550	 畝高さ 150mm~200mm	 アポロ培土器	-	-