


# 防鳥網の上手な張り方


## 1. ネット張りの準備

少しゆとりをもった寸法の網をご用意ください。18m幅の商品の場合16.2m~20m間での幅ではることができます。但し、幅を広く取れば長さは縮みます。  
※耳糸の付いている方が長さ方向です。

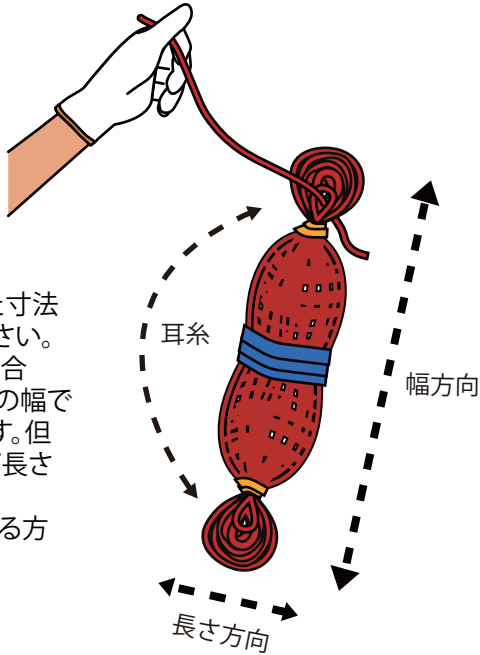


## 2. 支柱やポールを立てる

図のように、高さを作るように支柱上部にもひもを張っていただくと、箱型に張ることができます。

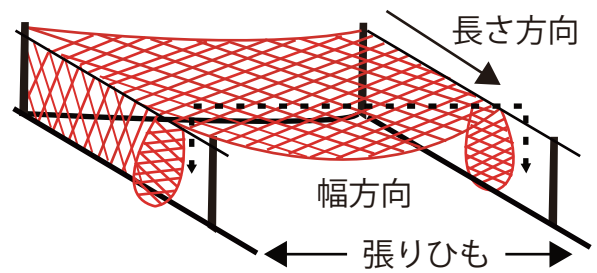


トンネル状に網を張る場合は、中間にトンネル用のポールなどで半円形の支柱をつくります。

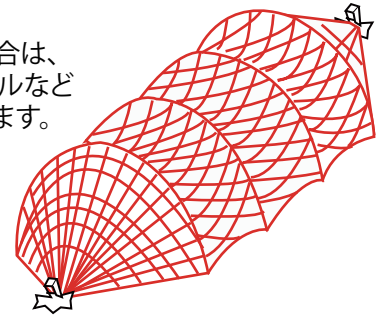


## 3. ネットの両端に張りひもを通す

両端の網目の結びひもを解く前に、両端の網目に張りひもを1本ずつ通します。張りひもを通したら結びひもを解いてください。

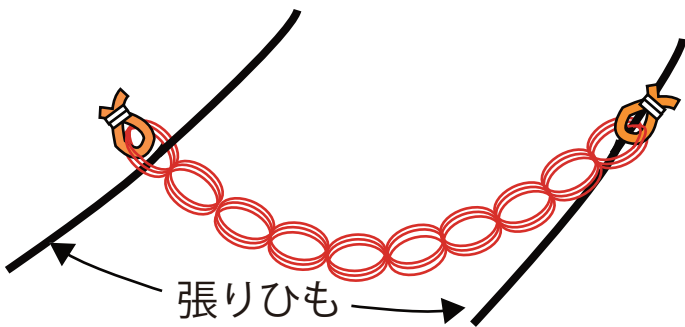

## 4. 張りひもに沿ってネットを展開

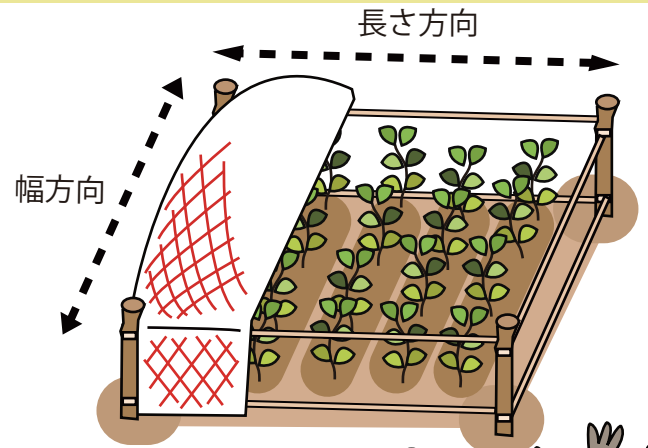

張りひもを支柱などに固定します。この時網がねじれないようにしてください。網目がきれいなひし形になるように網を広げます。

