

## YUASA カジュアルコタツ保証書 持込修理

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買い上げ日より1年間無料修理いたします。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合は有料修理となります。
- 無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
  - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
  - (ハ) 火災、風水害、地震、雷その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
  - (ニ) お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。
  - (ホ) 本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
  - (ヘ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan.)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、本書を発行している発行している者(保証責任者)又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

|           |            |               |
|-----------|------------|---------------|
| 品 番       |            | YKC-F750T(IV) |
| 保証期間 (本体) |            | お買い上げ日より 1 年間 |
| ※お買い上げ日   |            | 年 月 日         |
| お客様       | ご住所        | 〒□□□-□□□□     |
|           | ご芳名        | 様             |
| 販売店       | 住 所<br>店 名 | (印)           |

ユアサプライムス株式会社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号  
富沢町グリーンビル 2 階  
TEL 03-5695-1503

### お客様相談窓口

テーブルや椅子に関するご相談は

ユアサプライムス株式会社

お客様相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時／土日祝日 休業



0120-988-475

・サービス向上のため、音声を録音させていただく場合がございます。  
・土日祝日、年末年始、盆休暇を含む当社の休日は休業させていただきます。

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業株式会社

消費者サービス係

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田 11 番地 1  
【受付】平日 9 時～12 時／13 時～17 時



0800-300-0520

IP 電話でのご利用は・・・0566-75-5062

・音声案内に従って操作してください。  
・サービス向上のため、音声を録音させていただく場合がございます。  
・フリーコールがお使いになれない場合は、0566 で始まる番号をお使い下さい。  
・土日祝日、年末年始、盆は休業させていただきます。

①

# YUASA

## カジュアルコタツ取扱説明書（保証書付）

品 番

YKC-F750T(IV)

コタツ寸法(天板つき)  
幅×奥行×高さ

75×75×38.5cm

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお  
使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意（1～5 ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は裏表紙についています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- この商品は日本国内専用で、海外ではご使用いただけません  
(Use it only in Japan)。
- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。

### 経年劣化によるご注意

長年使用しているコタツは火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため点検することをおすすめいたします。

ご使用環境およびご使用時間等が異なるため、点検時期や方法、費用につきましては、販売店または当社お客様相談窓口にご相談ください。

ヒーターユニット型番

MS-303H

ヒーターコード型番

2PL

## もくじ

ご  
使  
用  
前  
に

安全上のご注意・・・1～5  
危険・警告・注意  
各部のなまえ・・・6～7

使  
い  
方

組み立てかた・・・7  
脚の折り方、起こし方・・・8  
ご使用の準備・・・9  
ご使用の順序・・・10  
こたつの使い方・・・11  
テーブルとしての使い方・・・11  
知っておいていただきたいこと・12

必  
要  
な  
と  
き  
に

お手入れと保管の方法・・・13  
故障かな？と思ったら・・・13  
ヒーターユニット仕様・・・14  
保証とアフターサービス・・・14  
保証書・・・裏表紙

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

|                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>危険</b> | 「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。 |
|  <b>警告</b> | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。            |
|  <b>注意</b> | 「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。  |

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | してはいけない「禁止」内容です。     |
|                                                                                                                                                                       | 実行しなければならない「強制」内容です。 |

### 危険

#### 低温やけど・脱水症状の恐れあり



強制


使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方  
（かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など）
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい



禁止

就寝用暖房器具として使用しないでください。  
● 低温やけどの恐れがあります。

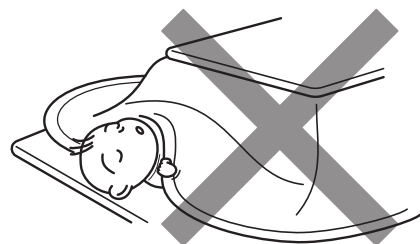

#### ■ 低温やけどとは

比較的低い温度（40～60℃）でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

## ヒーターユニット仕様

|          |                 |         |                              |
|----------|-----------------|---------|------------------------------|
| 型 番      | MS-303H         | 温 度 制 御 | サーモスタット（可変式）                 |
| 電 源      | 交流 100V 50-60Hz | 安 全 装 置 | 温度ヒューズ 133℃                  |
| 消 費 電 力  | 300W            | 標 準 寸 法 | 縦 28.8cm× 横 28.8cm× 高さ 6.3cm |
| ヒ ー タ ー  | U 字形石英管ヒーター     | コ ー ド   | 電源スイッチ付き<br>丸打ちコードタイプ 3m(※4) |
| ファン・モーター | なし              |         |                              |

| 目 盛 り                    | 強       | 弱       |
|--------------------------|---------|---------|
| ※1 1時間あたりの標準消費電力量        | 約 160Wh | 約 80Wh  |
| ※2 1 時 間 あ た り の 電 気 代   | 約 4.3 円 | 約 2.2 円 |
| ※3 こ た つ 側 面 の 温 度 の 目 安 | 約 55℃   | 約 37℃   |

※1～3の使用環境は室温 20℃、縦 75cm× 横 75cm× 高さ 34cm のこたつに厚さ 5cm のふとんを掛け、人が入らない状態で 5 時間運転させたときの値です。実際の使用状況や使用環境によって変わります。  
※1・・・5 時間運転した時の 1 時間当たりの平均値です。  
※2・・・新電力料金目安単価 1kWh あたり 27 円（税込）で計算しています。実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。  
※3・・・5 時間後に測定した値です。  
※4・・・電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「PC-2PL(S)」または「BC-2PL」をお買い求めください。  
※・・・改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

## 保証とアフターサービス

### 保証について

- 保証期間はご購入日から 1 年間です。  
保証書の記載内容によりご購入の販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。  
修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。
- ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスについて

- アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、ご購入の販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- 転居や贈答品、その他ご購入の販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

### 個人情報の取扱いについて

- お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- 個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

### こたつ本体に関するご相談は

株式会社 おおたけ サービスセンター  
〒963-0112  
福島県郡山市安積町成田字三渡 15

 0120-45-4847

- ・受付時間は、平日の午前 9 時～12 時、午後 1 時～5 時です。
- ・電話がつながりにくい場合は「024-945-4847」もお使いいただけます。
- ・土日祝日、年末年始、お盆時期は休業日です。

### ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

**メトロ電気工業株式会社**  
消費者サービス係  
〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田 11 番地 1  
【受付】平日 9 時～12 時／13 時～17 時

 0800-300-0520

IP 電話でのご利用は・・・0566-75-5062

- ・音声案内に従って操作してください。
- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・フリーコールがお使いになれない場合は、0566 で始まる番号をお使い下さい。
- ・土日祝日、年末年始、盆は休ませていただきます。

# お手入れと保管の方法

- お手入れ前に

  - 電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - 本体を十分冷ましてから（約 30 分）お手入れをしてください。
- ヒーターカバーのお手入れ

  - ヒーターカバーについてごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
  - 自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすよりも効果的です。
  - ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。
- テーブルのお手入れ

  - 台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で拭き取ってください。その後洗剤や水分が残らないようにしっかり乾拭きしてください。
  - ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書をよく読み、ご理解の上で使用ください。
- 保管

  - 保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
  - ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の少ない場所に保管してください。
  - 脚や付属品を紛失しないようにお気をつけください。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

| 症 状                       | 確 認                                | 処 置                               |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 運転しない                     | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？             | 電源プラグをコンセントに差し込んでください。            |
|                           | ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？            | ブレーカーを「入」にしてください。                 |
|                           | 電源スイッチが「切」になっていませんか？               | 電源スイッチを「入」にしてください。                |
| ヒーターが点灯しない<br>ヒーターが使用中切れる | 内部温度は高くないですか？<br>サーモスタットが働いていませんか？ | 「強」の場合は 10 分以内に再び点灯します。故障ではありません。 |
| 異音がする（カチッと音がする）           | ヒーターが点灯・消灯するときの音ではありませんか？          | サーモスタットの動作音です。故障ではありません。          |
| においがする                    | はじめてのご使用ですか？                       | 少し塗料の臭いがする場合があります。ご使用に伴い次第に消えます。  |
|                           | ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？      | 掃除機などでほこりを取り除いてください。              |
| 煙がでる                      | ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？      | 掃除機などでほこりを取り除いてください。              |

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。


ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。

「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告


電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。

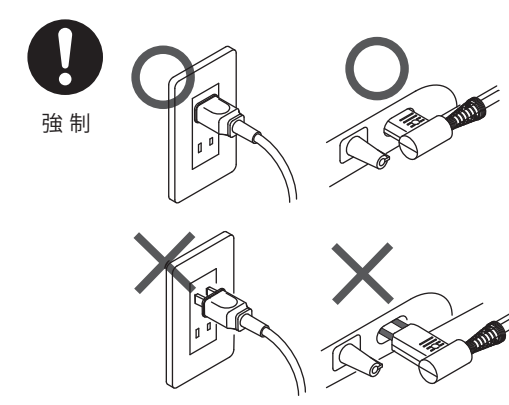

強制

差込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や感電の原因になります。変形変色したプラグや緩んだコンセントは使用しないでください。

交流 100V の電源、定格 15A 以上のコンセントを使う。

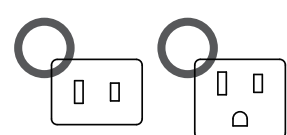

強制

たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火災の原因になります。


ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差ししない。



ぬれ手禁止

感電の原因になります。


分解や修理、改造をしない。

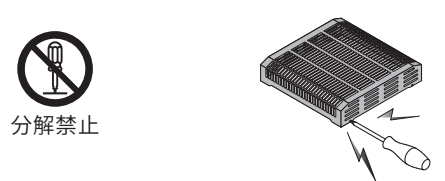

分解禁止

火災や感電、けがの原因になります。交換・修理については、販売店にお問い合わせください。


ヒーターユニットの中に異物（紙や布、金属類など）を入れない。

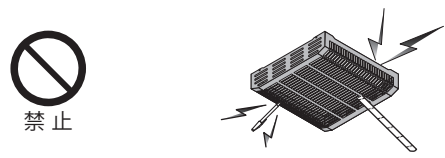

禁止

火災や感電、やけど、故障の原因になります。


電源コードを束ねたまま通電しない。

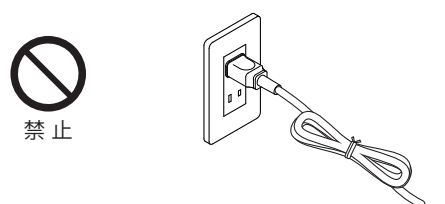

禁止

火災や感電の原因になります。


衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物を乾燥させたりしない。

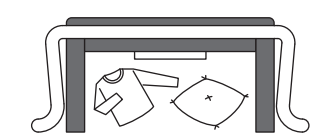

禁止

火災の原因になります。


傷んだ電源プラグや電源コードの部品は、絶対に交換、分解、修理、改造をしない。

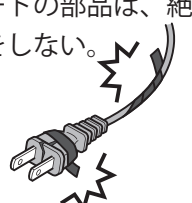

禁止

火災や感電の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグを持っておこなう。

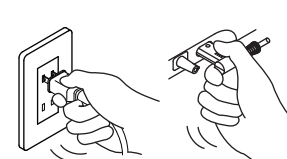

強制

電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き起こし、火災や感電の原因になります。

2

MS-303H



## 安全上のご注意（必ずお守りください）

| <div>  <b>警告</b> </div>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>使用しないときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <div>  <p>電源プラグを抜く</p> </div> <p>コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。</p>     | <p>電源プラグは定期的に掃除する。</p> <div>  <p>強制</p> </div> <p>電源プラグにほこりや湿気がたまると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。</p>            |
| <p>電源スイッチに水などを掛けない。</p> <div>  <p>水ぬれ禁止</p> </div> <p>火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。</p> | <p>電源スイッチはこたつふとんの外に出して使用する。</p> <div>  <p>禁止</p> </div> <p>こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。</p>       |
| <p>ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。</p> <div>  <p>禁止</p> </div> <p>爆発や火災の原因になります。</p>                                    | <p>使用中や使用直後のヒーターユニットに触れない。</p> <div>  <p>禁止</p> </div> <p>やけどの原因になります。</p>                                            |
| <p>器具用プラグに異物を入れない。</p> <div>  <p>禁止</p> </div> <p>火災や感電、故障の原因になります。</p>                                         | <p>電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。</p> <div>  <p>強制</p> </div> <p>他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。</p> |
| <p>ヒーターユニットを上向きで使用しない。</p> <div>  <p>禁止</p> </div> <p>火災の原因になります。</p>                                           | <p>電源コードを固定して使用する。</p> <div>  <p>強制</p> </div> <p>電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。</p>                |

## 知っておいていただきたいこと

### ■ヒーターユニットについて

- ・初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- ・通電中に「カチッ」という音がします。これはサーモスタットの動作音で、異常ではありません。
- ・器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒーターユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

### ■ヒーター（発熱体）について

- ・電源を入れてから赤熱するまでに20～30秒掛かります。
- ・ご使用中にヒーターがついたり消えたりします。これはサーモスタットの動作によるもので異常ではありません。
- ・温度調節ツマミを「弱」方向に回したとき、ヒーターが消えることがあります。これはサーモスタットの動作によるもので異常ではありません。
- ・ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

### ■ヒーターカバーについて

- ・ヒーターからの熱によって変形・変色することがあります。

### ■天板の結露（水滴）について

- ・お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭きとってください。
- ・水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来ます。
- ・時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことが出来ます。

### ■お客様による修理について

- ・個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- ・お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解・修理の痕が見られる場合は、保証対象外となる場合があります。

### ■経年劣化について


- ・長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ヒーターユニットを取換える場合

- ・メトロ電気工業社製のユニットの購入をお勧めします。ご購入はメトロ電気工業サービス係までご相談ください。  
フリーダイヤル：0800-300-0520


| 愛情点検                                                                                  | 長年ご使用のヒーターの点検を！                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | こんな症状ありませんか                                                                                                                                                                        | ご使用の中止                                                                               |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱くなる。</li> <li>・「弱」でも異常に熱くなる。</li> <li>・本体から煙や異常なおいが出る。</li> <li>・異常な音がする。</li> <li>・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。</li> </ul> | <p>事故防止のため、直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。</p> <p>傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。</p> |

## こたつの使い方

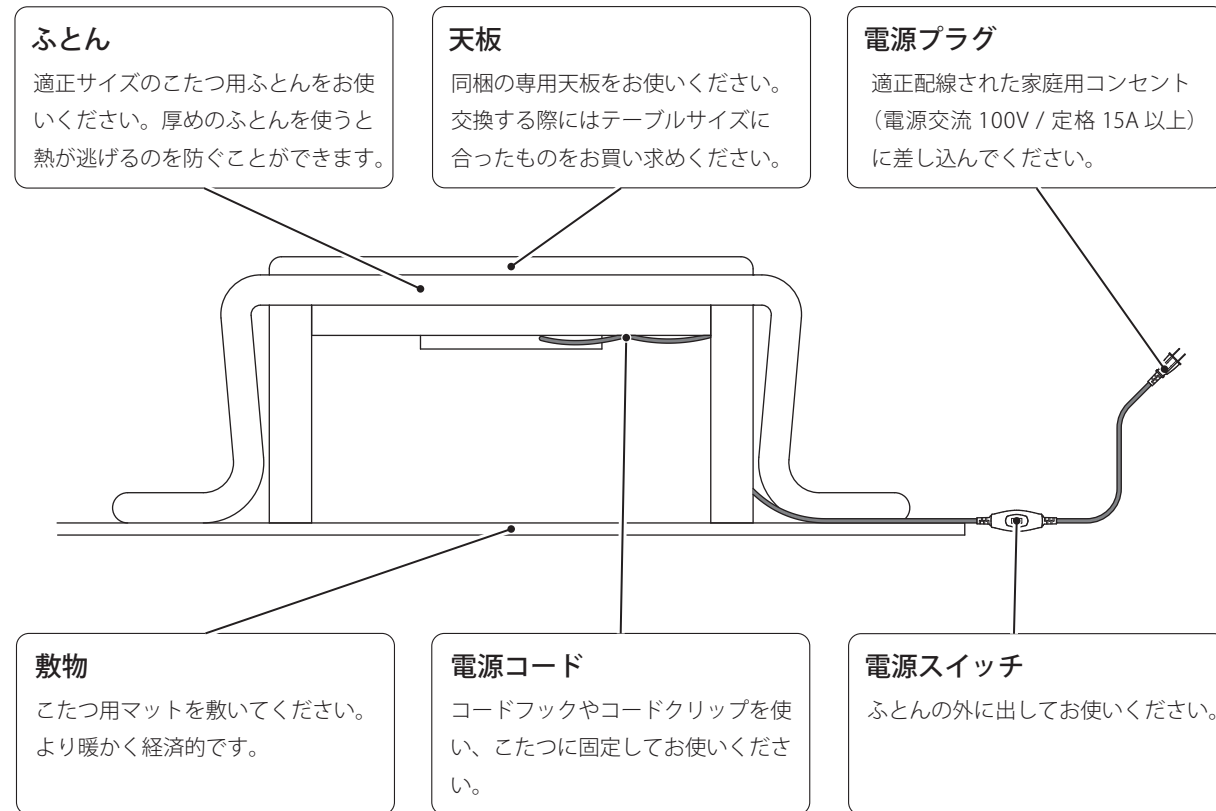

## テーブルとしての使い方

- こたつふとんを外す。
- 器具用プラグを引き抜きます。
  - 電源スイッチを必ず「切」にして器具用プラグを抜いてください。
- 電源コードをはずします。
  - ヒートンまたは、コード吊り用穴に掛けてあるコードフックを外します。
- 専用天板をのせる。

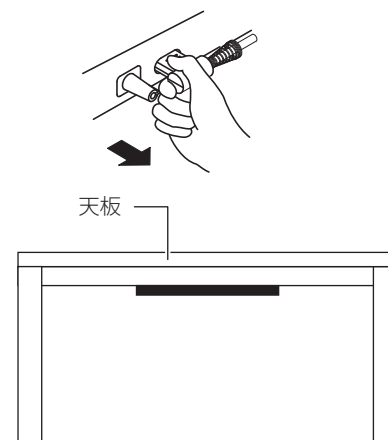





**⚠ 注意** ヒーターの取付部、脚部は緩みやガタツキがないか定期的に点検して下さい。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

| <b>⚠ 警告</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れたりしたまま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。</p> <div> <div> <p>禁止</p> <p>ふとんをこたつの中に押し込んで使用しない。</p> </div> <div> <p>禁止</p> <p>ふとんを片開きにして使用しない。</p> </div> <div> <p>禁止</p> <p>座いすをこたつの中に入れて使用しない。</p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>足を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。火災の原因になります。</p> <div> <div> <p>禁止</p> <p>片脚で使用しない。</p> </div> <div> <p>禁止</p> <p>立てて使用しない。</p> </div> <div> <p>禁止</p> <p>脚を外して使用しない。</p> </div> </div>                                                                 | <p>ペットをこたつに入れない。</p> <div> <p>禁止</p> </div> <p>本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。</p>                                                                                                        |
| <p>ヒーターユニットを床に直接置かない。</p> <div> <p>禁止</p> </div> <p>ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。床に置いて足温器として使用したり、掘こたつの中に設置したりしないでください。火災の原因になります。</p>                                                                                                                        | <p>電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。</p> <div> <p>禁止</p> </div> <p>火災や感電の原因になります。傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。</p> |
| <p>本体を横に揺らしたり、激しく動かさないでください。</p> <div> <p>禁止</p> </div> <p>本体や脚の破損、ボルトが欠落し、火災や感電、やけど、故障の原因になります。</p>                                                                                                                                                | <p>天板の上に座ったり、踏み台にするなどのご使用や、乱暴な取扱いを避けてください。</p> <div> <p>禁止</p> </div> <p>けがや故障の原因になります。</p>                                                                                                                     |
| <p>天板に重量のある物をのせたり、過度な荷重や衝撃を与えないでください。</p> <div> <p>禁止</p> </div> <p>本体が破損し火災や感電、やけど、故障の原因になります。</p>                                                                                                                                                 | <p>こたつの脚や椅子の脚などで電源コードを踏まない。</p> <div> <p>禁止</p> </div> <p>電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。</p>                                                                                                                       |

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

## ⚠ 注意

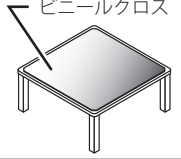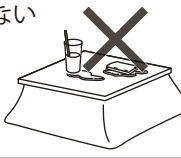
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ビニールクロス等をテーブルに密着させて使用しない。<br/>ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。</li></ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>・テーブルを傾きのある場所に置かない。<br/>傾きのある場所に置くと、けがや故障の原因となる恐れがあります。</li></ul>          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・テーブルに熱いものを直接置かない。<br/>加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>・テーブルをざらついたものでこすらない。<br/>茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、天板に傷がつく恐れがあります。</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・天板が濡れたまま、長時間放置しない<br/>濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。<br/>天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やかに拭き取ってください。</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・こたつに強い振動や衝撃を与えない。<br/>ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が短くなる恐れがあります。</li><li>・他の暖房器具と併用しない。<br/>ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したりする恐れがあります。</li><li>・携帯型機器をこたつに入れない。<br/>電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。</li><li>・使用中にヒーターを見つめない。<br/>目に悪影響を与える恐れがあります。</li><li>・天板とふとんがない状態で使用しない。<br/>温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあります。</li><li>・こたつを引きずりながら移動しない。<br/>床面が傷つく恐れがあります。</li><li>・お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。<br/>天板や脚が変形や変色する恐れがあります。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する場合は、断熱をする。<br/>断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。<br/>※ 熱に弱い敷物<br/>※ 熱に弱い床材<br/>コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、白木床、プラスチックシート（ポリプロピレンや塩化ビニールなど）貼りの床など<br/>※ 新しい畳の上<br/>青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光でも起こります</li><li>・ふとんの材質に注意する。<br/>ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。<br/>また、すべりやすい材質のふとんを使用する際には、天板がすべる場合がありますのでご注意ください。<br/>けがなどの原因になる恐れがあります。</li><li> 他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使用しない。<br/>温度制御が正常に働かなくなることがあります。<br/>こたつ本体に直接熱風が当たると、塗装が傷んだり変色や変形したりする恐れがあります。</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ご使用の順序


## 1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ・電源スイッチが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。

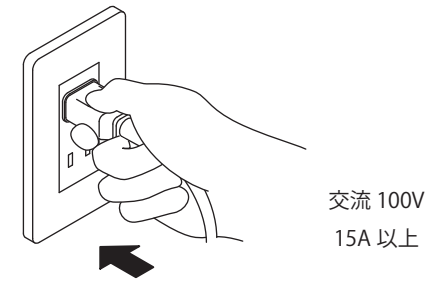


## 2. 電源スイッチを入れる。

- ・電源スイッチで入り切りを行います。本体にスイッチはありません。

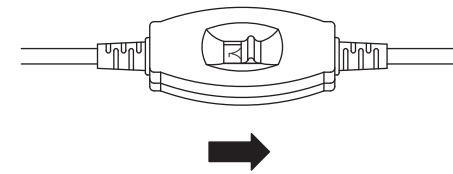


## 3. お好みの温度に合わせる。

- ・温度調節は温度調節ツマミを使います。
- ・温度調節は「弱」から「強」まで無段階で可能です。

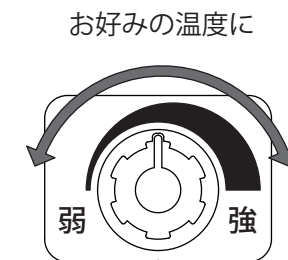

## 4. ご使用後や外出されるとき


- ・電源スイッチを「切」にしてください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。

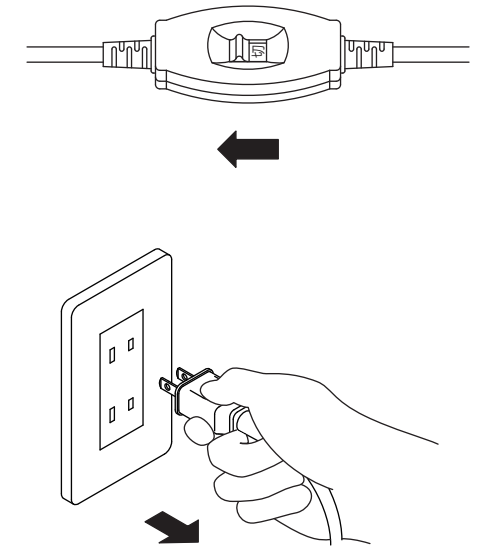

## ご使用の準備


### 1. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む。

- ・電源プラグが抜けていることを確認してから、器具用プラグを差し込んでください。
- ・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

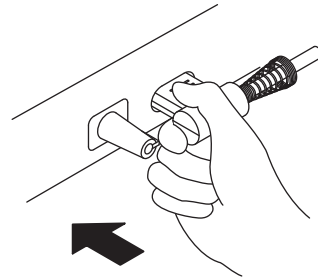

### 2. コードを固定する。

- ・下図のように器具用プラグから近いヒートンまたはコード用穴溝にコードフックをかけて下さい。

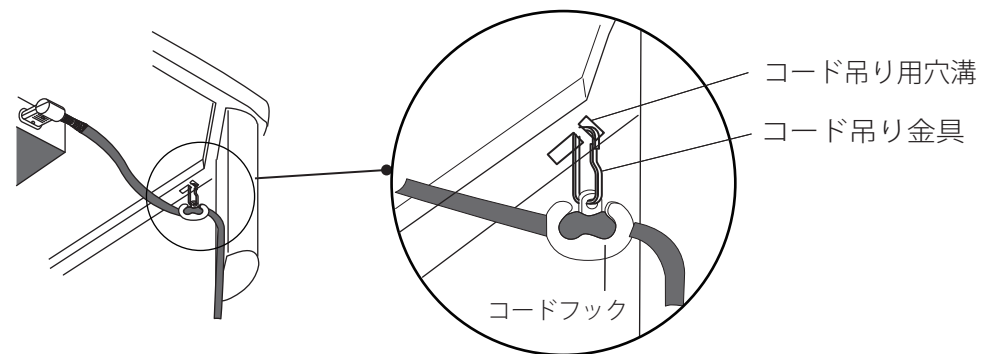

- ・コードがたるんだり、引っ張りすぎている場合は調整してください。
- ・器具用プラグとコードフック間は、電源コードを適切なたるみに調節し長きたるませない。




**注意**

コードがヒーターユニットに触れた状態では固定しないで下さい。  
プラグと吊り金具の間のコードがねじれた状態で固定しないで下さい。


### 3. ふとんを掛け、天板を置く。

- ・こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
- ・天板は同梱されているものをご使用ください。
- ・電源スイッチはふとんの外に出してください。

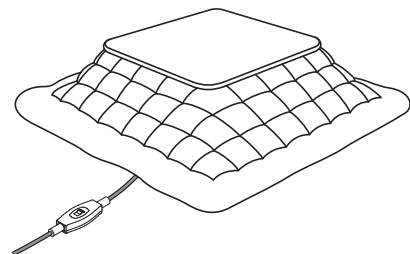


## 各部のなまえ

### ヒーターユニット

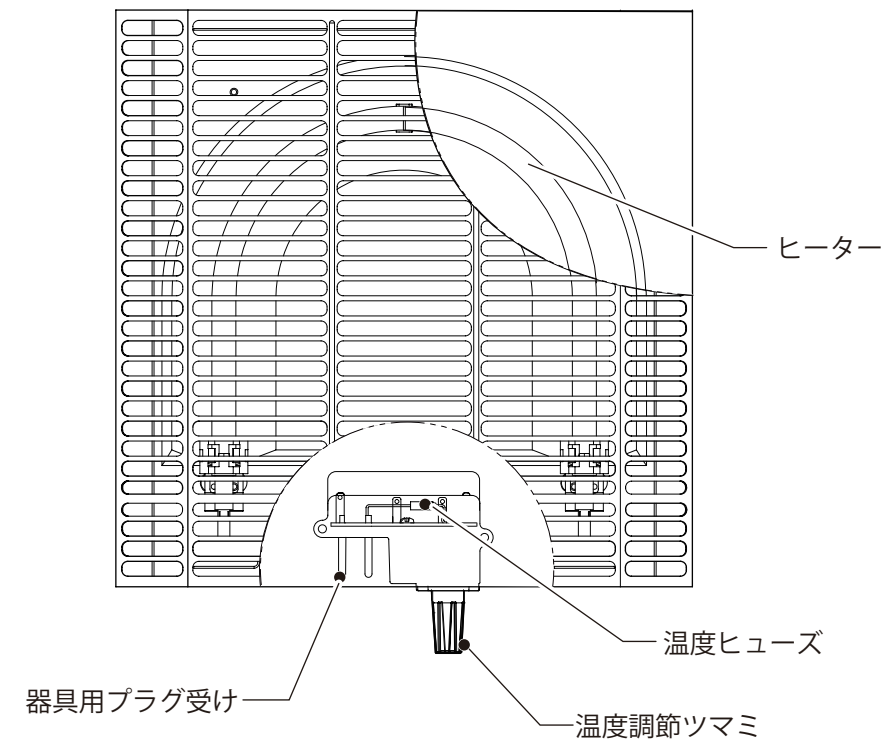


### 電源コード

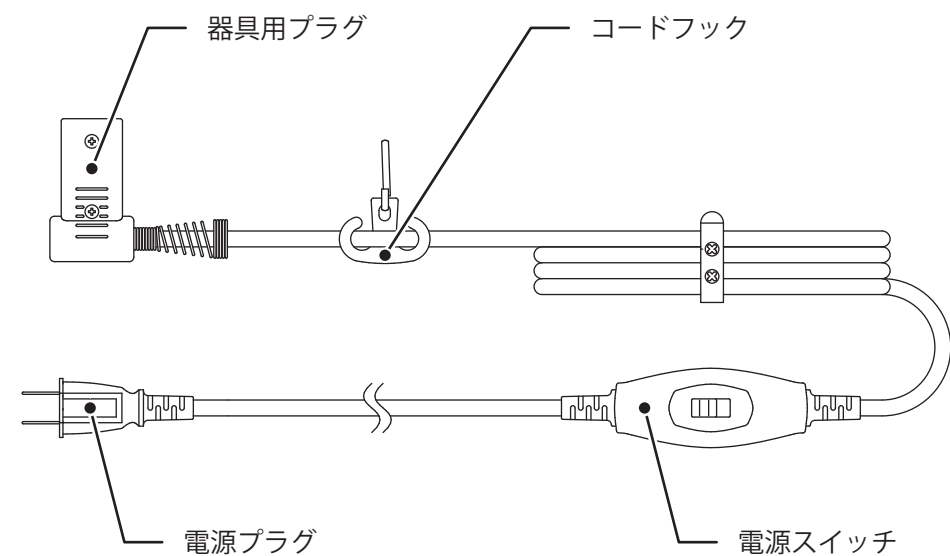



## 各部のなまえ



### こたつ

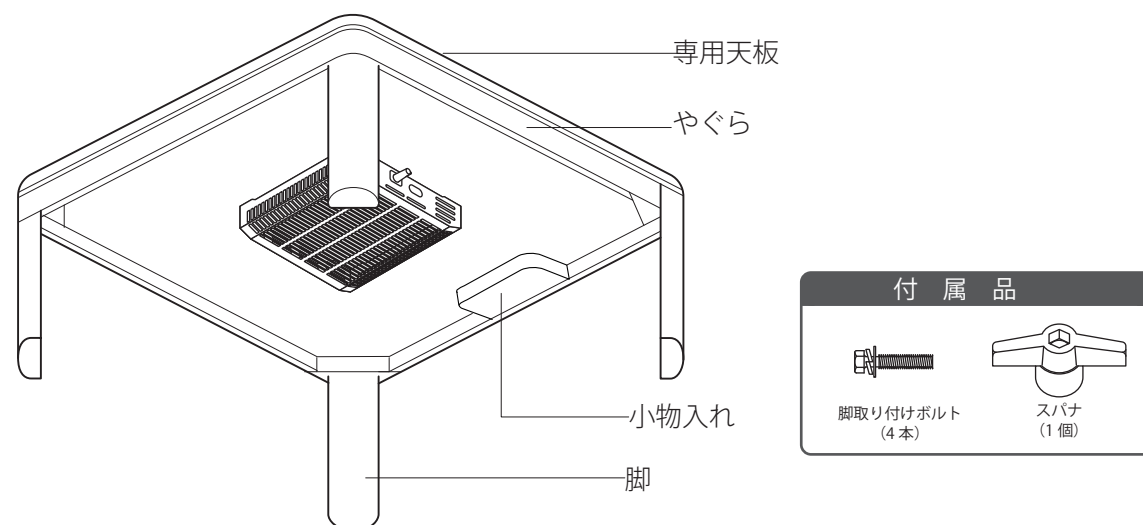

## 組み立てかた

### 《手順》

1. 付属部品を用意する。
2. ヒーターが上になるようにやぐらを平らな床面に置き、脚を脚取り付け口に合わせ押し込む。
3. やぐらを裏返し、やぐら上面より脚取付用ボルトを差し込みスパナで締める。
4. 脚4本共しっかり固定してください。

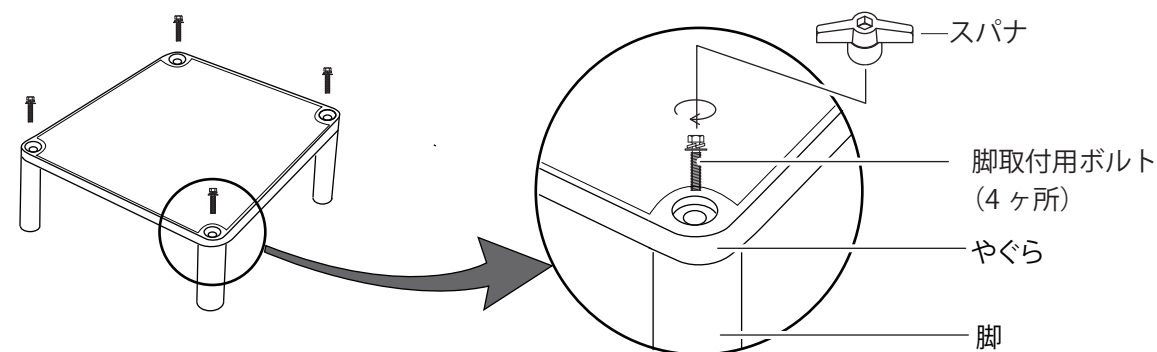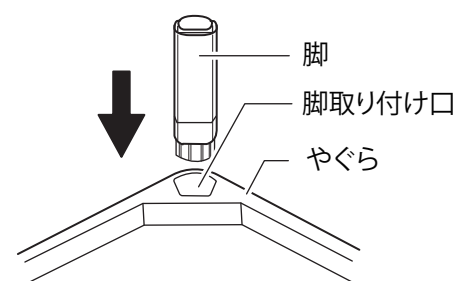

※ご使用中はヒーターユニットが下向きになります。




### 警告


使用中に脚の取り付けがゆるむ場合があります。時々ゆるんでいないか必ず点検してください。脚の取り付けがゆるんだ時は必ず締め直してください。

## 脚の折り方、起こし方


1. ヒーターが上になるようにやぐらを平らな床面に置く。
2. 脚内側にある丸いボタンを押しながら脚を折る。
3. 脚を起こすときは外側に起こす。

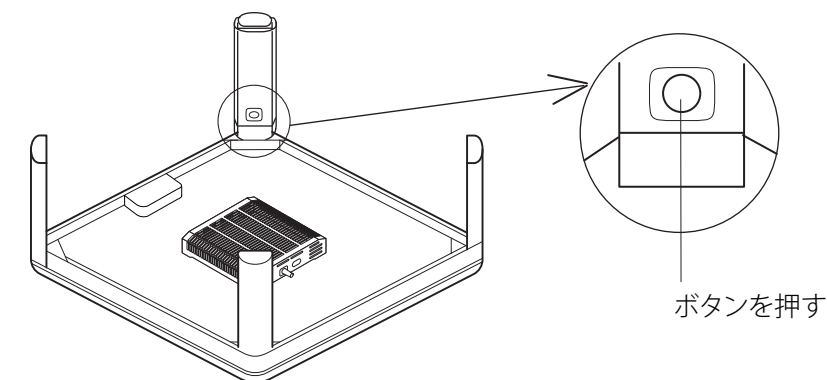

### 脚の折り方

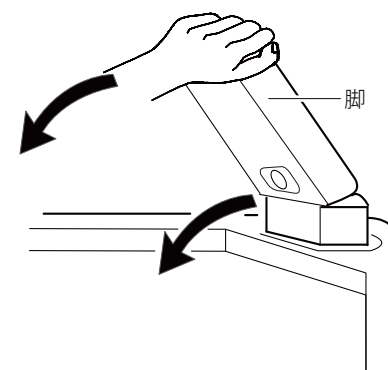

### 脚の起こし方

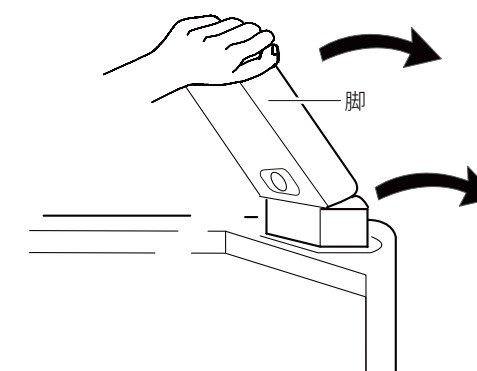

⚠ 注意 折り曲げ作業の際、指をはさまないように十分気をつけてお取り扱いください。



### 警告

脚を折りたたんだ状態で電源スイッチを入れて使用しないでください。火災の原因となります。同様にローテーブルとしても使用しないでください。破損の原因となります。