

## 保 証 書

## 持込修理

本保証書は本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

品番	WEX-HD120H4-FSET		
保証期間（本体）	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	年	月	日
お客様		販売店	
ご芳名		店名・住所	
ご住所 〒 一		印	
電話 ( ) 一			

1. 保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本書をご持参の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
  2. 保証期間中でも次の場合は有料になります。
    - (イ) 使用上の誤りや取扱上の不注意による故障や損傷。
    - (ロ) 不当な修理や改造による故障や損傷。
    - (ハ) 火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障や損傷。
    - (二) お買い上げ後の落下、輸送によって生じた損傷や故障。
    - (ホ) 一般家庭用以外（業務用としての使用、車輛・船舶への搭載など）に使用した場合の故障または損傷。
    - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
    - (ト) 本書にお買い上げ年月日、ご芳名、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。
    - (チ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等。
  3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 ( **This warranty is valid only in Japan.** )
  4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
  - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって本書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
  - 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。
  - 本保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で

本書に記載の内容と異なる使いかたや目的で使用されると、保証の対象外となります。また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

株式会社 小善

2017.05



# こたつ 取扱説明書

## WEX-HD120H4-FSET

こたつの「品名」および「形名」は天板を外し、こたつ本体上面の貼付けラベルをご参照ください。

## もくじ

ヒーターユニット型番  
MHU-601E

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- ご使用前に「**安全上のご注意（1～5ページ）**」を必ずお読みください。
  - **保証書**は裏表紙についています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
  - この商品は日本国内専用で、海外ではご使用いただけません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

  - 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。

ご使用前	安全上のご注意 · · · · 1 ~ 5
	危険・警告・注意
	部品明細 · · · · · · · · · · 6

使 い 方	ご使用の準備	7～8
	脚の高さ調節の方法	8
	こたつの使い方	9
	テーブルとしての使い方	9
	ご使用の順序	10
	知っておいていただきたいこと	11
必要なとき	お手入れと保管の方法	12
に	故障かな？と思ったら	12
	仕様	13
	保証とアフターサービス	13
	保証書	裏表紙

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

<b>△ 危険</b>	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。
<b>△ 警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
<b>△ 注意</b>	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「強制」内容です。


## △ 危険

### 低温やけど・脱水症状の恐れあり



強制  
使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方  
(かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方

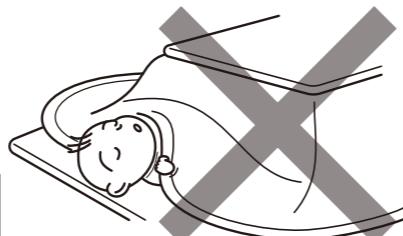

禁止  
就寝用暖房器具として使用しないでください。  
●低温やけどの恐れがあります。

#### ■ 低温やけどとは

比較的低い温度 (40 ~ 60°C) でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

## メモ

# 仕様

テーブル型式		サイズ (cm)	高さ (cm)
WEX-HD120H4-FSET		120×80	36(41)(55)(60) ( )は継ぎ脚使用時
ヒータユニット型番	MHU-601E	温 度 制 御	感熱抵抗素子による位相制御
電 源	交流 100V 50-60Hz	安 全 装 置	温度ヒューズ 133°C
消 費 電 力	最大 600W 最小 90W	標 準 尺 法	縦 29cm × 横 29cm × 高さ 4.3cm
ヒ ー タ ー	U字形ハロゲンヒーター	コ ー ド	電子コントローラー (KE21) 丸打ちコードタイプ 3m (※4)
ファン・モーター	プロペラファン・誘導電動機		
目 盛 り	強		弱
※1 1時間あたりの標準消費電力量	約 180Wh		約 70Wh
※2 1時間あたりの電気代	約 4.9 円		約 1.9 円
※3 こたつ側面の温度の目安	約 65°C		約 42°C

※1～3の使用環境は室温 20°C、縦 80cm × 横 80cm × 高さ 34cm のこたつに厚さ 5cm のふとんを掛け、人が入らない状態で 5 時間運転させたときの値です。

実際の使用状況や使用環境によって変わります。

※1・・・5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。

※2・・・新電力料金目安単価 1kWhあたり 27 円(税込)で計算しています。

実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。

※3・・・5時間後に測定した値です。

※4・・・電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「PC-KE21(S)」または「BC-KE21」をお買い求めください。

※・・・改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

## 保証について

■保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。

保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。

修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

■ヒータユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスについて

■アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

■転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

## 個人情報の取扱いについて

■お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。

■個人情報や相談内容は適切に管理いたします。

■修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

## こたつに関するご相談は

### 山善サポートセンター

**0570-00-2112**

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

受付時間：月～金曜日 午前 10:00～午後 5:30

(土・日曜日・祝日・年末年始は休ませていただきます)

メールでのお問い合わせ：  
**E-mail : support@qriom.com**

## ヒータユニット、電源コードに関するご相談は

### メトロ電気工業株式会社

消費者サービス係

**0800-300-0520**

IP 電話でのご利用は…0566-75-5062

【受付】平日 9 時～12 時／13 時～17 時

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田 11 番地 1


※音声案内に従って操作してください。  
※サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。  
※フリーコールがお使いになれない場合は、0566 で始まる番号をお使い下さい。  
※土・日・祝日・年末年始・盆は休ませていただきます。

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

## ⚠ 警告

電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。


強制

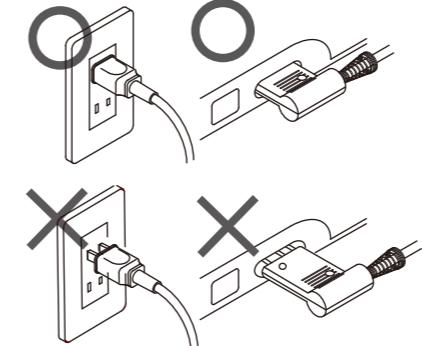

差込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や感電の原因になります。変形変色したプラグや緩んだコンセントは使用しないでください。

分解や修理、改造をしない。


分解禁止

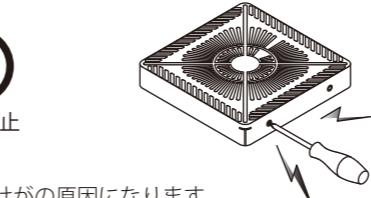

火災や感電、けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

ヒータユニットの中に異物（紙や布、金属類など）を入れない。


禁止

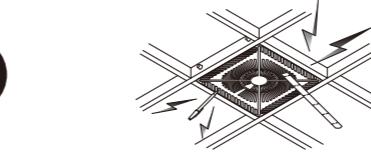

火災や感電、やけど、故障の原因になります。

電源コードを束ねたまま通電しない。


禁止

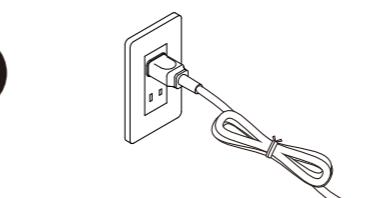

火災や感電の原因になります。

交流 100V の電源、定格 15A 以上のコンセントを使う。


強制

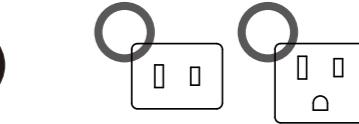

たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差ししない。


ぬれ手禁止

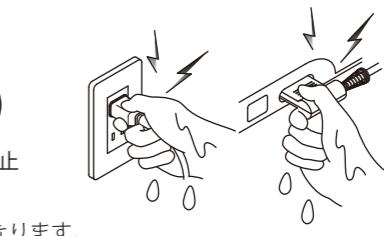

感電の原因になります。

衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物を乾燥させたりしない。


禁止

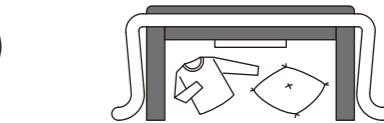

火災の原因になります。

傷んだ電源プラグや電源コードの部品は、絶対に交換、分解、修理、改造をしない。


禁止

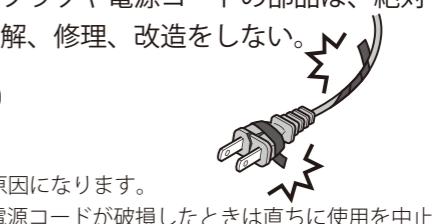

火災や感電の原因になります。  
電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグを持っておこなう。

強制

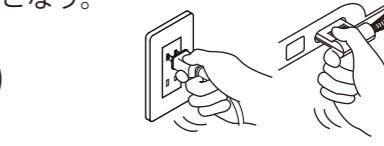

電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き起こし、火災や感電の原因になります。


# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

## ⚠ 警告

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。



電源プラグを抜く

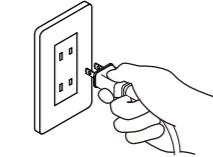


コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。

電子コントローラーに水などを掛けない。



水ぬれ禁止

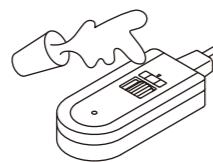


火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談ください。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。




爆発や火災の原因になります。

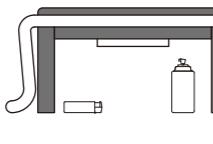

器具用プラグに異物を入れない。




火災や感電、故障の原因になります。

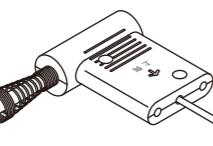

ヒーターユニットを上向きで使用しない。



火災の原因になります。

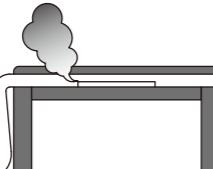

電源プラグは定期的に掃除する。




電源プラグにはこりや湿気が付着すると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



電子コントローラーはこたつふとんの外に出て使用する。




こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

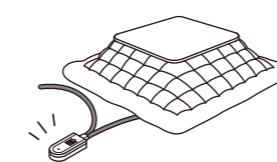

使用中や使用直後のヒーターユニットに触れない。




やけどの原因になります。

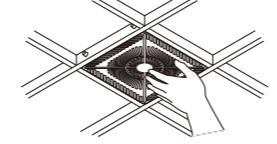

電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。




他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。

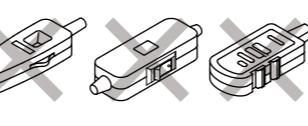

電源コードを固定して使用する。



電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

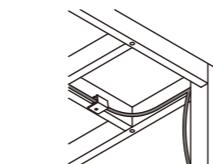

# お手入れと保管の方法

## ■ お手入れ前に

- ・電子コントローラーを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本体を十分冷ましてから（約30分）お手入れをしてください。

## ■ ヒーターカバーのお手入れ

- ・ヒーターカバーについてごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
- ・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすとより効果的です。
- ・ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。

## ■ テーブルのお手入れ

- ・台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で拭き取ってください。その後、洗剤や水分が残らないように、しっかり乾拭きしてください。
- ・ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書をよく読み、ご理解の上ご使用ください。

## ■ 保管

- ・保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ・ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の少ない場所に保管してください。
- ・脚や付属品を紛失しないようお気をつけてください。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症 状	確 認	処 置
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？	ブレーカーを「入」にしてください。
	電子コントローラーが「切」になっていませんか？	電子コントローラーを「弱」以上にしてください。
ヒーターが点灯しない	温度制御が働いていませんか？	こたつ内の温度によって暗く感じることがあります。故障ではありません。
異音がする	常に聞こえる音ではありませんか？	ファンやモーターの動作音です。故障ではありません。
においがする	はじめてのご使用ですか？	塗料や接着剤のおいです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか？	生産時に残ってしまった油によるものです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。  
「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

# 知っておいていただきたいこと

## ■ヒーターユニットについて

- 初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- 器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒーターユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

## ■ヒーター（発熱体）について

- ご使用中にヒーターの明るさが変わります。これは温度制御によるもので異常ではありません。
- ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

## ■ファン・モーターについて

- ご使用中に微弱な回転音や振動があります。これは内蔵されたファンやモーターによるもので異常ではありません。
- モーターの磁気の影響を受け、テレビやパソコン、携帯電話等の画面に歪みを生じることがあります。このような場合は、こたつから 50cm 以上離してご使用ください。

## ■ヒーターカバーについて

- ヒーターからの熱によって変形・変色があります。

## ■電子コントローラについて

- 60Hz 地域は目盛り「弱」ではヒーターが明るくならない場合があります。
- 50Hz 地域は目盛り「弱」でも熱い場合があります。その場合は「●・●」の間でお使いください。
- 電子コントローラーが多少熱くなることがあります。これは内蔵された基板の発熱によるもので異常ではありません。

## 愛情点検

### 長年ご使用のヒーターの点検を！



#### こんな症状ありませんか

- 電源プラグや電源コード、本体が異常に熱くなる。
- 「弱」でも異常に熱くなる。
- 本体から煙や異常なにおいが出る。
- 異常な音がする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。

#### ご使用の中止

- 事故防止のため、直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。  
傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

## ■天板の結露（水滴）について

- お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭きとってください。
- 水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来ます。
- 時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことが出来ます。

## ■電源プラグについて

- ご使用中に微弱な音がすることがあります。これは温度制御によるもので異常ではありません。

## ■お客様による修理について

- 個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解や修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることがあります。

## ■経年劣化について

- 長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談ください。

## ■ヒーターユニットを取り換える場合


- メトロ電気工業社製のユニットの購入をお勧めします。ご購入はメトロ電気工業サービス係までご相談ください。

フリーダイヤル：0800-300-0520


# 安全上のご注意（必ずお守りください）

## ⚠ 警告


ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れたりしたまま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。



ふとんをこたつの中に押し込んで使用しない。




ふとんを片開きにして使用しない。



座いすをこたつの中に入れて使用しない。

脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。火災の原因になります。

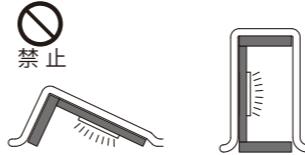

片脚で使用しない。立てて使用しない。脚を外して使用しない。

ペットをこたつに入れない。



本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。

ヒーターユニットを床に直接置かない。



ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置したりしないでください。火災の原因になります。

本体を横に揺らしたり、激しく動かさないでください。



本体や脚の破損、ボルトが欠落し、火災や感電、やけど、故障の原因になります。

天板の上に座ったり、踏み台にするなどのご使用や、乱暴な取扱いは避けてください。



けがや故障の原因になります。

天板に重量のある物をのせたり、過度な荷重や衝撃を与えないでください。



本体が破損し火災や感電、やけど、故障の原因になります。

こたつの脚や椅子の脚などで電源コードを踏まない。



電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

## △ 危険



家庭用ですので  
業務用に使用し  
ないでください



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください



異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください


## △ 警告



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください




直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい

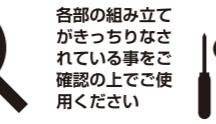

各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上での使  
用ください



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

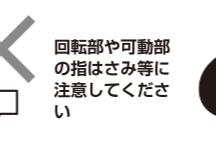

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください

## △ 注意

・ビニールクロス等をテーブル に密着させて使用しない。 ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装 が傷んだり、変色したりする恐れがあり ます。	
・テーブルに熱いものを直接置かない。 加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱 調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、 変色したりする恐れがあります。	
・天板が濡れたまま、長時間放置しない 濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いた ままにしますと、天板が変色、変形する恐れ がありますので、ご注意ください。 天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やか に拭き取ってください。	
・こたつに強い振動や衝撃を与えない。 ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が 短くなる恐れがあります。 ・携帯型機器をこたつに入れない。 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。 ・天板とふとんがない状態で使用しない。 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあり ます。 ・お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、 アルコールなどを使わない。 天板や脚が変形や変色する恐れがあります。 ・他の暖房器具と併用しない。 ヒーターと併用した暖房器具が故障したり誤動作したり する恐れがあります。 ・使用中にヒーターを見つめない。 目に悪影響を与える恐れがあります。	

・テーブルを傾きのある場所に 置かない。 傾きのある場所に置くと、けがや故障の 原因となる恐れがあります。	
・テーブルをざらついたものでこすら ない。 茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、 天板に傷がつく恐れがあります。	
・こたつを引きずりながら移動しない。 床面が傷つく恐れがあります。	
・他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使 用する場合には注意すること。 温度制御が正常に働かなくなることがあります。 こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色 や変形したりする恐れがあります。	

・ふとんの材質に注意する。 ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターから の熱で変色することがあります。
・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する 場合は、断熱をする。 断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷 物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐 れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当た らないようにしてください。 ※ 熱に弱い敷物 ※ 熱に弱い床材 コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、 白木床、プラスチックシート（ポリプロピレンや 塩化ビニールなど）貼りの床など ※ 新しい畳の上 青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光で も起こります

# ご使用の順序

## 1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ・電子コントローラーの目盛りが「切」であることを確  
認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。




## 4. ご使用後や外出されるとき。

- ・温度調節ダイヤルを「カチッ」という音がするまで右  
に回してください。
- ・目盛りが「切」の位置に戻り、電源ランプが消えた  
ことを確認してください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。




## 2. 電源を入れる。

- ・温度調節ダイヤルで電源の入り切りを行います。
- ・目盛りが「切」以外の位置では電源が入った状態にな  
り、電源ランプが点灯します。

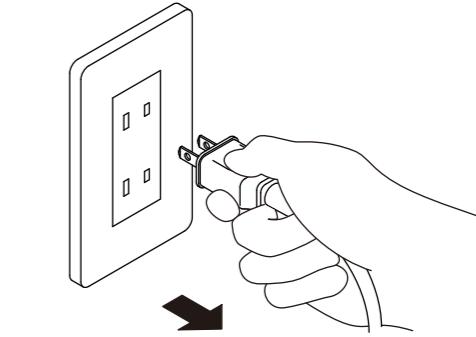


## 3. お好みの温度に合わせる。

- ・温度調節は温度調節ダイヤルを使います。
- ・温度調節は目盛りの「弱」から「強」まで、無段階で可能  
です。

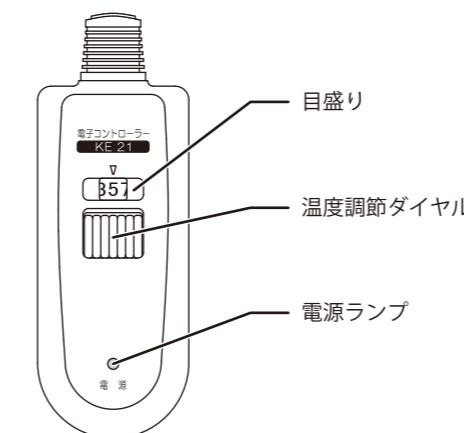


# こたつの使い方

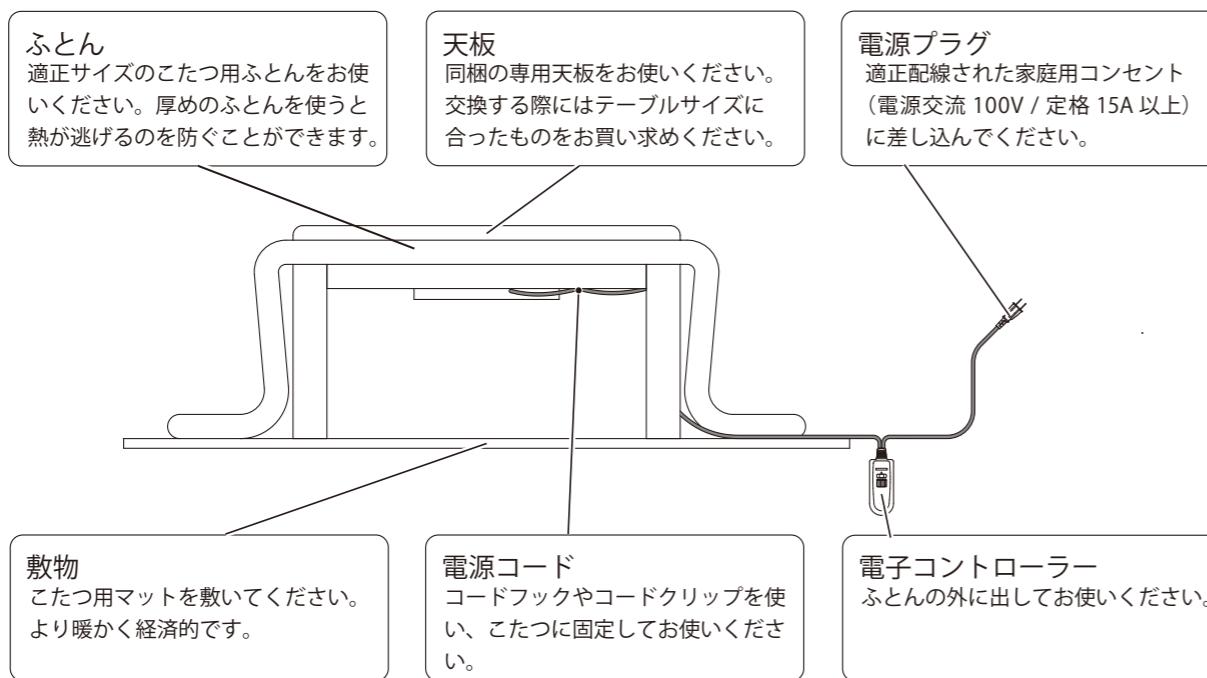


## テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜きます。
  - ・電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ・器具用プラグをヒータユニットから抜いてください。
2. 電源コードを外します。
  - ・コードフックやコードクリップからコードを取り外してください。
3. 天板とこたつふとんを外す。
4. 電源コードを収納します。
  - ・電源コードをコード収納ボックスに入れ、中天板側のスペースに収納してください。
5. 天板を裏面を上にして床におきます。
6. やぐらを天板の上に裏返して置きます。
  - ・同梱の専用天板をご使用ください。
7. 天板を固定します。
  - ・専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせ2箇所とも回らなくなるまで締め付けてください。

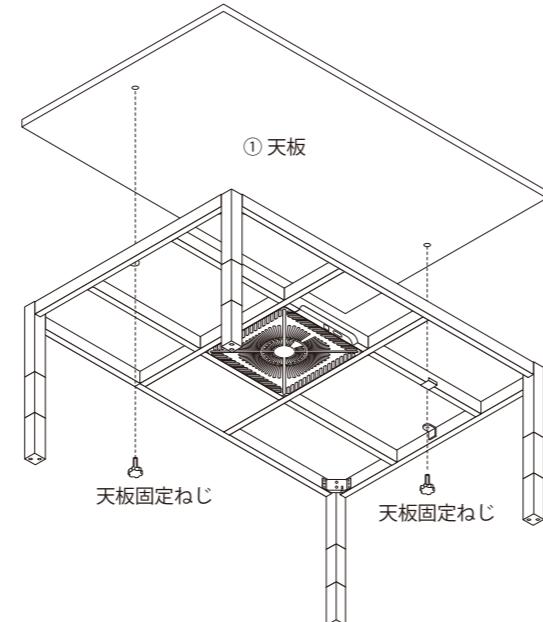


**⚠ 注意** ヒーターの取付部、脚部は緩みやガタツキがないか定期的に点検して下さい。

# 部品明細

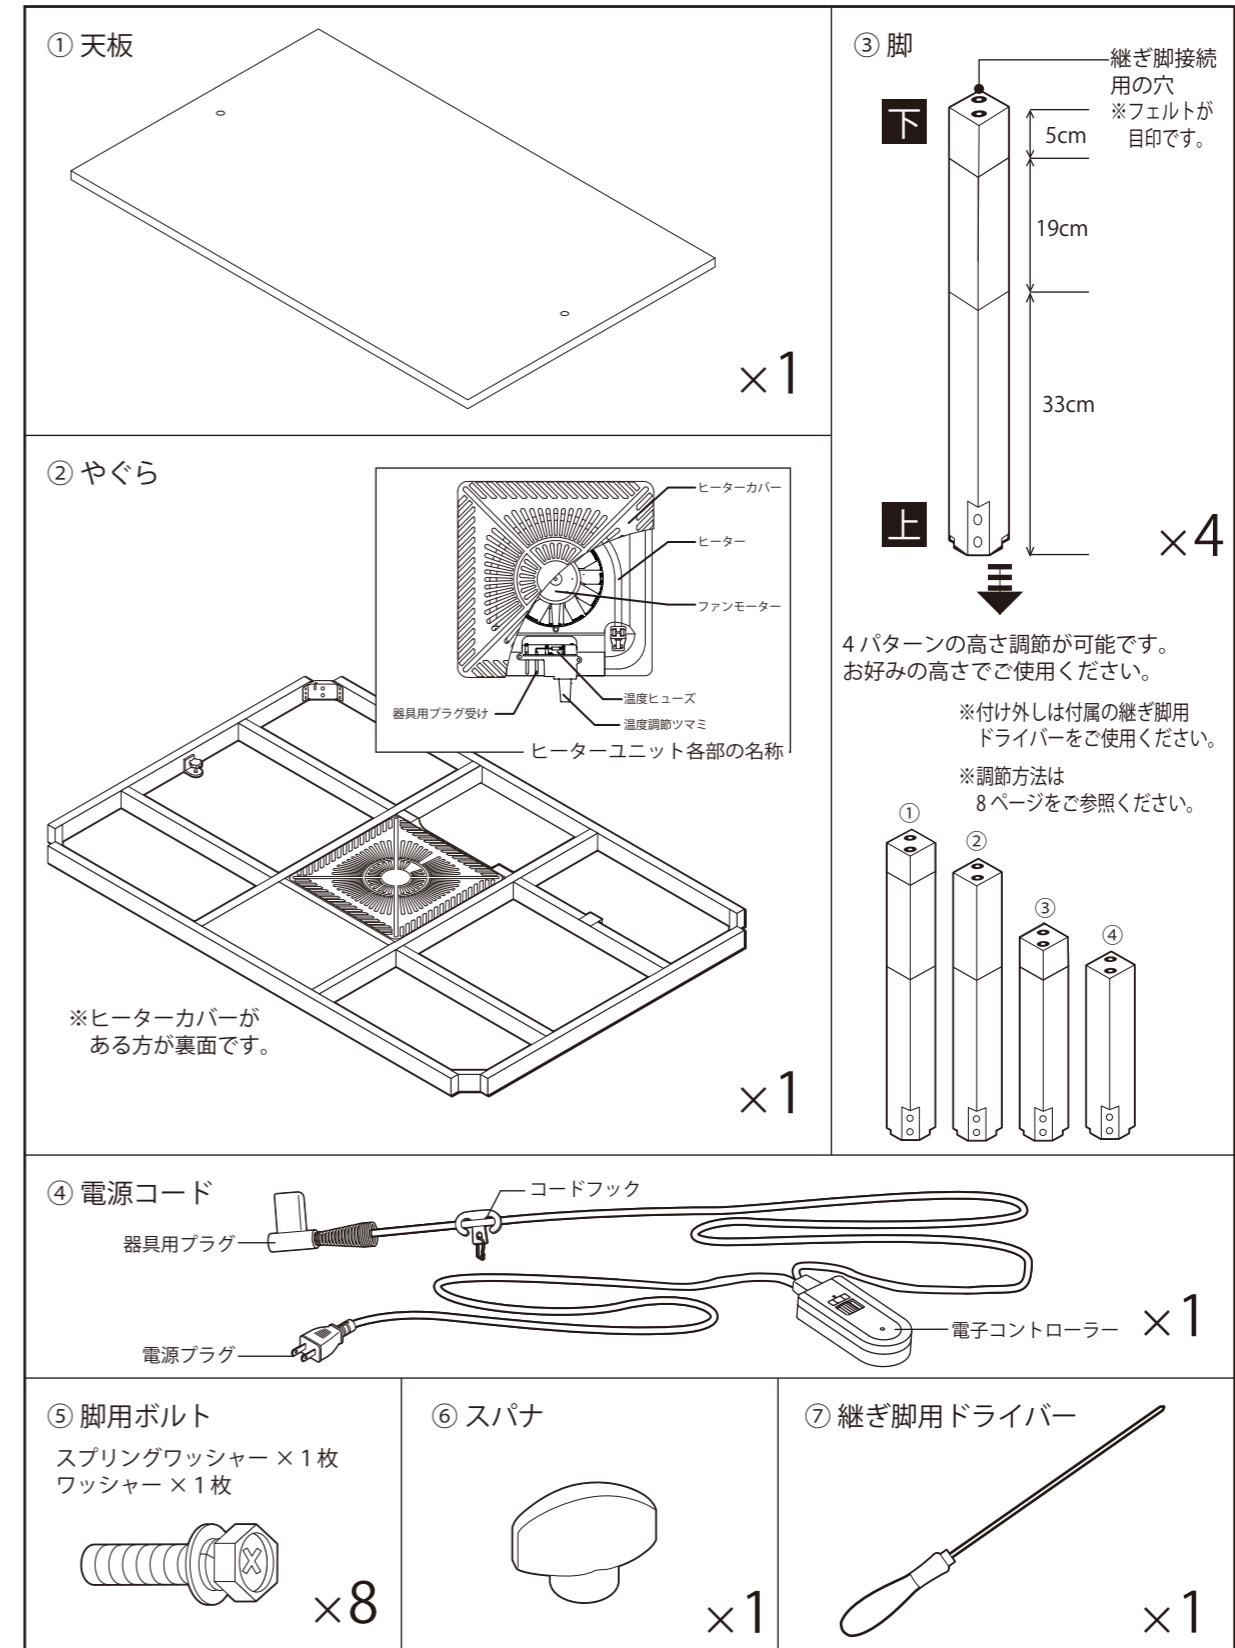


# ご使用の準備


- 1 やぐらを裏返し、器具用プラグをやぐらのヒーターユニットに差し込みます。

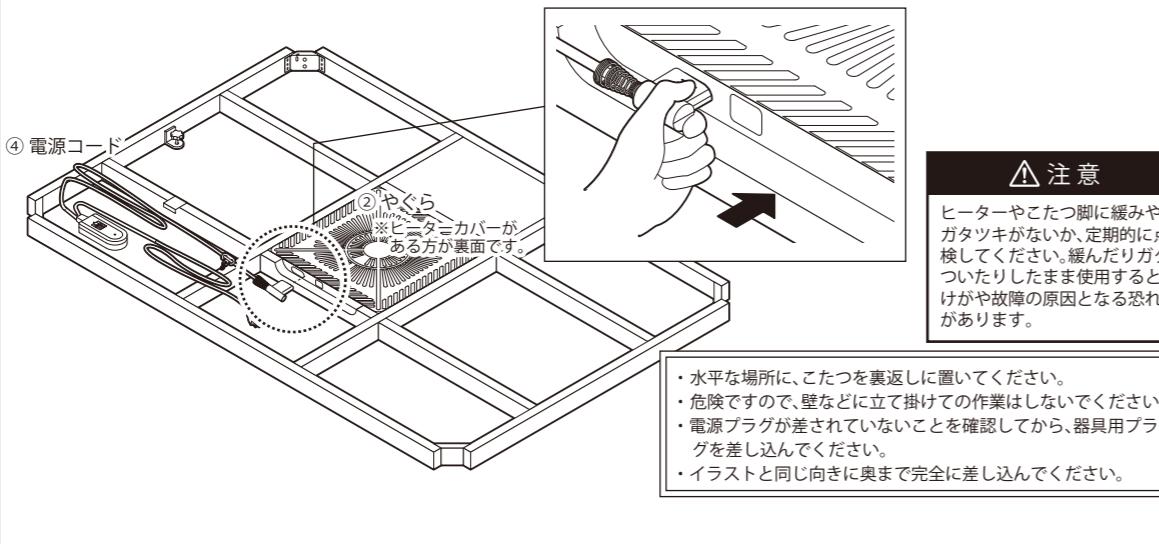

- 2 電源コードをコードクリップに掛けます。  
コードフックを脚のコード吊り穴に引っ掛けで固定し、コードを適切な長さに調整します。

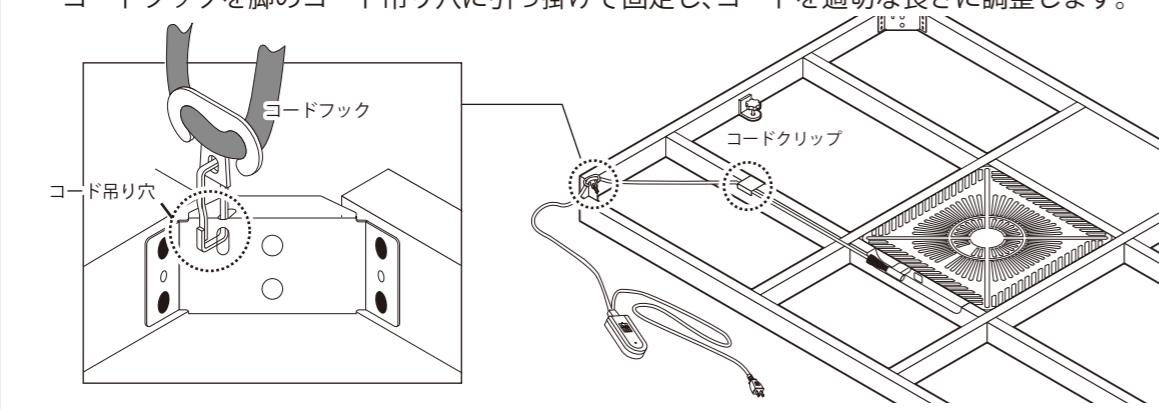

- 3 脚を取り付けます。  
(4ヶ所同様)

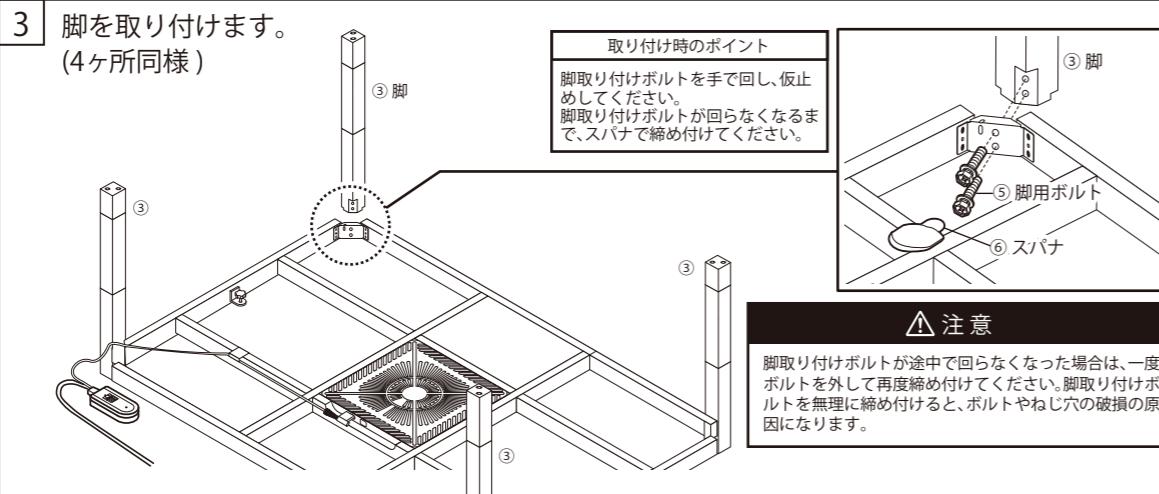


# ご使用の準備

- 4 組み立てた本体を表にかえします。  
ふとんを掛け、天板を置きます。

△注意  
電子コントローラーはふとんの外に出してください。


- ・こたつふとんは同梱されているものをご使用ください。
- ・天板は同梱されているものをご使用ください。

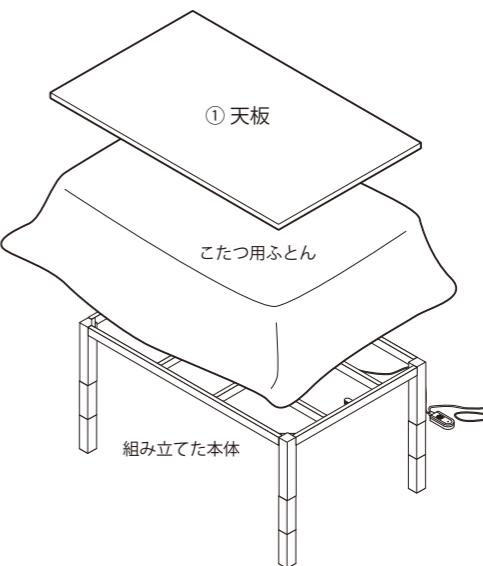



## 脚の高さ調整の方法

継ぎ脚接続用の穴に、継ぎ脚用ドライバーを差し込んでください。  
※本体と接続する前に脚の高さを調節してください。付属の継ぎ脚用ドライバーをご使用ください。

- 取り外しの場合  
反時計周りに回してください。

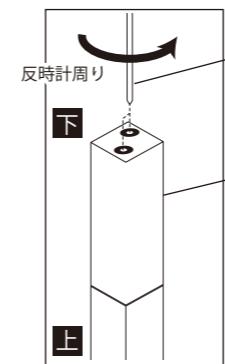

- 取り付けの場合  
時計周りに回してください。

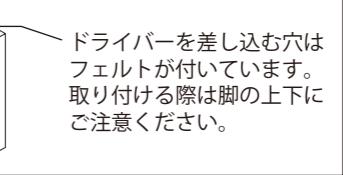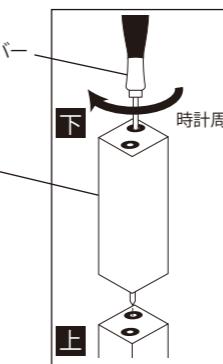

△注意

脚取り付けボルトが途中で回らなくなった場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。脚取り付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。

ソファー、ダイニングチェア使用時に 高座椅子など使用時に 座椅子、座布団など使用時に もちろんテーブルとしても

