
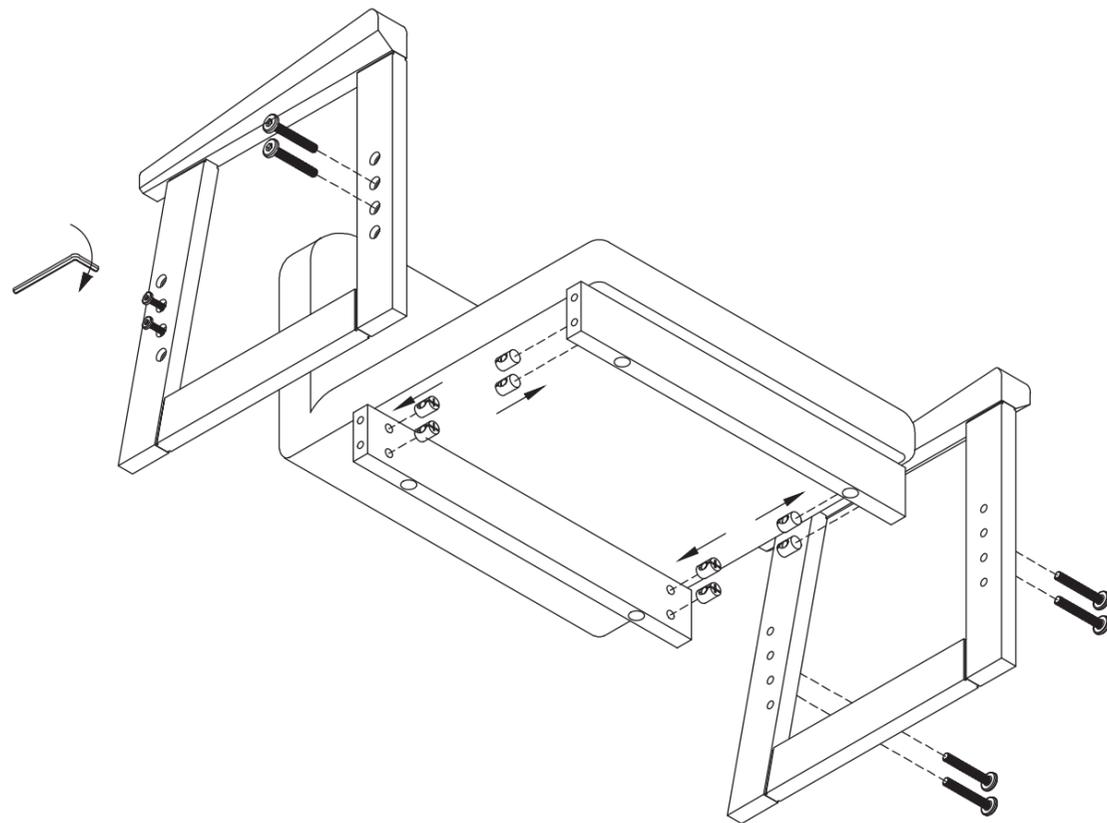


イス 組み立て説明書

2. 脚を取付ける。

- ・右図のように脚にボルトを通す穴を変える事によって高さ調整をします。
- ・脚を脚受け金具に合わせて、脚取り付けボルトを差し込んでください。
- ・脚取り付けボルトを手で回し、仮止めしてください。
- ・全てのボルトを仮留めした後、形やガタツキを調整しながらボルトを六角レンチで完全に締めてください。
- ・脚の取付けが終わったら、本体を正しい向きにしてください。

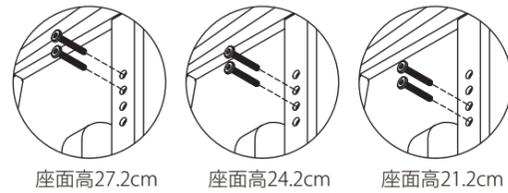

⚠ 注意

ボルトが途中で回らなくなった場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。
ボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。
脚に緩みやガタツキがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

くつろぎワイド イス
KWN-CHAIR

本体寸法

幅 x 奥行 x 高さ(座面高)※3段階
53.5 x 44.3 x 47(21.2)/50(24.2)/53(27.2)cm

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
組立説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 平らな広い場所で組立をしてください。
- 付属の部品を確認後、組立をしてください。


- この商品は日本国内専用で、海外でご使用いただけません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。


本体図

チェア

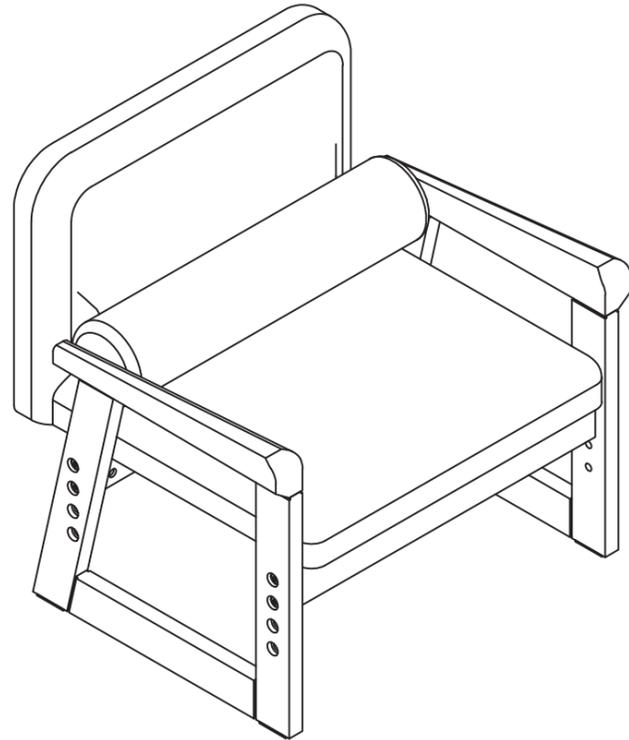

イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

付属品

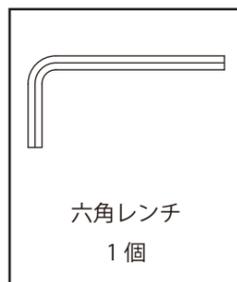


1

高さ調整について

1. 脚を外す。

- ・水平な場所に本体を置いてください。
- ・付属の六角レンチで8箇所のボルトを外します。
- ・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

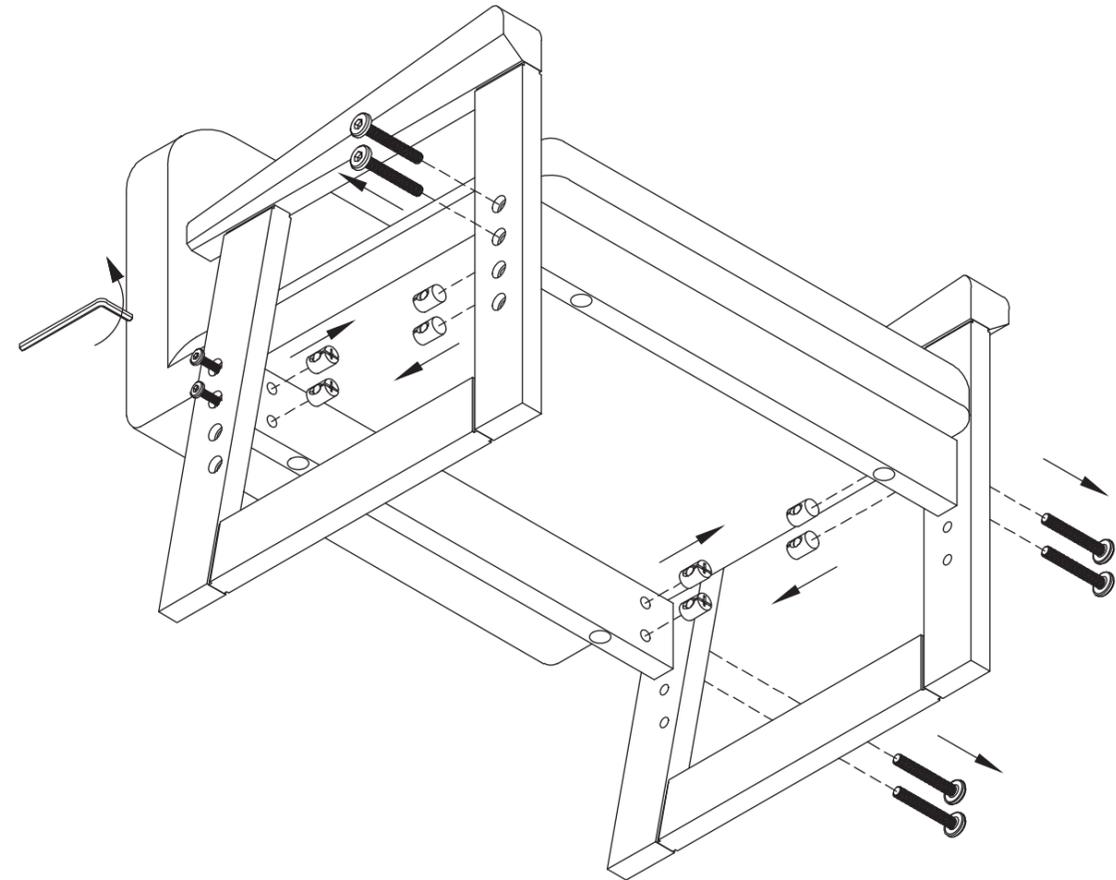

⚠ 注意

作業は十分広めのスペース確保して下さい。
床や部材をキズつけないよう、作業する際は梱包材のダンボールを広げたり、毛布などを下に敷くと良いでしょう。部品が床に当たってしまった事で、キズがついてしまうおそれがあるので注意が必要です。
小さな部品がありますのでお子様の誤飲には十分ご注意ください。

2