

遠赤外線ストーブ 保証書

型番 KYE-818

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買上げ日	西暦 年 月 日		
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	様
お客様	ご芳名		
販売店	ご住所		
販売店	店名	TEL () - (印)	

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。
 - ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
 - 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ト) 消耗品を交換する場合。
(チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 5.持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

お客様ご相談窓口について

輸入元 ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 電話 (03)5695-1503

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

 0120-988-475

- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- 土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

発売元 株式会社コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1

Y-100

KYE-818

遠赤外線ストーブ 取扱説明書

ELECTRIC STOVE

空気を汚さず遠赤外線でやさしく暖めます。



このたびは、遠赤外線ストーブをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。



愛情点検



ご使用の際このような症状はありませんか？

長年ご使用の電気ストーブの点検を!!

- 電源を入れても、動かないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- 差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱くなる。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- その他の異常、故障がある。



ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にお問い合わせください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

本製品を正しく安全にお使いいただくために、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この遠赤外線ストーブは、ヒーターの熱を反射板で輻射させて採暖のために使用するもので、一般家庭用です。これ以外のご使用は絶対にしないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

ここに示した「安全上のご注意」は、お客様や他の周囲の方々、財産への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」・「注意」の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

※お読みになった後はこの取扱説明書をお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生があると想定される内容を示しています。



この記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。
●感電や異常動作してケガをすることがあります。


次のような方は周囲の方が特に注意をしてください。乳幼児・お年寄り・ご病人・皮膚の弱い方・体の不自由な方・ご自分で意思表示ができない方・疲労の激しい方・深酒をされた方・睡眠薬を服用された方。
●やけどの恐れがあります。

絶対に分解したり、修理改造をおこなわないでください。
●異常動作してケガや発火の原因になります。


就寝中は絶対に使用しないでください。
●寝具等が触ると火災の原因になります。


カーテンなど燃えやすいものの近くや不安定な場所で使用しないでください。
●転倒してケガをしたり、故障や火災、事故の原因になります。


電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

●保管のしかた

- 保管の前に「スイッチ」を“切”にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れをした後は、もとの包装ケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてホコリや湿気の少ないところに保管してください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思った時は、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
「スイッチ」を「800W」または「400W」にしても暖かくならない。	<ul style="list-style-type: none">●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？●本体が傾いていたり、不安定な場所で使用していませんか？（このような場合は、安全のため、「転倒オフスイッチ」が作動します。）●反射板が汚れていませんか？

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

△警告	△注意
故障のときは、使用を中止し差込みプラグを抜き、お買上げの販売店にこの製品をお持ち込みいただき、お客様ご相談窓口にご連絡ください。	ご自分の修理は絶対にしないでください。 たいへん危険です。

■アフターサービスについてわからないときは

お買い上げ販売店、もしくはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

■補修用性能部品について

- 1.この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年間です。
- 2.補修用性能部品とは、この製品が機能するためにかかせない部品のことです。

仕様

品 番	KYE-818
定 格 電 圧	100V 50/60Hz
石英管ヒーター	上400W 下400W
電 源 コ ー ド	1.6m
寸 法	幅33.5×奥行16.0×高さ33.5cm
重 量	約1.7kg
安 全 装 置 . 1	転倒オフスイッチ
安 全 装 置 . 2	温度ヒューズ142°C


●安全装置について

※本製品は安全性を高めるために安全装置を採用しております。

転倒オフスイッチ(本体内蔵)


■本体が倒れたときに働きます。傾けて置いたり振動のあるところで使用すると本体が倒れなくても転倒オフスイッチが働くことがあります。必ず安定した場所でご使用ください。

■本体が転倒して転倒オフスイッチが働いたときは、すぐに元に戻すと危険ですので、一度、「スイッチ」を“切”にして電源を切り、安定した場所に設置してから、電源を入れ直してください。

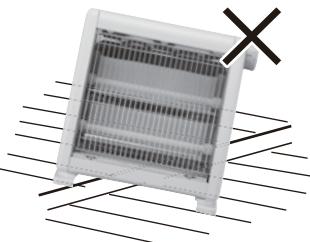

●設置場所について

! 本体は可燃物より必ず図に示す距離を離して設置してください。
●故障や事故の原因となります。

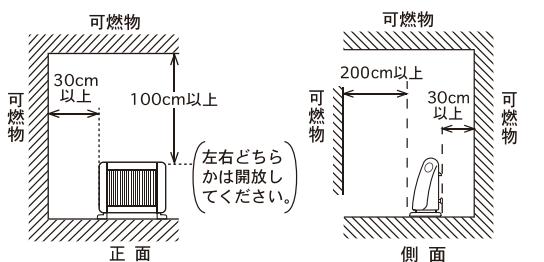

お手入れと保管について

●お手入れのしかた

■お手入れ前に「スイッチ」を“切”にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
■長い間ご使用になりますと、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
■本体が充分冷えたのを確かめてから、お手入れをしてください。

ガードのはずしかた

●ガードを右または左いっぱいによせてください。下の写真のように、中央部を手前にふくらませるように引っ張ります。



1.本体のお手入れ

・本体のお手入れは、乾いた布でふくか、中性洗剤をとかしたぬるま湯で布ふきしてください。
・シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉等でふかないでください。(樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。)
・化学ぞうきんなどでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

2.反射板のお手入れ

・ガードをはずした後、乾いた布でふくか、中性洗剤をとかしたぬるま湯で布ふきしてください。
・お手入れの後は、ガードをはずした時の逆の順序で取り付けてください。

長時間同じところを温め続けないでください。

●やけどや低温などの原因になります。

本体の近くにスプレー缶(ヘアスプレー・殺虫剤・ガスライターなど)を置かないでください。また、引火性の危険物(ガソリン・シンナーなどの近くで使用しないでください。

●爆発や火災の原因になります。

! 交流100V以外では使用しないでください。

●火災・感電の原因になります。

! 本体に乗ったり、傾けたり、倒したりしないでください。


●故障やケガの原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

●電源コードが損傷し、火災、感電の原因になります。

! 差込みプラグはコンセントの根元までしっかりと差し込んでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。




! 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。また、延長コードは使用しないでください。

●他の熱器具と併用すると分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。

! 注意

! 本体・操作部に水やお茶等をこぼさないでください。万一こぼれたときは、ただちに使用を中止してください。

●過熱する恐れがあります。



! 本体に衣類、タオルや布団等を掛け使用しないでください。

●故障や火災、事故の原因になります。




! 洗濯物の乾燥など他の用途に使用しないでください。

●過熱して火災の原因になります。



! 使用中や使用直後しばらくは、ガード等の高温部に触れないでください。

●やけどの原因となります。

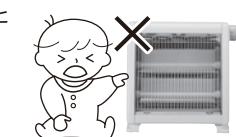

! 本体を逆さまにしたり、倒した状態等で使用しないでください。

●過熱や故障の原因になります。

! 電源コードを持って本体を移動しないでください。

●故障や事故の原因になります。

! 殺虫剤などのスプレーをかけないでください。

●樹脂が変質したり、破損の原因になります。





使用時以外または、何か異常があつた場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。

●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。



ヒーターの熱を直接受けるところに物を置かないでください。

●変形・変質・変色の原因になります。



差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。




本体のお手入れは、必ず、差込みプラグを抜き本体が冷めてから行ってください。

●感電や、やけどをすることがあります。




差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあります。




各部の名称

前面

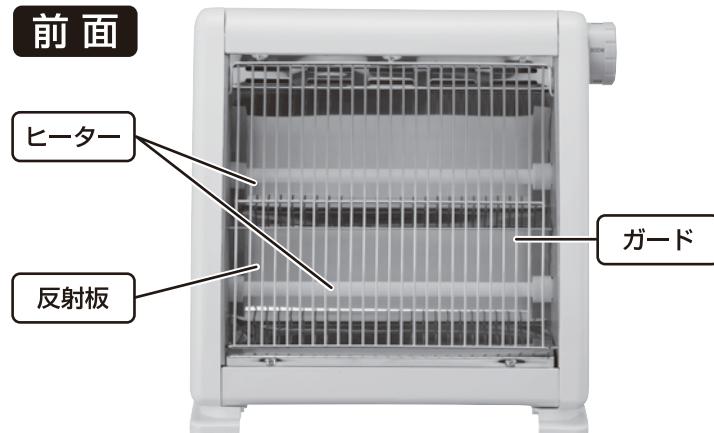

後面

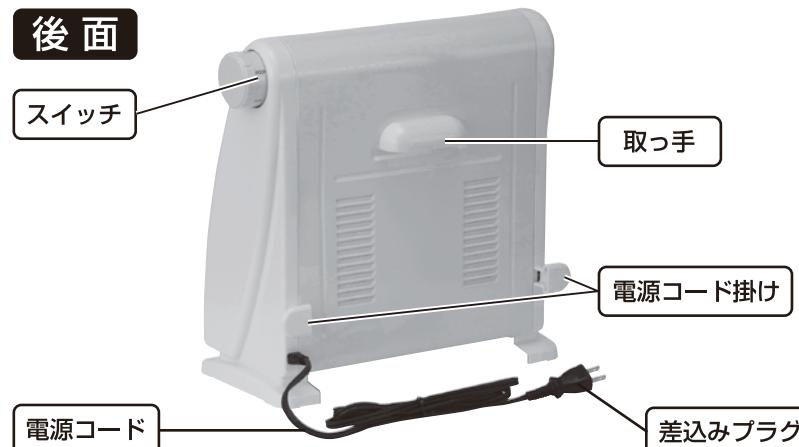

ご使用方法

■本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。局部採暖器具としてご利用ください。

■本体を必ず水平な安定した場所に置き、「スイッチ」が「切」になっていることを確認してから差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで差し込んでください。

■差込みプラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。

■初めてご使用の場合や、シーズンオフ等長期間使用しなかった場合に、少し臭いがすることがありますですがご使用にともない消えます。

使用中と運転停止後に「ピチピチ」などのキシリ音がすることがあります。
これは器具が熱で膨張・収縮するために起こるもので、製品の異常ではありません。

本体に衣類、タオルや布団等を掛けて使用しないでください。
●故障や火災、事故の原因になります。

本体や操作部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。
もしこぼした場合はご使用を中止し、お買い上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
●事故や故障の原因になります。

●操作前のご注意

電源コードを束ねたままで使用しないでください。
●コードが過熱し、故障や事故の原因となります。

ヒーター部分にほこりがたまつたままで使用しないでください。
●火災の原因となります。

●スイッチの使い方

「800W」でお使いになるとき

●「スイッチ」を800Wの位置にしますと、上下のヒーターが点灯し、運転を開始します。

※ヒーターは石英管ヒーターを使用しているため電源を入れてから赤熱するまで10~20秒程度時間がかかります。



「400W」でお使いになるとき

●「スイッチ」を400Wの位置にしますと、下のヒーターが点灯し、運転を開始します。

※「400W」でお使用の場合は、上のヒーターは点灯しません。



使用をやめるとき

●「スイッチ」を「切」にします。
●差込みプラグをコンセントから抜いてください。

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜いてください。

●「400W」「800W」どちらひとつでも不具合が生じた場合には直ちに使用を中止してください。

