


# 密結用ロータンク

# サイフォン

38 mm用

## 洋式 タイプ

密結  
38 mm用

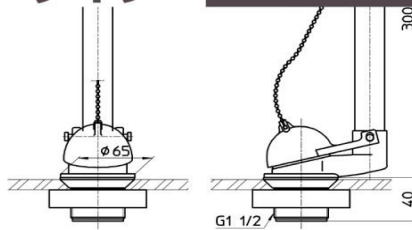

本製品は密結の38mm用です。

ロータンクサイフォンには、隣付用と密結用があります。タイプ・サイズをご確認の上、お買い求めください。


### 取替方法

#### 1 止水栓を開め水を抜く



- 止水栓を右に回して水を止めます。
- レバーを動かし、タンクの水を抜き、フタを開けます。連結ホースで接続されている場合、接手をはずします。
- ロータンクレバーからクサリをはずします。


#### 2 サイフォンを取りはずし交換する

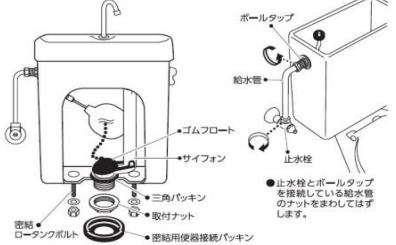

- タンクの底に多少水がたまっていますので、ぞうきんなどで取り去ってください。
- ロータンクボルト(左右2個)をはずし、便器からタンクをはずします。
- サイフォンの取付ナットを左にまわしてはずします。
- 新しいサイフォンを逆の順序で取付けます。その際、ボールタップとサイフォンが干渉しない位置で取付けてください。
- タンクをロータンクボルトでしっかりと取付けます。

#### 3 ゴムフロートの調整

- レバーを右の位置にしたとき、ゴムフロートが5mmから10mm位、浮き上がるようにクサリとフックの位置を調節します。レバーが普通の状態の頃、クサリが少したるむようにしてください。

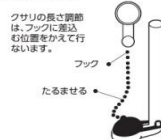

#### 4 止水栓の調節

- 浮玉を押し下げた状態で止水栓を左に回して徐々に水を出してください。
- タンクに水がたまり、水面がサイフォンより10mm以上、上昇しない程度に止水栓の開きを調節してください。これを繰り返せば、万一ボールタップが故障してもタンクから水があふれることはありません。

