



## のりで貼る障子紙の貼り方

### 1 貼る紙の位置を決める




障子の上に障子紙を広げ、障子の縦枠との平行を確かめて下さい。




仮止めシールで上枠側3ヶ所を止めます。  
※仮止めシールは巻ラベルと障子紙の間に入っています。

### 2 のりを付ける

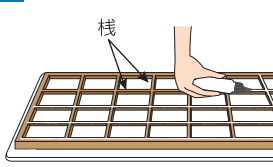


障子紙を元に巻き戻し、ワンタッチ障子のりで棧にのりを付けて下さい。

### 3 障子紙を貼る

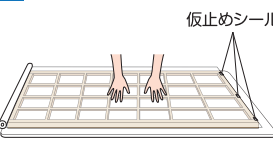


障子紙がピンと張るように紙をゆっくり転がして貼ります。接着部分を中心から外に向けてたるみを逃がすように軽く押さえ、最後に外枠の部分をしっかりと押さえて下さい。

### 4 余分な紙をカット。

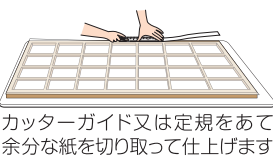


カッターガイド又は定規をあて余分な紙を切り取って仕上げます。  
※濡れた紙には丸刃カッターが適しています。  
※カッターは新しい刃を使用して下さい。

### ● 枠に段差(紙じゃくり)がある場合

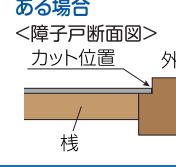


### ● 枠に段差(紙じゃくり)がない場合

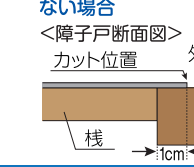

### ● 霧吹き

貼り上がった後、もしたるみが気になるようでしたら、うすく均等に霧吹きをして下さい。但し、たるみの度合いにより、霧吹きの効果が得られない場合があります。


## のりで貼ってある場合のはがし方

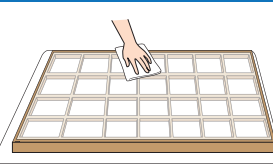

水を含ませたタオルで、のり付けしてある紙の上から十分に濡らして、ゆっくりはがす。棧にのりや紙のカスが残っていると、接着不良の原因となるのできれいに拭き取り、棧を充分に乾燥する。

## アイロンで貼る障子紙の貼り方


### 1 貼る紙の位置を決める



紙は巻いてある状態で外側の面を貼る。50cm位紙を広げて障子の外枠と平行に位置を決めたら、両すみを2カ所アイロンの先端を使って仮止める。


### 2 周囲を仮止める

貼るときはアイロンを中温(150℃位が最適)にセットして下さい。  
●は仮止め




紙を軽く引っ張りながら障子の全面に広げ、周囲の外枠を数カ所同じように仮止める。※仮止め時にシワ・タルミがない様にピンと張っておくのがコツです。

### 3 中の棧に紙を接着する

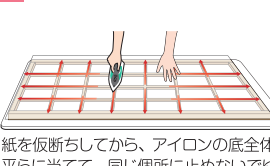


紙を仮断ちしてから、アイロンの底全体を平らに当てて、同じ個所に止めないでゆっくり滑らせながら、内側から外側へシワを逃がすように接着する。

### 4 余分な紙をカット

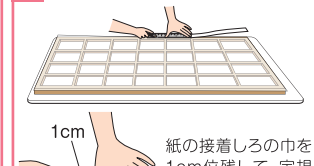


紙の接着しろの巾を1cm位残して、定規などを当ててカッターで切り落とす。

### 5 外枠に紙を接着する

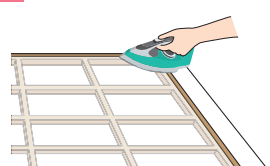


紙の周囲をアイロン底面が平らになる様に当て、外枠にしっかりと接着する。外枠に段差(紙じゃくり)がある場合はアイロンの外側をつかって接着する。

### ● 枠に段差(紙じゃくり)がある場合

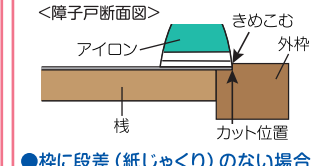

### ● 枠に段差(紙じゃくり)のない場合




### ● 霧吹き

貼り上がった後、もしたるみが気になるようでしたら、うすく均等に霧吹きをして下さい。但し、たるみの度合いにより、霧吹きの効果が得られない場合があります。

- 余った紙は重ね貼りができますので、補修用にお使い下さい。
- 長い時間同じ個所にアイロンを当てないで下さい。
- 万が一障子紙が付かない場合は、従来の障子用のりで貼れます。

## アイロンで貼ってある場合のはがし方

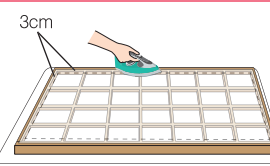

外枠から3cm程内側にナイフで切り込みを入れ、外枠に接着している紙の上からアイロン(温度は高温にセット)を当て、紙が熱いうちにゆっくりはがす。順次周囲の外枠から紙をはがしたら、次に同じようにして中の棧に接着している紙をはがす。

## 両面テープで貼る障子紙の貼り方


### 1 貼る紙の位置を決める



障子の上に障子紙を広げ、障子の縦枠との平行を確かめて下さい。




### 2 タテ方向に障子用両面テープを貼る




障子紙を元に巻き戻し、枠に障子用両面テープを貼ります。タテ方向の全ての枠に貼り、指でしっかりと押さえます。枠に段差がある場合は、その段差に貼ります。タテ方向の障子用両面テープのウラ紙を全てはがします。

### 3 ヨコ方向に障子用両面テープを貼る



ヨコ方向に障子用両面テープを貼り、指でしっかりと押さえます。障子紙にたるみができないようにするため、仮止めた障子紙にヨコ方向の障子用両面テープのウラ紙を一段ずつはがします。障子用両面テープの接点は、タテとヨコが必ず重なるように貼ります。

### 4 障子紙を貼る

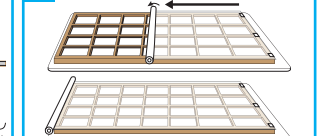


障子紙をゆっくり転がして、たるみができないように、紙をピンと張りながら注意して貼っていきます。  
※枠に段差がある場合、周囲は押さえずにそのままにしておきます。

### 5 仕上げ




中心から周囲に向かって、枠全体を指でしっかり押さえます。枠に段差がある場合は四隅に切り込みを入れて、周囲を決め込みます。

### 6 余分な紙をカット

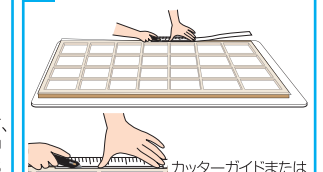


カッターガイドまたは定規をあてて、余分な障子紙を切り取ります。

### ● 枠に段差(紙じゃくり)がある場合

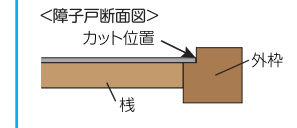

### ● 枠に段差(紙じゃくり)のない場合

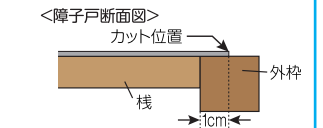

● 余った紙は補修用にお使い下さい。外枠の貼り付け部分は1cm程度を目安に切り取って下さい。

## 障子用両面テープの上手なはがし方



紙の上から高温に設定したアイロンを当て、両面テープの粘着剤が柔らかくなったらゆっくりはがして下さい。急いではがそうとすると木の表面がむけてきますのでご注意ください。紙がアイロンの熱で高温になりますのでやけどをしないように充分気をつけて下さい。それでも棧に両面テープが残った場合は50~60℃の温湯をタオル等でテープ部分に付けながらはがして下さい。