


Makita

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

取扱説明書

充電式ヘッドライト

モデル **ML800**
(充電器・バッテリー別売)

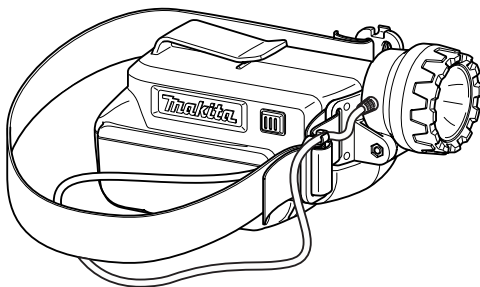

このたびは**充電式ヘッドライト**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



目次

・ 主要機能	-----3
・ 安全上のご注意	-----4
・ 各部の名称	-----7
・ 別販売品のご紹介	-----8
・ 使い方	-----9
・ バッテリー（別販売品）について	-----9
・ バッテリー（別販売品）の取り付け・取りはずし方	-----9
・ バッテリー（別販売品）保護機能	-----9
・ バッテリー（別販売品）を長持ちさせるには	-----10
・ バッテリー（別販売品）の回収について	-----10
・ スイッチの操作	-----10
・ 角度調整	-----10
・ 装着方法	-----11
・ 本機のお手入れ	-----12
・ ご修理の際は	-----12

主要機能

主要機能		モデル	ML800
電圧			直流 14.4V/18V
使用光源			LED、1.6W
連続点灯時間			7.5 時間 (バッテリー BL1415 使用時)
			17 時間 (バッテリー BL1430 使用時)
			25 時間 (バッテリー BL1440 使用時)
			38 時間 (バッテリー BL1450 使用時)
			8.5 時間 (バッテリー BL1815 使用時)
			20 時間 (バッテリー BL1830 使用時)
			30 時間 (バッテリー BL1840 使用時)
本機寸法		ヘッドライト部	外径 55mm × 長さ 55mm
		バッテリーホルダ部	長さ 151mm × 幅 76mm × 高さ 88mm (バッテリー BL1830 取り付け時)
質量		ヘッドライト部	0.09kg
		バッテリーホルダ部	0.17kg (バッテリー除く)

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ・ ご使用の際には、別販売の当社専用充電器・バッテリーをお買い上げ頂き、ご使用ください。

注意文の **⚠ 警告** ・ **⚠ 注意** ・ **注** の意味について

ご使用上の注意事項は **⚠ 警告** と **⚠ 注意** ・ **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠ 警告

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**⚠ 注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

： 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なお注意。

安全上のご注意

JPB201-4

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

1. ご使用前に本機および充電器の取扱説明書を必ずよくお読みください。
2. バッテリホルダ部は防水構造ではありません。
 - ・ 水洗いしたり、雨中や湿気の多いところで使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
3. ヘッドライト内をピンセットなどの金属でさわらないでください。
 - ・ 短絡して発煙、発火、破裂の恐れがあります。
4. 正しく充電してください。
 - ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ 周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ バッテリは、換気の良い場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ 使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。感電や火災の恐れがあります。
5. バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。
6. マキタ専用の指定のバッテリー以外を使わないでください。
 - ・ 改造したバッテリー（分解したセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。工具本体の性能や安全性等も損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発熱、発火、破裂などの原因になります。
7. バッテリは、火への投入、過熱をしないでください。
 - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
8. バッテリに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
 - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
9. バッテリの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・ バッテリを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。
 - ・ 本機または充電器からはずした後は、バッテリーにバッテリーカバーを必ず取り付けてください。
10. バッテリを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・ 発熱・発火・破裂の恐れがあります。

⚠ 警告

11. バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。

- ・ バッテリーの液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。

12. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ・ 充電工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。

13. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

14. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。


15. ご使用済みのバッテリーは、一般家庭ゴミとして棄てないでください。

- ・ 棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意

1. ご使用にならないときは、スイッチを切り必ずバッテリーを本機から取りはずしてください。
2. 充電工具やバッテリーを周囲温度 50℃以上になる可能性がある場所（金属の箱や夏の車内等）に保管しないでください。
 - ・ バッテリー劣化の原因になり発煙、発火の恐れがあります。
3. 本機に落下等の強い衝撃を与えないでください。
4. 点灯させているときは、光源を直視しないでください。
 - ・ 目をいためる原因となります。
5. 点灯したまま、布やダンボール等をかぶせないでください。
 - ・ 発火の恐れがあります。
6. 充電工具の修理は、専門店にお申し付けください。
 - ・ 本機、充電器、バッテリーを分解、修理、改造は行なわないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
 - ・ 本機が熱くなったり、異常に気付いた時は点検修理に出してください。
 - ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

各部の名称

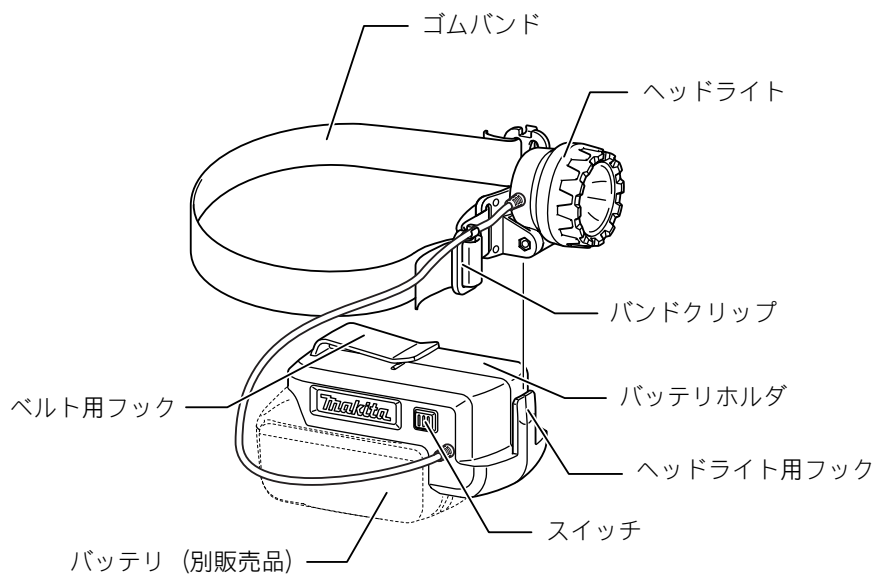


別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。
- ・ バッテリー BL1415
部品番号 A-48527
- ・ バッテリー BL1430
部品番号 A-42634
- ・ バッテリー BL1440
部品番号 A-56574
- ・ バッテリー BL1450
部品番号 A-59259
- ・ バッテリー BL1815
部品番号 A-50734
- ・ バッテリー BL1830
部品番号 A-47896
- ・ バッテリー BL1840
部品番号 A-56596
- ・ バッテリー BL1850
部品番号 A-57196

使い方


バッテリー（別販売品）について

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていません。ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しない時はバッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。

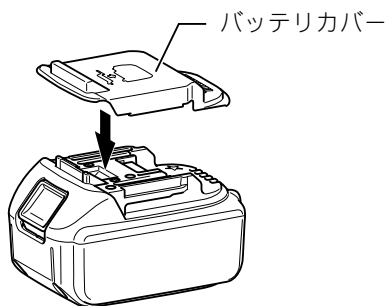

バッテリー（別販売品）の取り付け・取りはずし方

- ・ 取り付ける時は、バッテリーホルダの溝に合わせ、奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。
- ・ 取りはずす時は、1 バッテリー正面のボタンを下げながら2 スライドさせると取りはずせます。

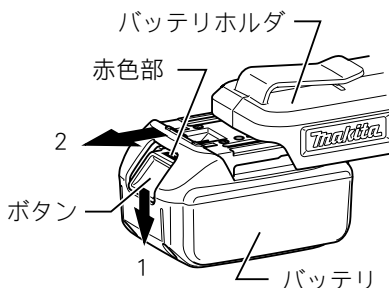

バッテリー（別販売品）保護機能

- ・ バッテリー寿命を長くする目的で出力を自動停止する保護機能がついています。
- ・ 本機を使用中、バッテリーの容量が少なくなるとライトが自動消灯します。これはバッテリーの保護機能によるものであり故障ではありません。
- ・ 本機よりバッテリーを取りはずし、バッテリーを充電してください。

使い方

バッテリー（別販売品）を長持ちさせるには

- ・ ヘッドライトが暗くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・ 使用直後などの熱くなったバッテリーは、充電器に差し込んで冷却し充電することをおすすめします。
- ・ 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは充電してから保管することをおすすめします。

バッテリー（別販売品）の回収について


- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。
- ・ お買い上げの販売店または当社営業所へご持参ください。



リチウムイオンバッテリーは
リサイクルへ


スイッチの操作

- ・ バッテリーホルダにあるスイッチを押すとヘッドライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。

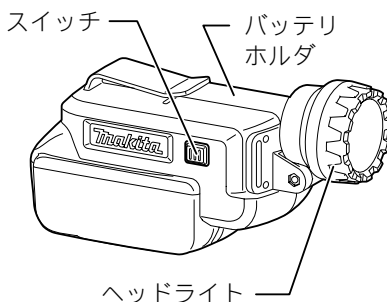

角度調整


- ・ ヘッドライト部は 15 度ごとに角度調整ができます。

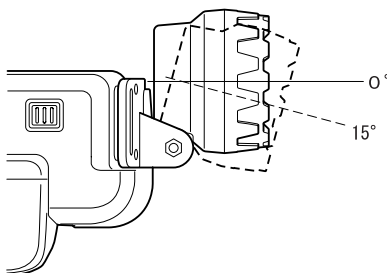


使い方

装着方法


- ・ 図のように頭に直接、またはヘルメットの上からゴムバンドをかぶせヘッドライトを装着します。

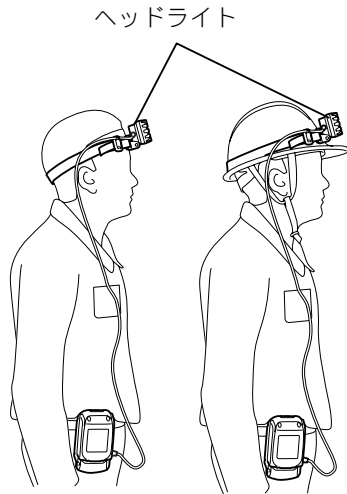

- ・ ゴムバンドがゆるいまたはきつい場合はバンドクリップで長さを調整してください。
- ・ コードは作業の邪魔にならないようにバンドクリップにはさみます。

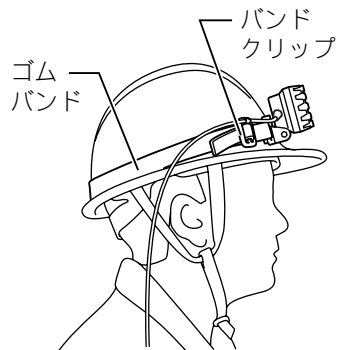


- ・ バッテリーホルダのベルト用フックをズボンのベルトなどに引っかけます。

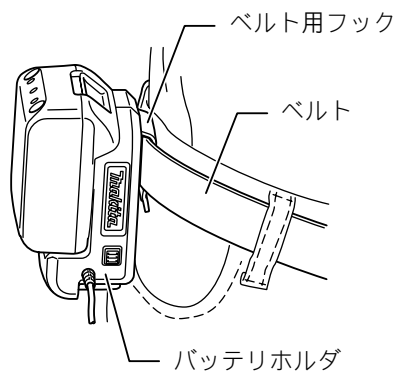

使い方

- ・ ヘッドライト部をバッテリーホルダのヘッドライト用フックに取り付けると定置式ライトとして使用できます。

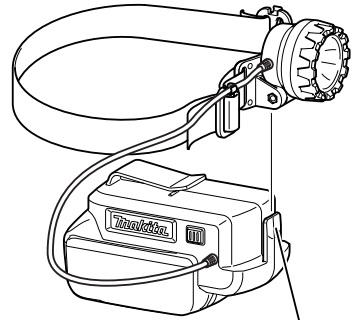

ヘッドライト用フック

本機のお手入れ

- ・ 乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。

全国に広がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は最寄りのマキタ登録販売店、もしくは下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	東京支店	(03) (3816) 1141	大阪支店	(06) (6351) 8771
札幌営業所	(011) (783) 8141	東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪営業所	(06) (6351) 8771
旭川営業所	(0166) (29) 0960	中野営業所	(03) (3337) 8431	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
釧路営業所	(0154) (37) 4849	足立営業所	(03) (3899) 5855	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
函館営業所	(0138) (49) 9273	大田営業所	(03) (3763) 7553	奈良営業所	(0742) (61) 6484
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	橿原営業所	(0744) (22) 2061
帯広営業所	(0155) (36) 3833	多摩営業所	(042) (384) 8411	和歌山営業所	(073) (471) 4585
北見営業所	(0157) (26) 9011	立川営業所	(042) (542) 1201	田辺営業所	(0739) (25) 1027
				沖繩営業所	(098) (874) 1222
仙台支店	(022) (284) 3201	横浜支店	(045) (472) 4711	兵庫支店	(0794) (82) 7411
仙台営業所	(022) (284) 3201	横浜営業所	(045) (472) 4711	三木営業所	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	川崎営業所	(044) (811) 6167	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
青森営業所	(017) (764) 4466	平塚営業所	(0463) (54) 3914	神戸営業所	(078) (672) 6121
八戸営業所	(0178) (43) 3321	相模原営業所	(042) (757) 2501	姫路営業所	(079) (281) 0204
盛岡営業所	(019) (635) 6221	湘南営業所	(0466) (87) 4001		
水沢営業所	(0197) (22) 5101	静岡支店	(054) (281) 1555	広島支店	(082) (293) 2231
郡山営業所	(024) (932) 0218	静岡営業所	(054) (281) 1555	広島営業所	(082) (293) 2231
いわき営業所	(0246) (23) 6061	沼津営業所	(055) (923) 7811	福山営業所	(084) (923) 0960
福島営業所	(0243) (22) 1204	浜松営業所	(053) (464) 3016	三原営業所	(0848) (64) 4850
		甲府営業所	(055) (220) 2882	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟支店	(025) (247) 5356	金沢支店	(076) (249) 5701	宇部営業所	(0836) (31) 4345
新潟営業所	(025) (247) 5356	金沢営業所	(076) (249) 5701	徳山営業所	(0834) (21) 5583
長岡営業所	(0258) (30) 5530	七尾営業所	(0767) (52) 3533	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
山形営業所	(023) (643) 5225	富山営業所	(076) (451) 6260	松江営業所	(0852) (21) 0538
酒田営業所	(0234) (26) 3551	高岡営業所	(0766) (21) 3177		
秋田営業所	(018) (863) 5205	福井営業所	(0776) (25) 1911	高松支店	(087) (867) 6411
				高松営業所	(087) (867) 6411
宇都宮支店	(028) (634) 5295	岐阜支店	(058) (274) 1315	徳島営業所	(088) (626) 0555
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	岐阜営業所	(058) (274) 1315	松山営業所	(089) (951) 7666
小山営業所	(0285) (25) 5559	多治見営業所	(0572) (22) 4921	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
水戸営業所	(029) (248) 2033	松本営業所	(0263) (85) 4751	高知営業所	(088) (884) 7811
土浦営業所	(029) (821) 6086	長野営業所	(026) (225) 1022		
埼玉支店	(048) (777) 4801	上田営業所	(0268) (22) 6362	福岡支店	(092) (588) 1200
さいたま営業所	(048) (777) 4801	飯田営業所	(0265) (24) 1636	福岡営業所	(092) (588) 1200
川越営業所	(049) (222) 2512			北九州営業所	(093) (551) 3481
熊谷営業所	(048) (521) 4647	名古屋支店	(052) (419) 0561	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
越谷営業所	(048) (976) 6155	名古屋営業所	(052) (419) 0561	久留米営業所	(0942) (43) 2441
前橋営業所	(027) (232) 5575	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
高崎営業所	(027) (365) 3688	岡崎営業所	(0564) (72) 5150	長崎営業所	(095) (882) 6112
向毛営業所	(0276) (46) 7661	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
		一宮営業所	(0586) (75) 5382		
千葉支店	(043) (231) 5521	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	津営業所	(059) (232) 2446	熊本営業所	(096) (389) 4300
市川営業所	(047) (328) 1554	四日市営業所	(059) (351) 0727	八代営業所	(0965) (43) 1000
成田営業所	(0476) (73) 8101	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	大分営業所	(097) (567) 3320
木更津営業所	(0438) (23) 2908			宮崎営業所	(0985) (26) 1236
柏営業所	(04) (7175) 0411	京都支店	(075) (621) 1135	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
		京都営業所	(075) (621) 1135	沖繩営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
		福知山営業所	(0773) (23) 7733		
		大津営業所	(077) (545) 5594	関東物流センター	(048) (771) 3451
		彦根営業所	(0749) (22) 6184	関西物流センター	(0725) (46) 6715

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)

ML800_MJ_1214

IWT