


リモコンの操作方法

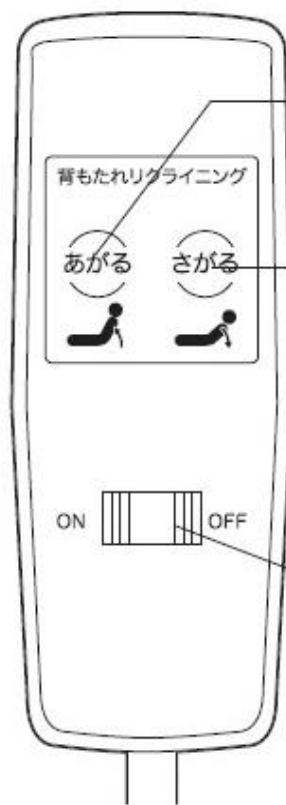


上げる時はこのボタンを押してください。

下げる時はこのボタンを押してください。

止める時はボタンから手を離してください。

スイッチはスライド式です。

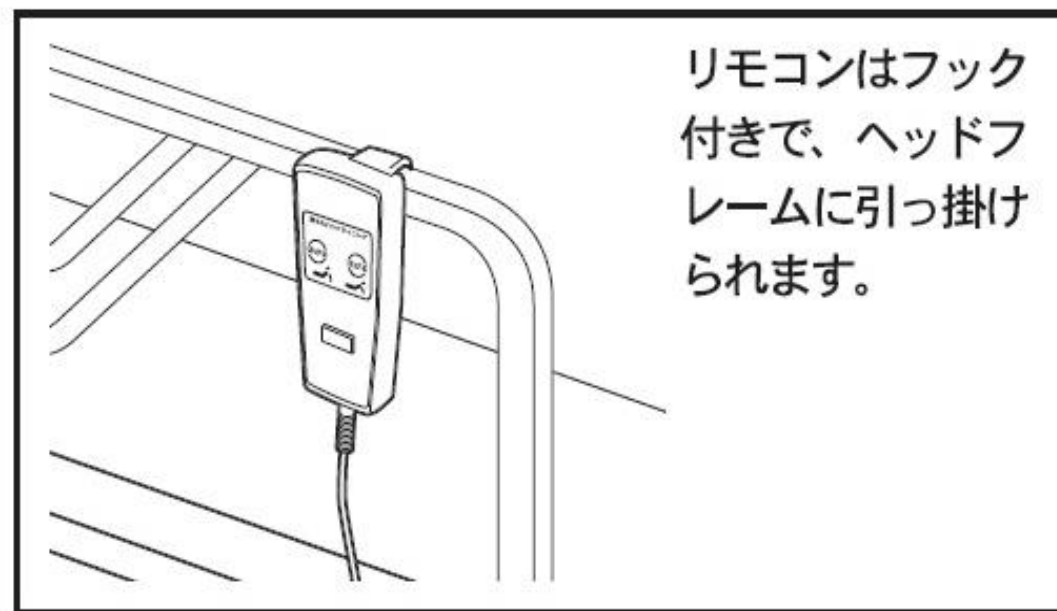

リモコンはフック付きで、ヘッドフレームに引っ掛けられます。