



自動散水タイマー YM25248 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠ 注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

※商品開封直後は製品の臭いがあります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。






- 発煙・発火などの異常が発生した場合は直ちに使用を中止する 火災やけがの原因になります。
- 充電電池を火の中に投じない 破裂してけがの原因になります。
- 落下の危険がある場所に設置しない けがの原因になります。
- 定期的にネジのゆるみを点検し、必要に応じて増し締めする。



- タイマー本体を水没させない 故障の原因になります。
- 分解や改造をしない 故障の原因になります。
- 乱暴に取り扱わない 破損や故障の原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 火のそばに近づけない 変形する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

各部の名称

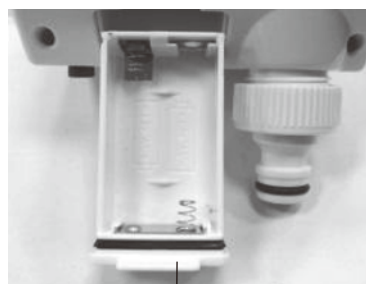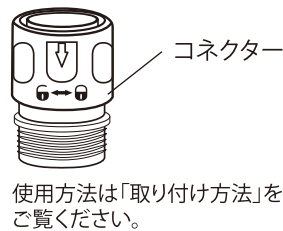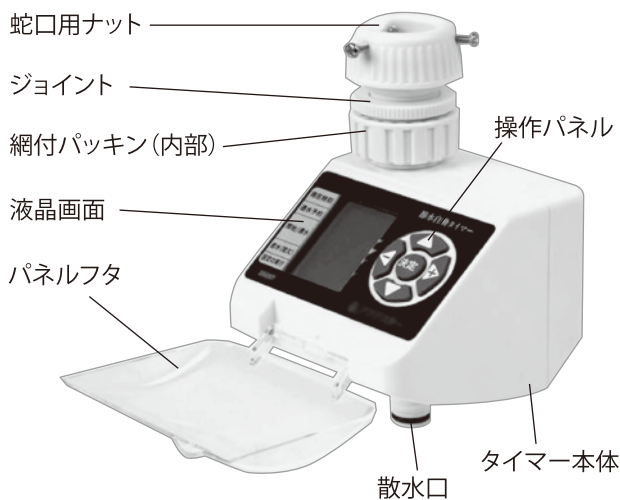

- ①タイマー本体裏面の斜め下についている乾電池ケースを取り出します。
- ②電池の向き(+)、(-)を間違えないように乾電池をケース内に入れ、乾電池ケースをタイマーに挿入します。ケースのフタがタイマーの本体に密着するまで押し込んでください。



注意

- 凍結防止のため、0℃以下の低温時は使用しないでください。
- 直接、雨があたる場所には設置しないでください。故障の原因となります。
- 植物が枯れる恐れがあります。水をやる植物の特性をご理解の上、タイマーの通水条件を設定ください。
- ご使用環境、ご使用方法により水が出ない、水が止まらない等の機能不良が生じる恐れがあります。
- 本体に接続したホースを強く引っ張らないでください。水漏れやタイマー破損の原因となります。
- 分解や改造など手を加えないでください。水漏れや故障の原因となります。
- 横向き、逆さまにして使用しないでください。動作不良や故障の恐れがあります。
- 故障や破損による水漏れの恐れがあります。

仕様

- 外形寸法：(約)幅100×奥行100×高さ190mm
- 重量：300グラム
- 流量：最大毎分20リットル(外部水压0.4MPa)
- 電源(使用乾電池)：単三アルカリ乾電池 2本
- 最大使用可能水压：常用水圧0.7MPa
- 通水設定可能時刻：24時間表示で1分刻みで設定可能
- 通水時間：最大240分間まで1分刻みで設定可能(0～240分)
- 通水間隔：6、8、12時間、1日～7日の1日単位
- すぐ通水モード(今通水しますか)

JAN：4920501990128

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。 株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in Taiwan

1408

取り付け方法



+ドライバーをご用意ください。

蛇口用ナットの取り付け方法

蛇口ニップルの中のゴム部分を蛇口の吐出口にねじ込みながら、しっかりはめてください。このとき、蛇口ニップルのくぼみが吐出口に合うように注意してください。プラスドライバーで3か所のネジを均等に締めて固定してください。

付属のコネクターの使用方法

ご自宅の蛇口にすでに蛇口ニップルが取り付けられている場合は、付属のコネクターをご使用ください。

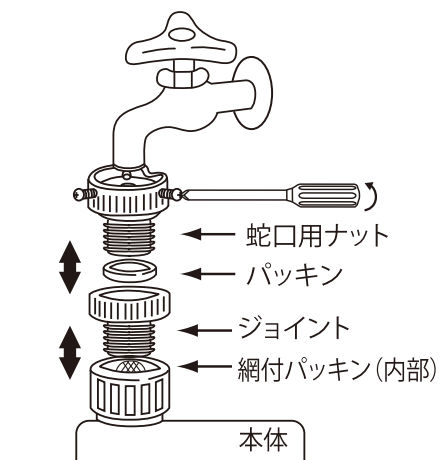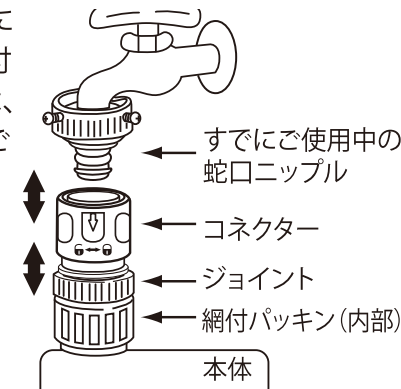

※横向き、下向き、斜め下向きの蛇口には取り付け可能でも使用しないでください。誤動作や故障の原因になる場合があります。

取り付け可能な蛇口
吐出口外径が約14～18mmの下記の形状の蛇口に取り付けできます。



液晶表示と操作パネルの説明、設定方法

現在時刻表示

右のボタンで選択と決定(24時間表示)

通水開始時刻表示

右のボタンで選択と決定(24時間表示)

通水時間(分)表示

右のボタンで選択と決定(最大240分間まで1分刻み)

通水間隔表示

右のボタンで選択決定
10とおりの通水間隔から選択
(6、8、12時間、1日～7日の1日単位)

設定した条件の実行、不実行表示

ONなら条件で通水を実行、OFFなら実行しません。再びONにすると前の設定条件にもどります。

設定した条件に関わらず今すぐ通水することの表示

「はい」を選択し決定すると、通水開始します。止水するときは、「いいえ」を選択し決定してください。

乾電池マークと電池残量表示(常時)

残量が20%になったら未使用乾電池と交換してください。

移動ボタン

液晶の点滅を上方向と下方向へ移動させます。

決定ボタン(選択条件の決定時)

液晶の点滅決定待ちの条件をボタンを押して設定します。

移動と変更ボタン

液晶の数字を変更します。また通水間隔、設定の実行、今通水しますかでの表示を左右に移動させます。(+)表示ボタンは数字を増やし、(-)表示ボタンは数字を減らします。

お手入れ方法

製品を長持ちさせるために

直接雨があたらない場所に設置されていても、台風などの強い風雨が予想される場合、また0℃以下の低温時や、長期間使用しないときは、下記の手順にしたがって、蛇口より外して保管してください。

①蛇口を閉めます。②今すぐ通水にして内部の残水を抜きます。(まず、通水にして内圧と水を抜きます)③蛇口から本体を外します。④乾電池を外します。⑤本体を軽く振って内部の水を出します。⑥柔らかい布で表面の汚れをふき取ってください。その後陰干しして、乾燥させます。⑦高温、多湿の場所をさけて保管してください。

製品が汚れたときは

①製品が汚れたときは、柔らかい布で水拭きしてください。②洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等がプラスチック部分に付着しないようにご注意ください。プラスチック部分の破損のおそれがあります。

内部の電磁弁の機能を守るために

通水路に挿入されている網付パッキンを捨てないでください。また適宜取り出して網に付着したごみなどを洗い流してください。必ず元の位置、元の向きにお入れください。