

取扱説明書

⚠ 使用上の注意


- 用途以外の目的に使用しないでください。
- スクリーンにぶら下がったり、引っ張ったりしないでください。
- スクリーンを切る・折るなどしないでください。
- 強風時は窓を閉めて使用してください。
- 火に近付けないでください。
- 日常のお手入れはハタキやハンドモップなど柔らかいものでホコリを払ってください。

付属品明細

部品図				
部品名	ブラケット	カーテンレール 取付けプレート セット	木ネジ(短) 25mm	木ネジ(長) 38mm
入数	2	2	3	3

※木ネジ(長:38mm)は厚さ15mm以下の石膏ボード奥にある木部専用です。ご使用になられる際は石膏部奥の木材の有無を事前に確認してからご使用ください。木部専用のため、石膏ボードだけでは固定されません。

各部の名称

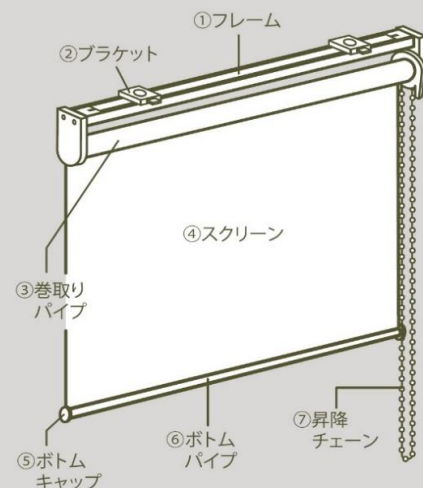


取付方法

※取付ける場所により取付方法が違います。
※木ネジは木部専用です。

■天井に取付ける場合。




■壁または窓枠の正面に取付ける場合。

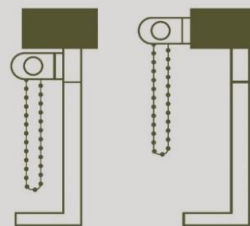


※天井または壁・窓際から2～2.5cmほど空間を空けて、ブラケットを取付けてください。

■天井に取付ける場合

- ① ブラケットを木ネジで取り付けます。

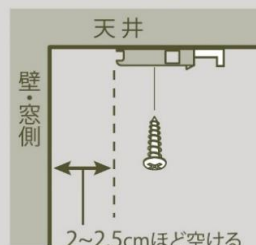


- ② ブラケットに本体を固定します。

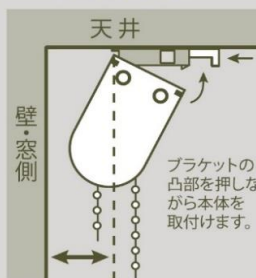


※しっかりと固定されているか確認してください。

■壁・窓枠に取付ける場合

- ① ブラケットを木ネジで取り付けます。


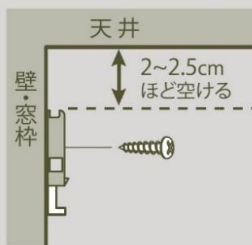


- ② ブラケットに本体を固定します。

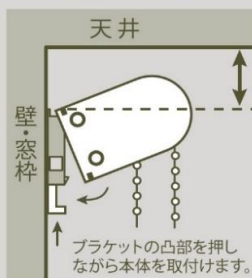

カーテンレールに取付ける場合


※カーテンレールに取付ける場合は、カーテンレールがしっかりと固定されているか確認してください。
※ダブルタイプのカーテンレールに取付ける場合は、必ず壁・窓側のレールに取付けてください。
※ロールスクリーンの重量によってカーテンレールがたわんだりする場合は、危険ですので取付けないでください。

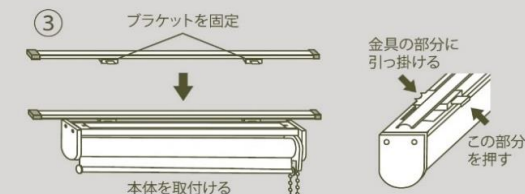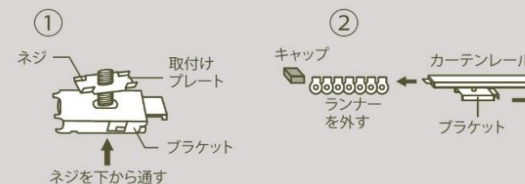

- ① ブラケットの下からネジを通して、プレートをゆるめに取付けます。
- ② カーテンレールの片側のキャップとランナーを外し、①で組立てたブラケットをカーテンレールに取付け、位置を調整します。
- ③ ブラケットのネジをしっかりと締めて、カーテンレールに固定し、ロールスクリーン本体を取付けます。

操作方法

■スクリーンを降ろす
奥のボールチェーンを下に引きます。

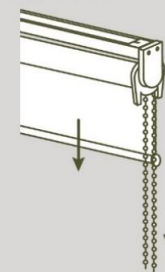

■スクリーンを上げる
手前のボールチェーンを下に引きます。

