



ゴムの取替方法

- ①ロックを上げる。
- ②ストッパーを外す。
- ③古くなったゴムを
抜き取る。

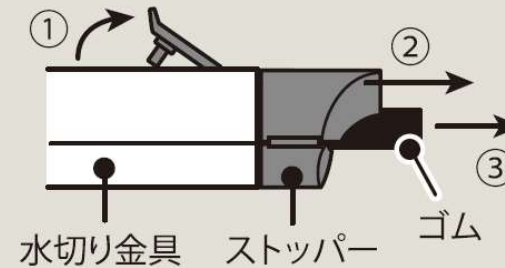

- ④新しいゴムを差し込む。 ※ゴムは丸い方を金具の穴に合わせ差し込む。
- ⑤左右のストッパーを水切り金具に取り付ける。 ※この時点でロックはしないこと。
- ⑥ゴムは金具の両端から均等の長さになるように調整する。
- ⑦ストッパーをロックする。

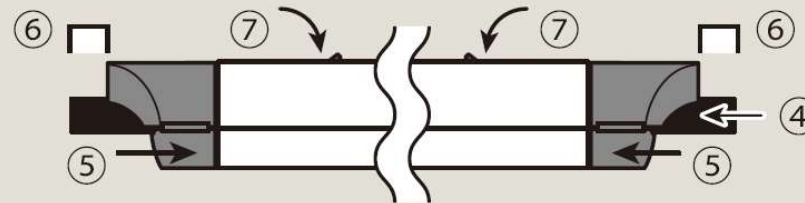

※真横から見た図

