


取り付けられない所

- 竿の位置が床から160cm未満の所
- ひさしの全く無い所
- マンションの上層階など常に風にあおられる所
- 太さが直径4cm以上の物干し竿

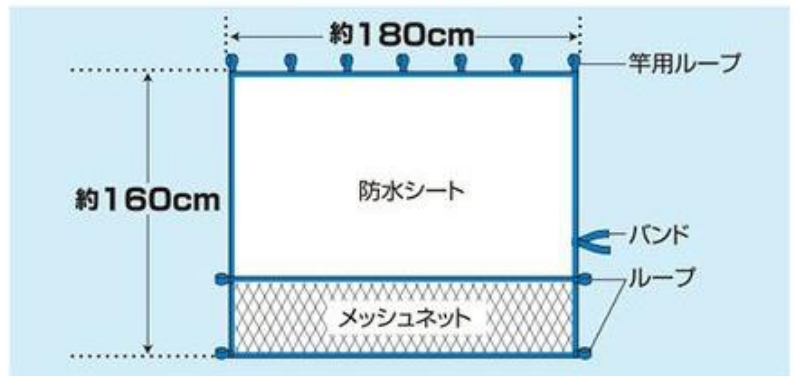

使用方法



竿用ループを物干し竿に通します。両端の竿用ループをすれ止めクリップで固定します。



2 垂らして使う

図のようにシートを垂らすかテント状にして使います。




テント状で使う

ループにお手持ちのヒモを通し、外れないようにしっかりしばってください。




シートが風にあおられ、物干し竿が外れて落下するおそれがありますので、物干し竿は必ず固定してください。

使わない時は…

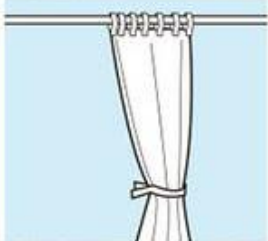

使わない時はバンドで束ねて収納できます。

シートが2枚あれば…

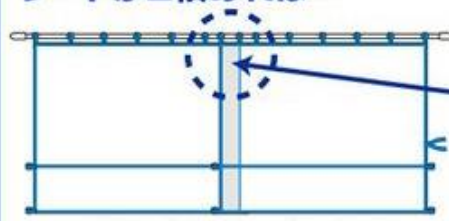

一番端の竿用ループを交互に通すと重ねてつけられます。



1枚目のシートの端の竿用ループ

2枚目のシートの端の竿用ループ

⚠ 使用上の注意

ご使用になる前に必ずお読み頂き、大切に保管してください。

***マンションの上層階など風が常に強く吹く場所での使用はおさげください。**

① 風のある日のご使用はおさげください。シートが破れたり、あおられて物干し竿が外れる可能性があります。

特に風が強い場合にはシートを物干し竿から外し、室内に保管してください。

② シートを手すりなどに固定したり物干し竿に掛けてテント状に使用する場合は、シート上にたまった雨水の重みでシートが破れる可能性がありますのでご注意ください。

③ シートにつかまったり、ひばったりしないでください。

④ 使用後や長時間使用しないときは、直射日光を避け保管してください。

⑤ 素材の性質上、紫外線により色あせ・劣化します。

⑥ 火気に近づけないでください。

※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。