




取扱説明書

充電式全ネジカッタ

モデル SC102D

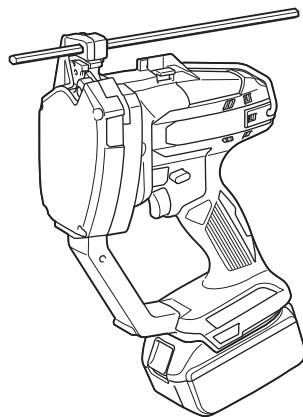

このたびは充電式全ネジカッタをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をして
いただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださ
るようお願いいたします。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してくだ
さい。



目次

・ 主要機能	3
・ 1 回の充電での作業量（参考値）	4
・ 安全上のご注意	5
・ 充電式全ネジカッタ安全上のご注意	13
・ 各部の名称および標準付属品	15
・ 別販売品のご紹介	16
・ 肩かけストラップ	17
・ バッテリについて	18
・ 充電器について	21
・ ご使用前の準備	30
・ 刃を確認する	30
・ バッテリを取り付ける	31
・ 本製品の動作を確認する	31
・ 切断	32
・ ロック（中央）	32
・ 逆転	33
・ スケールを取り付ける	33
・ 使い方	34
・ ライトの点灯	34
・ スタンバイ機能	34
・ 本体保護機能	34
・ 切断方法	35
・ 切断途中での全ネジのはずし方	38
・ フックの使い方	39
・ フックの収納	39
・ 六角棒スパナの取りはずしと収納	39
・ 作業方法	40
・ 上向きで作業する場合	40
・ 床面に置いて作業する場合	41
・ 作業終了	42
・ 保護機能	43
・ 本製品およびバッテリーの保護機能	43
・ 故障かな？と思ったら	44
・ 刃の交換	45
・ 交換の目安	45
・ 刃の取りはずし方	45
・ 刃の取り付け方	46
・ 刃の取り付け完成図	47
・ 保守・点検について	49
・ 本製品のお手入れ	49
・ ご修理の際は	49

主要機能

主要機能 \ モデル	SC102D	
電動機	DC ブラシレスモータ	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	
	バッテリー BL1860B（容量 6.0 Ah）	
電圧	直流 14.4/18 V	
最大切断能力	W3/8 軟鋼全ネジ W3/8 ステンレス全ネジ M10 軟鋼全ネジ ※別販売 純正刃使用にて可	
適応ネジ	軟鋼	W3/8、W5/16、M10、M8、M6
	ステンレス	W3/8、M8、M6
機体寸法	長さ 199 mm × 幅 103 mm × 高さ 308 mm	
質量（BL1860B 装着時）	3.2 kg	

充電器		DC18RF
入力電圧		単相交流 100 V
入力周波数		50/60 Hz
入力容量		330 W
バッテリー 充電端子	出力電圧	直流 14.4-18 V
	出力電流	直流 12 A
USB 電源端子	出力電圧	直流 5.0 V
	出力電流	直流 2.1 A
	端子形状	USB A 型

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

推奨バッテリーアダプタ類

BAP18

- ・ 詳細は各バッテリーアダプタ類の取扱説明書をご参照ください。

主要機能

1 回の充電での作業量（参考値）

- ・ 数値は目安です。バッテリー性能の経時変化、相手材の固さなどにより変わります。

部材	作業量（BL1860B 使用時）
W3/8 軟鋼全ネジ (SS400)	約 1,600 本
W3/8 ステンレス全ネジ (SUS304)	約 1,500 本
M10 軟鋼全ネジ (SS400)	約 1,500 本

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ 「充電工具」は、充電式（バッテリーパック式）の電動工具を示します。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なお注意。

⚠ 警告

作業環境

1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
4. 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
 - ・ 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
5. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
 - ・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

電気に関する安全事項

1. 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
 - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電する恐れがあります。
3. 充電工具、バッテリーおよび充電器は、雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用したり、充電したりしないでください。
 - ・ 充電工具や充電器内部に水が入り、感電やバッテリーが短絡（ショート）する恐れがあります。
 - ・ バッテリー内部に水が入り短絡（ショート）すると、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
4. 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
 - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。
5. 使用環境に適した延長コードを使用してください。
6. USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
 - ・ 釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

⚠ 警告

作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、充電工具を使用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
 - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
3. 不意な始動は避けてください。
 - ・ バッテリーを本製品に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・ スイッチに指をかけて運ばないでください。
4. 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
 - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
 - ・ 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・ 本製品を無理に押しつせず、常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
6. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。
8. 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているためやけどの恐れがあります。

充電工具の使用および手入れ

1. 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
 - ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

⚠ 警告

3. 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本製品から抜いてください。
 - ・ 本製品の調整
 - ・ 刃物、砥石、ビットなどの先端工具や付属品の交換
 - ・ 保管、または修理
 - ・ 充電工具から離れるとき
 - ・ 本製品の受け渡し
 - ・ その他危険が予想される作業
4. 使用しない充電工具、充電器およびバッテリーは、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
 - ・ 充電工具や充電器からバッテリーを抜いて保管してください。
 - ・ 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
 - ・ バッテリーはバッテリーカバーをつけて保管してください（バッテリーカバー付きの場合）。
5. 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
 - ・ 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
 - ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
 - ・ 取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引出すよう、最適に設計されています。
8. 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
 - ・ 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
9. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

バッテリーに関する安全事項

1. バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
 - ・ スwitchがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。

⚠ 警告

2. バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
 - ・ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
3. マキタが指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
 - ・工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
4. バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
 - ・本製品または充電器からはずした後は、バッテリーにバッテリーカバーを必ず取り付けてください（バッテリーカバー付きの場合）。
5. 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
 - ・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
 - ・バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
6. バッテリーはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
 - ・火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
7. バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。
 - ・発火、破裂の恐れがあります。
8. バッテリーに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
9. 分解・改造をしないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
10. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・バッテリーを周囲温度が 50℃以上になる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
11. バッテリーを水のような導電体に浸さないでください。またバッテリーの内部に水のような導電体を侵入させないでください。
 - ・バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
12. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
13. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
 - ・損傷、または使用できなくなったバッテリーは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。
14. 使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
 - ・棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

15. バッテリーは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。

- ・ 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
- ・ 電力量は、バッテリー裏側の注意ラベルに記載されています。

16. 使用中、使用後にバッテリーが熱くなることがあります。やけど、低温やけどの原因になるため注意してください。

17. バッテリーに切りくず、ほこり、土などがたまらないようにしてください。

- ・ 異常発熱によりやけどをしたり、発火、破裂または、作動不良によりけがに至る恐れがあります。

整備

1. 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。

- ・ 本製品、充電器、バッテリーを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- ・ 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- ・ 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
- ・ アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

< 異常・故障例 >

- ・ 本製品やバッテリーが異常に熱い。
- ・ 本製品やバッテリーに深いキズや変形がある。
- ・ 焦げくさい臭いがする。
- ・ ビリビリと電気を感じる。
- ・ スwitchを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

⚠ 警告

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
 - ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品を除く）。
4. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
5. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
 - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを差し込まないでください。
 - ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
6. 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
7. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
8. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
9. 正しく充電してください。
 - ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。
 - ・ 昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ ラベルに「**発電機**」の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ 周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ バッテリーは、換気のよい場所で充電してください。充電中のバッテリーや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ 充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
 - ・ 充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

⚠ 警告

10. 充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。

- ・ 感電の恐れがあります。

11. 充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製品は除く）。

- ・ 誤動作や故障する恐れがあります。

12. 充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安

- ・ 充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

太さ（導体公称断面積）	長さの目安
2.0 mm ²	30 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ ほかにの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

● 騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式全ネジカッタとして、さらに次の注意事項を守ってください。


⚠ 警告

1. 使用中は、本製品を確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、本製品が振れ、けがの原因になります。
2. 使用中は、本製品の可動部に手や顔などを近づけないでください。
 - ・ はさまれたり、切断片が飛散したりして、けがの原因になります。
3. 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、事故やけがの原因になります。
4. 誤って落としたり、ぶつけたときは、バッテリーなどに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
5. フックは身体への吊下げ用ではありません。ベルトやズボンなど人体への吊下げは、けがの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
 - ・ 通常使用される時、保管される時は、フックは本製品のラッチに収納しておいてください。
6. フックを使用するときは、本製品がすべり落ちたり、風で不安定になったりしないことを確認してください。
 - ・ 勢いよく引っかけると、本製品がすべりおちる恐れがあります。
7. スケールをつかんで持ち上げないでください。
 - ・ スケールの破損や本製品の落下による事故の恐れがあります。

⚠ 注意

1. 刃物類は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・ 確実に取り付けないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・ 材料や本製品などを落としたときなど、事故の原因になります。
3. 高所作業で、本製品を置くときは、不安定な場所に不安定な状態で置かないでください。
 - ・ 本製品などが不意に落ちたときなどに、事故の原因になります。
4. 刃やアームにひび、割れなどの異常がないことを確認してからお使いください。
 - ・ 破損し、けがの原因になります。
5. 切断された全ネジの飛散、落下に注意してください。切断された全ネジのカエリに注意してください。
 - ・ けがの原因になります。
6. 狭い場所で作業するときは、壁と本製品の間で手をはさまないように注意してください。
7. 全ネジは、製品が固定刃ネジ部に正しくセットしてご使用ください。
 - ・ 斜めにセットしたり、刃のネジ部以外に当てたりしますと、ネジが傷つきナットが入らなかったり、刃や本製品が故障したりする恐れがあります。

各部の名称および標準付属品

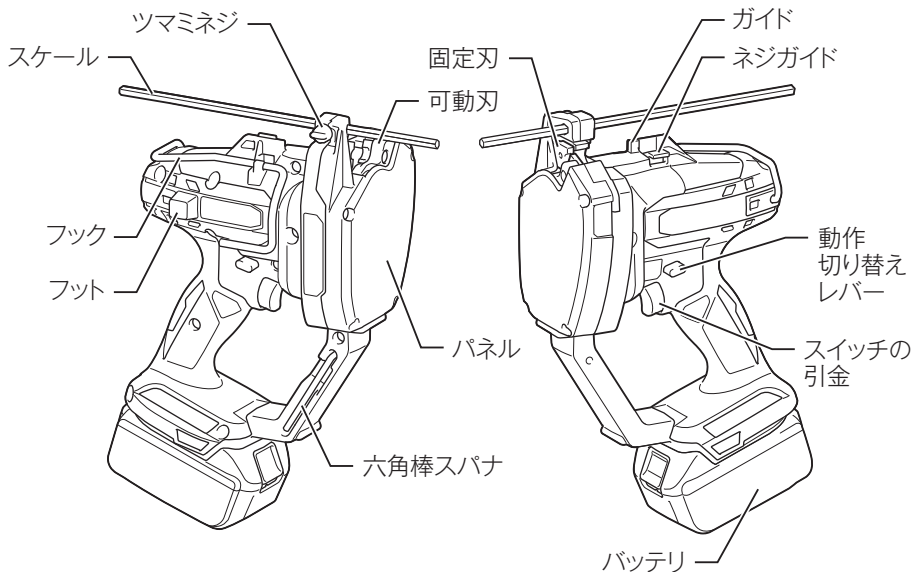

標準付属品

モデル	SC102DZK	SC102DRGX
標準付属品		
バッテリー	—	バッテリー BL1860B (2 個)
充電器 (充電時間)	—	DC18RF (実用充電完了 ^{*1} :約 27 分) (フル充電完了 ^{*2} :約 40 分)
スケール	○	○
六角棒スパナ	○	○
W3/8 切断用刃	1 セット (2 個)	1 セット (2 個)
刃カバー	○	○
プラスチックケース	○	○
バッテリーカバー	—	2 個

^{*1} 実用充電完了：フル充電完了の約 80%の充電が完了した状態

^{*2} フル充電完了：電池の容量一杯まで充電された状態

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

- | | |
|---|--|
| ・ バッテリー BL1415N (容量 1.5 Ah)
部品番号：A-58235 | ・ バッテリーアダプタ BAP18
部品番号：A-65165 |
| ・ バッテリー BL1430B (容量 3.0 Ah)
部品番号：A-60698 | ・ カッタセット W3/8 (2 枚 1 組)
部品番号：A-66933 |
| ・ バッテリー BL1450 (容量 5.0 Ah)
部品番号：A-59259 | ・ カッタセット W5/16 (2 枚 1 組)
部品番号：A-67913 |
| ・ バッテリー BL1460B (容量 6.0 Ah)
部品番号：A-60660 | ・ カッタセット M10 (2 枚 1 組)
部品番号：A-66949 |
| ・ バッテリー BL1815N (容量 1.5 Ah)
部品番号：A-60311 | ・ カッタセット M8 (2 枚 1 組)
部品番号：A-66955 |
| ・ バッテリー BL1820B (容量 2.0 Ah)
部品番号：A-61715 | ・ カッタセット M6 (2 枚 1 組)
部品番号：A-66961 |
| ・ バッテリー BL1830B (容量 3.0 Ah)
部品番号：A-60442 | ・ 肩かけストラップセット品
部品番号：199069-0 |
| ・ バッテリー BL1850B (容量 5.0 Ah)
部品番号：A-59900 | |
| ・ バッテリー BL1860B (容量 6.0 Ah)
部品番号：A-60464 | |


別販売品のご紹介

肩かけストラップ

⚠ 注意

肩かけストラップは、適切な長さでご使用ください。
損傷した肩かけストラップは使用しないでください。
バックルから先のベルト先端部は十分な長さを確保してください。

- ・ 本製品に肩かけストラップを取り付ければ、図のようにして本製品を持ち運ぶことができます。

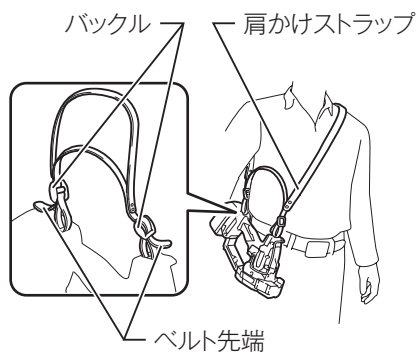

バッテリーについて

バッテリーについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていないため、バッテリー保護機能が働いている場合があります。（スイッチを操作すると本製品は動く恐れがありますので注意してください。） ご使用前に急速充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しないときはバッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。
- ・ 使用しないときは本製品からバッテリーを抜いて保管してください。

バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・ 使用直後などの熱くなったバッテリーは、充電器に差し込んで冷却し充電することをおすすめします。
- ・ 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは充電してから保管することをおすすめします。

バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



リチウムイオンバッテリーは
リサイクルへ

バッテリーについて


バッテリーの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

バッテリーは確実に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

・ 差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。

- ・ バッテリーを本製品から取りはずすときは、
 1. バッテリー正面のボタンを下げながら
 2. スライドさせると取りはずせます。
- ・ 取り付けるときは逆の要領で、本製品の溝に合わせ、奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

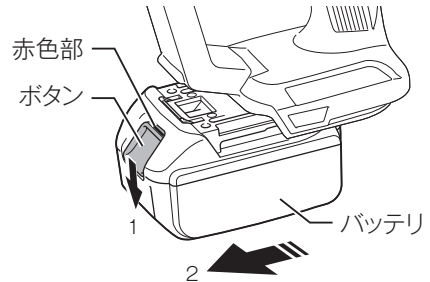


バッテリーについて

バッテリー残容量表示機能

モデル名の末尾に「B」の付くバッテリーは、残容量表示機能が付いています。

- ・ チェックボタンを押すとバッテリー表示ランプが残容量を数秒間表示します。

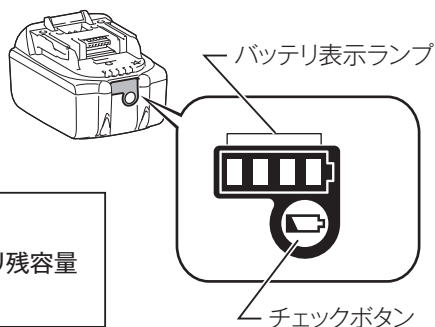


バッテリー表示ランプ				バッテリー残容量
■:点灯	◐:点滅	□:消灯		
■	■	■	■	75% - 100%
■	■	■	□	50% - 75%
■	■	□	□	25% - 50%
■	□	□	□	0% - 25%
◐	□	□	□	充電してください。
■	■	□	□	バッテリーの異常です。
□	□	■	■	

注

- ・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。

充電器について

バッテリーの充電方法

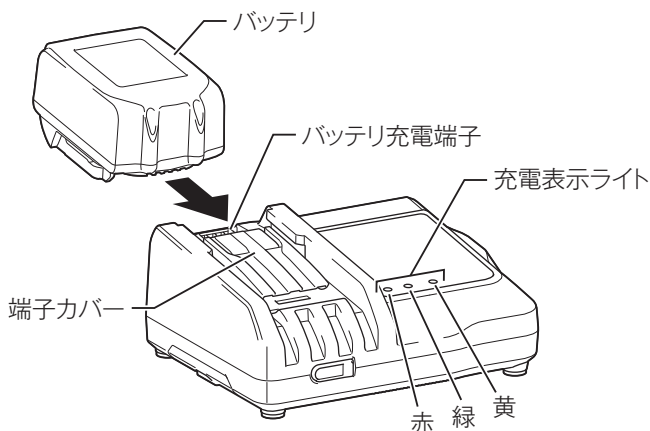


1. 充電器の電源プラグを 100 V の電源コンセントに差し込みます。
 - ・ 充電表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
2. バッテリーを充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れます。
 - ・ 充電器の端子カバーはバッテリー挿入に伴い開閉します。
3. バッテリーを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴り、充電を開始します。
4. 充電が完了すると「緑」の点灯に変わり、充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。
 - ・ 充電時間は周囲温度（10℃～40℃）やバッテリーの状態（新品・長期保存バッテリーや寿命に近いバッテリーなど）により変動します。
 - ・ 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリーの冷却を行いますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。冷却時間は約30分です。
5. バッテリーを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜きます。

充電器について

充電完了メロディーの切り替え方法

1. バッテリーを充電器に差し込むと、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴ります。
2. このとき、素早くバッテリーを差し直すと充電完了メロディーの確認音が変わります。
3. 続けて素早くバッテリーを差し直すたびに充電完了メロディーの確認音が順に変わります。
4. 設定したい充電完了メロディーの確認音が鳴りましたら、バッテリーを挿入したままにすることで充電を開始します。
「ピピッ!」と鳴るモードを選んだときは充電完了時に音が鳴りません（無音モード）。
5. 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わり、バッテリー挿入時に設定した充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。無音モードを選択した場合には完了時に音はしません。
6. 設定した充電完了メロディーは充電器の電源プラグを抜いても記憶されています。

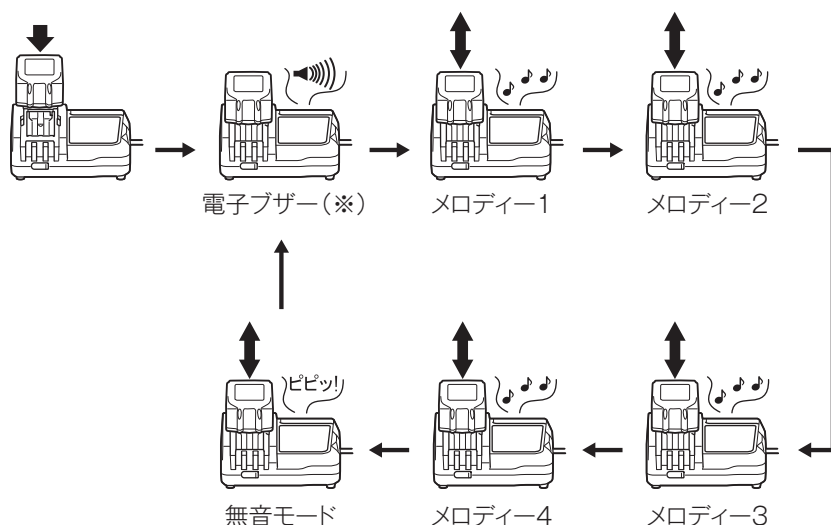

(※) 出荷時は電子ブザーに設定されています。

充電器について

充電表示ライトについて

充電表示ライトの内容は以下のようにになっています。

(通常充電のライト表示および表示内容)

ライト表示  点滅  点灯	表示内容
  	充電前 「緑 1 個」点滅 電源に挿し込んだ状態です。
  	冷却中 「赤 1 個」点滅 バッテリーが高温です。冷却後、自動的に充電開始します。
  	充電中 「赤 1 個」点灯 バッテリー容量約0~80 %を示します。
  	実用充電完了 「赤 1 個・緑 1 個」点灯 バッテリー容量約80~100 %を示します。
  	フル充電完了 「緑 1 個」点灯 電子ブザーまたはメロディー

(オートメンテナンス時のライト表示および表示内容)

  	オートメンテナンス 「黄」点灯 バッテリー寿命低下防止のため充電時間が長くなります。
---	---

(異常時のライト表示および表示内容)

  	充電不可 「赤・緑 1 個」交互点滅 電子ブザー バッテリー寿命またはゴミづまりで充電できません。
  	冷却システム異常 「黄」点滅 冷却ファン故障または冷却不足です。

充電器について


注

- DC18RF はマキタバッテリー専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリーを冷却してから充電を開始します。
- 充電開始後、充電表示ライトが「赤・緑」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピッ」と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリーの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- 次のような状態のときは、充電器またはバッテリーに故障があると考えられますので、充電器とバッテリーの両方を、お買い上げの販売店、または当社営業所へお持ちください。
 - × 充電器のプラグを 100 V の電源に差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
 - × バッテリーを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
- バッテリーを使用しないときは、バッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。

充電器について

冷却システムについて

- ・ バッテリーの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリーを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障ではありません。
- ・ 冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリーのゴミづまりによって冷却不足となった場合、「黄」のライトが点滅し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行います、充電時間が長くなることがあります。このようなときは、充電器、バッテリーの風穴がふさがれていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- ・ 充電器の前面下部にある「冷却ファンの風穴」がゴミでふさがれていないか定期的に確認、清掃をしてください。

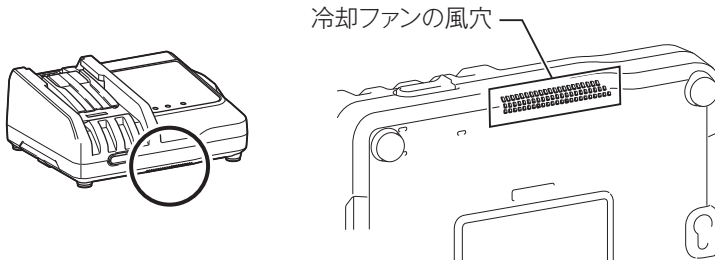

- ・ 充電中、送風の音がしない場合がありますが、「黄」のライトが点滅していなければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することがあります。
- ・ 充電器、バッテリーの風穴をふさがないでください。
- ・ 頻繁に「黄」のライトが点滅するようなときは、点検・修理をお申し付けください。

オートメンテナンス機能について

- ・ オートメンテナンス機能は、バッテリーの使用状態に応じて自動的にバッテリーを長持ちさせるように最適な充電を行うことを特徴としています。
- ・ 下記 1 ～ 4 の状態となった場合、特にバッテリー寿命が低下しやすい状況にあるため、充電中に「黄」のライトが点灯して充電時間が長くなることがあります。
 - 1 高温充電の繰り返し
 - 2 低温充電の繰り返し
 - 3 満充電バッテリーの再充電の繰り返し
 - 4 過放電の繰り返し(過放電とは工具の力が弱くなってもさらに使用する状態です。)

充電器について

USB 電源端子への接続

⚠ 警告


USB 電源部の端子間を短絡（ショート）させないでください。

- ・ 釘、針金が USB 電源端子部に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

DC18RF は、様々な USB 機器の外部電源としても使用することができます。次の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注

- ・ 万一の場合に備えて、ご使用になる USB 機器の内部データを必ず事前にバックアップしてください。接続した USB 機器の内部データが（予測できない問題により）破損・消失する可能性があります。
 - ・ USB 機器の種類によっては、動作しない、または充電できない機種があります。
 - ・ 2.1 A を超える出力電流を必要とする USB 機器は、充電器に接続しないでください。USB 電源端子の最大出力電流は、2.1 A です。
 - ・ 充電器との接続には、USB 機器付属の USB ケーブルをご使用ください。
 - ・ 使用後は充電器正面のカバーを戻してください。カバーが開いていると充電器内部に水滴やほこりが侵入し充電器の故障につながります。
1. 本体正面のカバーをはずして、USB ケーブルで USB 機器と充電器を接続してください。
 2. 充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
 3. 使用後は、USB 機器、USB ケーブルを取りはずし、カバーを戻してください。
 4. 電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

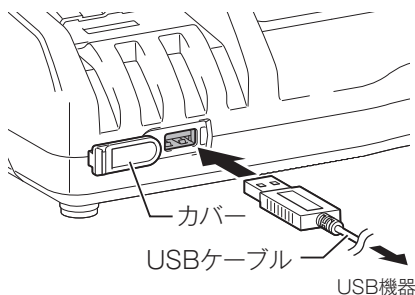

充電器について

壁に取り付けて使用する場合

⚠ 注意


- ・ 壁に取り付けて使用する場合は、必ず吊下げ用ネジ 2 本で確実に吊下げてください。
- ・ 充電器を吊下げた後は、固定用ネジなどにより充電器を固定してください。固定が不十分な場合、充電器からバッテリーを抜き取る際に充電器が落下する恐れがあります。
- ・ 取り付け作業を行うときは、バッテリーを抜き取り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ 取り付け作業を途中で中断すると落下などの恐れがあります。取り付け手順を守り、最後まで確実に取り付け作業を行ってください。
- ・ 定期的にネジのゆるみがないか確認してください。
- ・ ネジのゆるみがあると充電器が落下する恐れがあります。
- ・ 定期的に充電器の端子部を掃除してください。
- ・ 端子部の掃除を行うときは、エアダスターなどでていねいに行ってください。
- ・ 充電器本体、バッテリーの総重量は、約 1.6 kg になります。取り付け場所の耐荷重が不足する場合は、十分な補強を行ってください。

壁面への充電器の取り付けは、次の手順で行ってください。

1. 事前準備

用意するもの（別途準備してください）

- ・ 木ネジ（吊下げ用）4 mm × 20 mm 以上：2 本
※ネジ頭は下図の寸法としてください。

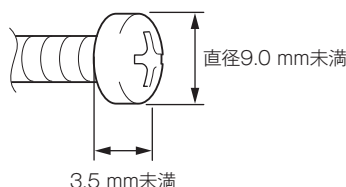


- ・ 木ネジ（固定用ネジ 1）4 mm × 25 mm 以上：1 本
- ・ 工具（ネジ締め用）

充電器について


2. 吊下げ用ネジの取り付け

周りに充電器の取り付け作業や、バッテリーの充電作業の障害になる出っ張りなどが無い、強度のある壁面に取り付けてください。

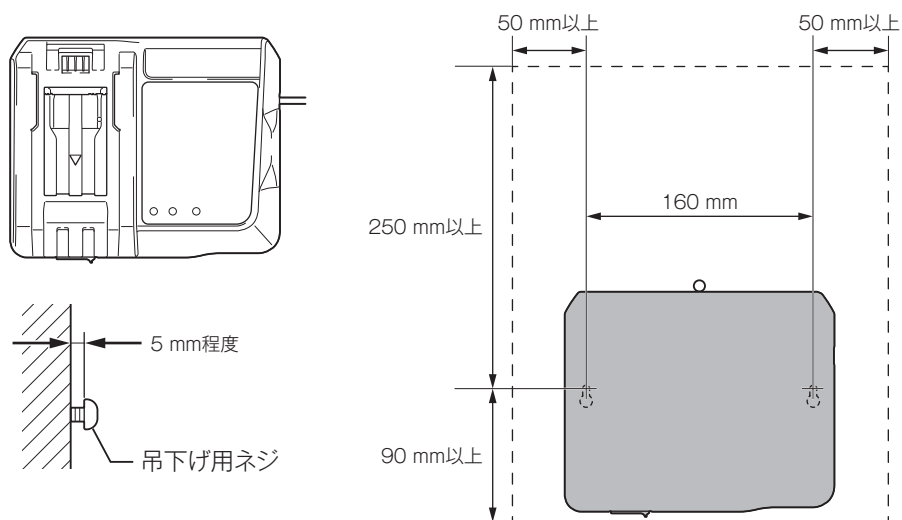

3. 充電器の取り付け


手順 2 で取り付けた吊下げ用ネジに充電器を引っかけてください。

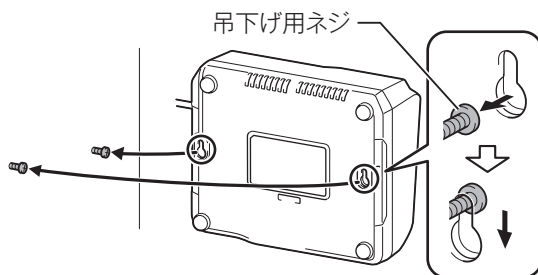

充電器について

4. 充電器の固定

固定用ネジを図のように締め込んでください。

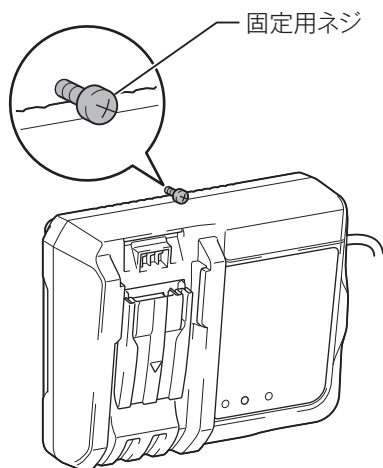



充電器の点検・修理・保管について

- ・ いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。
修理・点検はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
 - × お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
 - × 温度や湿度の急変する所
 - × 湿気の多い所
 - × 直射日光の当たる所
 - × 揮発性物質の置いてある所

ご使用前の準備

刃を確認する

- ・ 本製品から刃カバーを取りはずします。
- ・ 本製品の適応ネジを確認してください。(3 ページ参照)
- ・ 全ネジのサイズに適合する刃が本製品に確実に取り付けられていることを必ず確認してください。
マキタ製純正刃には適合する全ネジサイズが刻印されています。
- ・ 替え刃はマキタ製の純正刃をご使用ください。
- ・ 全ネジのサイズと刃のサイズが適合していない場合、または刃部に欠けや変形がある場合は刃を交換してください。(45 ページ参照)

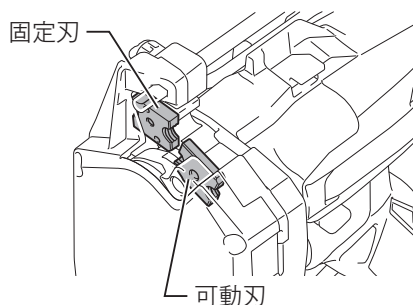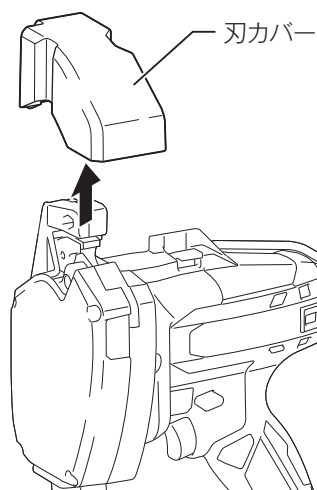

ご使用前の準備

バッテリーを取り付ける

⚠ 警告


バッテリーは確実に本製品に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が完全に見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

- ・ 差し込みが不十分の場合、はずれて事故の原因になります。

本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。


- ・ スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。

- ・ 本製品の溝に合わせ、奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

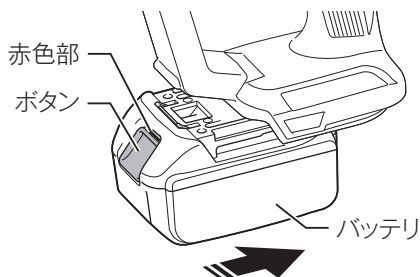

本製品の動作を確認する


- ・ 動作切り替えレバーの位置により切断、ロック、逆転の切り替えができます。

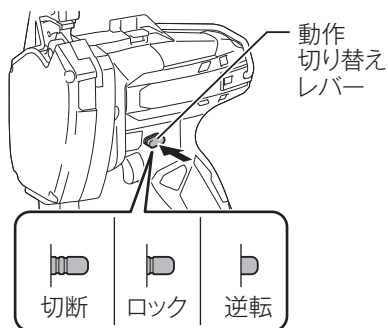

ご使用前の準備


切断

- ・ 次の操作をすると可動刃が動きます。
①動作切り替えレバーを“切断”位置にし、②スイッチの引金を引いてスイッチを入れます。
- ・ スwitchの引金を引き続けると自動的に最大に開いた状態で止まります。(スタンバイ機能)

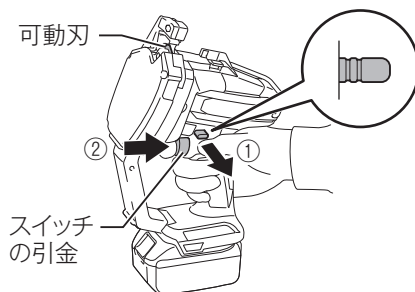

ロック (中央)

- ・ 次の操作をするとスイッチの引金が引けなくなります。
動作切り替えレバーを“ロック”位置にします。

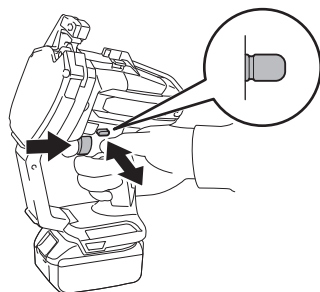


⚠ 警告

本製品を持ち運んだり、保管したり、作業を休止している際は、必ずスイッチを切り、バッテリーを抜き、動作切り替えレバーを“ロック”位置にしてください。

ご使用前の準備

逆転

- ・ 切断位置合わせ不良などのため、刃を開く必要があるときに行います。
- ・ 次の操作をすると可動刃が開きます。
①動作切り替えレバーを“逆転”位置にし、②スイッチの引金を引いてスイッチを入れます。
- ・ スwitchの引金を引き続けると可動刃は最大に開いた状態で止まります。再度スイッチを入れても動作しません。（“切断”位置に戻すと動作します）

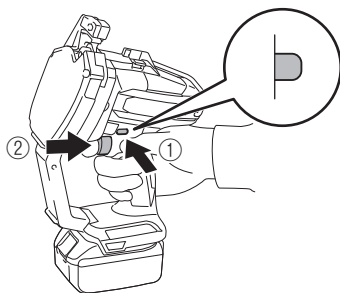

注

- ・ 切断作業後、可動刃が開く途中でスイッチを切り、動作切り替えレバーを“切断”から“逆転”位置にし、再びスイッチを入れる则可動刃は一度閉じてから開く動きをします。
- ・ “逆転”位置で全ネジは切断できません。
モータに負荷がかかり自動停止します。
本製品が破損する恐れがあります。

スケールを取り付ける


⚠ 警告

スケールをつかんで本製品を持ち上げないでください。

- ・ スケールの破損や本製品の落下による事故の恐れがあります。

スケールの目盛りを利用することで、切断する全ネジの長さの目安にすることができます。

1. ツマミネジをゆるめます。
2. スケールを差し込みます。
3. ツマミネジでしっかり締めます。

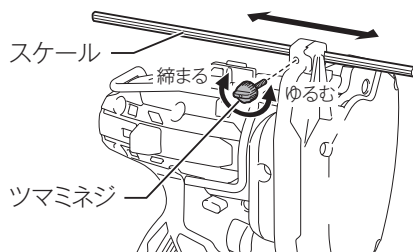

使い方


ライトの点灯

⚠ 注意

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てないでください。

- ・ ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。

- ・ スイッチの引金を引くと点灯します。
- ・ ライトは一度点灯すると約 15 秒間点灯して、自動的に消灯します。

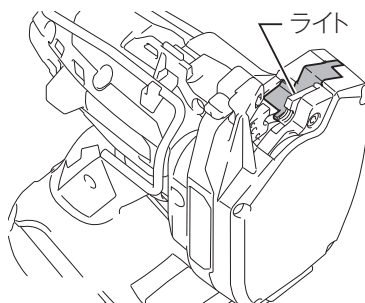

スタンバイ機能

- ・ 全ネジを切断した後、スイッチの引金を引き続けると自動的に最大に開いた状態で止まります。

本体保護機能

- ・ 刃と合わないサイズ的全ネジや鉄筋など、切断能力を超える部材をセットすると、本体保護機能が働き切断できません。

使い方

⚠ 警告

使用中は、本製品を確実に保持してください。

- ・ 確実に保持していないと、本製品が振れ、けがの原因になります。


使用中は、本製品の可動部に手や顔などを近づけないでください。

- ・ はさまれたり、切断片が飛散したりして、けがの原因になります。

本製品を持ち運んだり、保管したり、作業を休止している際は、必ずスイッチを切り、バッテリーを抜き、動作切り替えレバーを“ロック”位置にしてください。

切断方法

1. 動作切り替えレバーを“切断”位置にします。

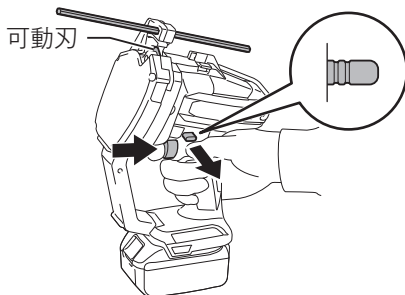


2. スケールの目盛りを切断したい長さに調節してツマミネジを締め付けます。スケールは最大 200 mm まで測定可能です。目盛りはあくまでも目安としてご使用ください。


使い方

3. ネジガイドを設定します。
全ネジの太さに合わせて、下記のようにネジガイドを設定します。

位置	ネジサイズ
1	W3/8, M10
2	W5/16, M8, M6

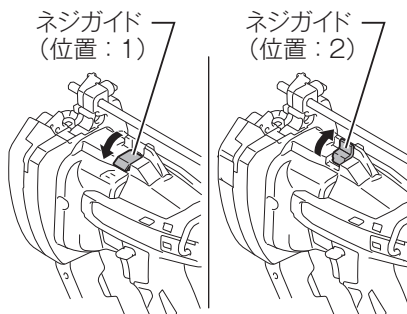


4. 全ネジをセットします。
全ネジのネジ山を固定刃にかみ合わせます。ネジガイドに全ネジを合わせます。

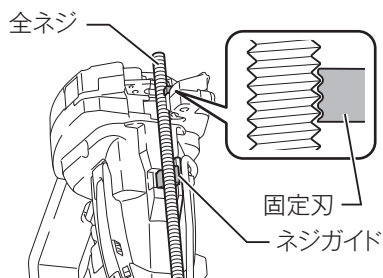

⚠ 注意

全ネジは本製品が停止しているときに固定刃ネジ部に正しくセットしてご使用ください。

- ・ 斜めにセットしたり、刃のネジ部以外に当たりますと、ネジが傷つきナットが入らなくなったり、刃や本製品が故障したりする恐れがあります。

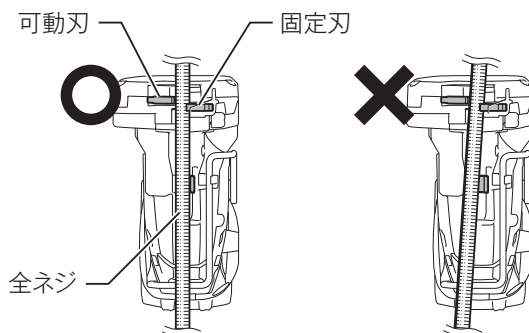


使い方

5. スイッチを入れて切断します。

注

- 指定部材以外を切断したり、逆転で切断すると自動停止します。本製品や刃に無理な力がかかり損傷することがあります。
- “逆転”では負荷がかかると自動停止し、切断できません。
- “逆転”は切断を中止する場合にだけ使用してください。
- 全ネジ、ナットの種類によっては、ナットが入らなくなるものがあります。ご確認の上ご使用ください。
- スケールを使わないときは、切断位置は図のようになります。

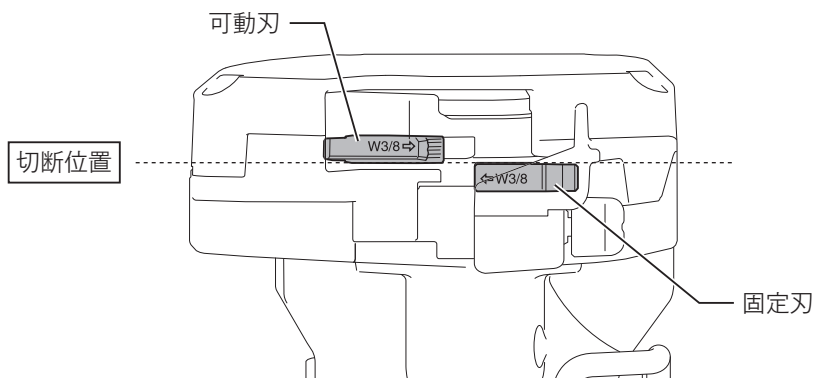


使い方

注

・ 切断時のご注意

全ネジを切断すると、固定刃側の全ネジにバリが出ることがあります。
バリに触れてけがをしないように注意してください。


バリでナットが入らない場合はニッパやヤスリ、または市販のアジャスタブルねじ切りダイスなどを使ってバリを取ってください。

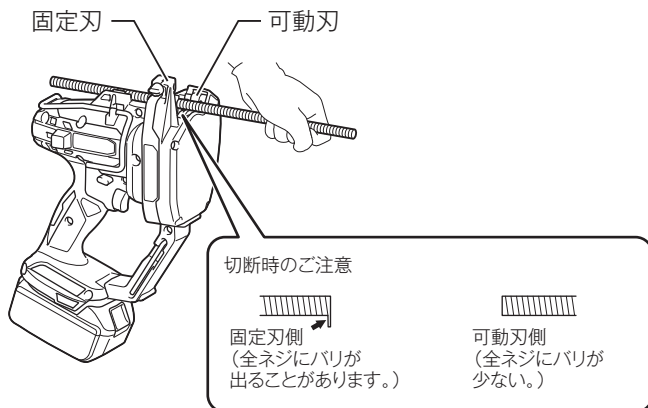

切断途中での全ネジのはずし方

・ 切断位置合わせ不良などのため、刃を開く必要があるときに行います。

1. ①動作切り替えレバーを“逆転”位置にし、②スイッチを入れます。
2. 可動刃が開いたら全ネジをはずします。

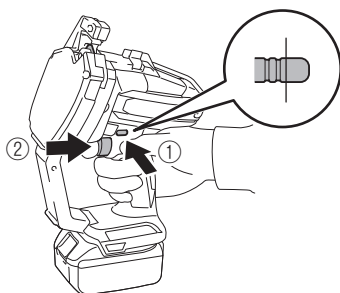

使い方

フックの使い方

⚠ 警告

フックは身体への吊下げ用ではありません。


- ・ ベルトやズボンなど身体への吊下げはけがの原因になります。

フックを使用するときは、本製品がすべり落ちたり、風で不安定になったりしないことを確認してください。


- ・ 勢いよく引っかけると本製品がすべり落ちる恐れがありますので注意してください。

フックが大きく曲がっていたり、ひびが入っているなど異常があるときは使用しないでください。

- ・ 新しいフックをお買い求めください。

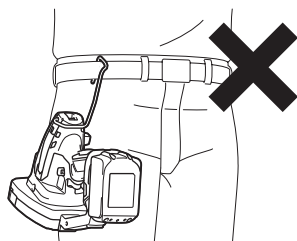


- ・ フックは本製品を一時的に引っかけておくのに便利です。

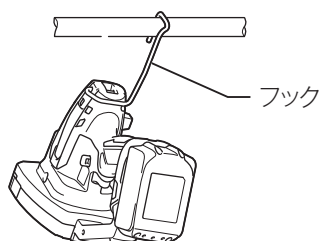


フックの収納

- ・ 使用後、フックは図のようにラッチにとめて収納できます。
- ・ 作業や保管するときはフックを収納してください。

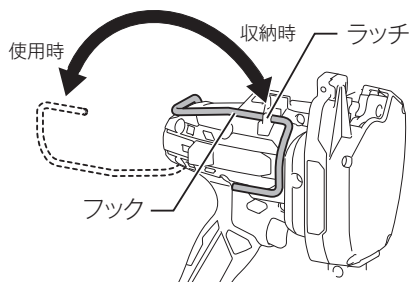

六角棒スパナの取りはずしと収納

- ・ 六角棒スパナは矢印の方向に引っ張ると取りはずせます。
- ・ 六角棒スパナは図のように収納できます。

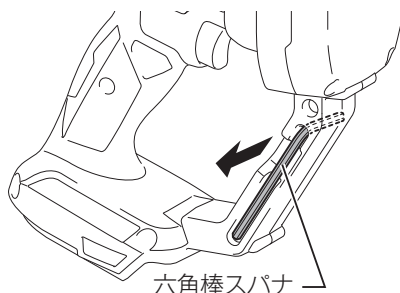

作業方法

⚠ 警告

本製品を落とさないでください。

- ・ 事故やけがの原因になります。

可動部に触れないでください。

- ・ はさまれたり、切断片の飛散によってけがの恐れがあります。

注

- ・ 固定刃が全ネジのネジ山にかみ合わない状態では切断しないでください。（刃の変形、欠けが生じやすくなります。）
- ・ 連続作業のときは、バッテリー 1 個使用後、作業を中断し、本製品の温度が下がってからお使いください。
- ・ 本製品が熱くなったら作業を中断し、本製品の温度が下がってからお使いください。
- ・ モータがロックするような無理な使い方はしないでください。
- ・ 本製品の異常に気付いたときは点検修理に出してください。

上向きで作業する場合


⚠ 注意

切断された全ネジの落下に注意してください。

- ・ 事故やけがの恐れがあります。

注

- ・ スケールを天井に強く当てすぎると天井の傷、スケールの変形・破損の原因となります。
- ・ 本製品パネル面の汚れは乾いた布で拭いてください。パネル面の汚れが天井に付く恐れがあります。
- ・ スケールの先端を天井に当てて切断します。

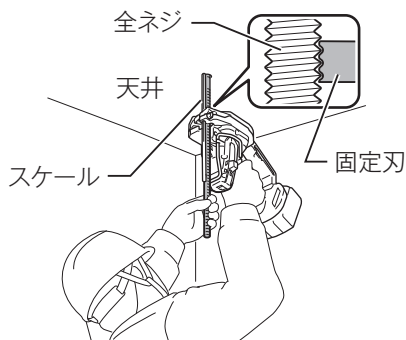


作業方法

床面に置いて作業する場合

- ・ 本製品のフット面が床に接するように設置します。
- ・ 長い全ネジの場合、刃カバーは図のように全ネジの下に置いて使用することができます。
- ・ ネジガイドは全ネジ太さに合わせて図のように設定します。


位置	ネジサイズ
1	W3/8, M10
2	W5/16, M8, M6

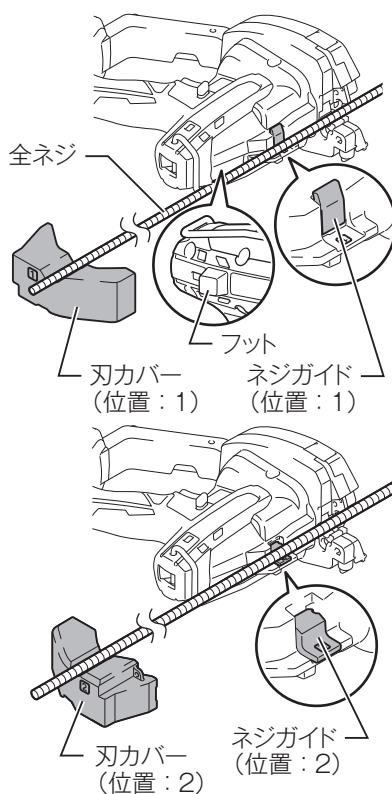


作業方法

作業終了


1. 動作切り替えレバーを“切断”位置にしてスイッチを入れ刃を閉じます。
2. 刃が閉じたときにスイッチを放します。
3. 動作切り替えレバーを“ロック”位置にします。

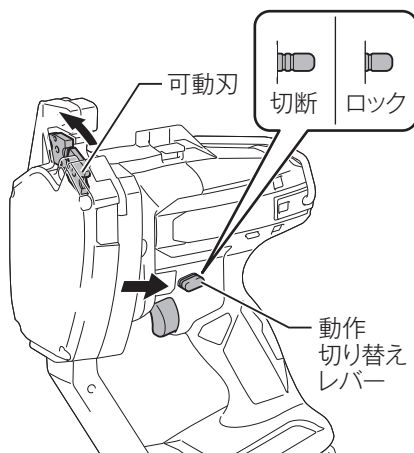

4. バッテリーをはずします。
(19 ページ参照)
5. ツマミネジをゆるめ、スケールをはずします。

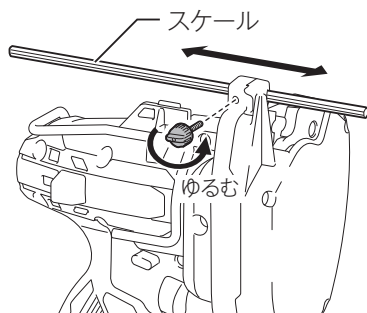

6. 刃カバーを取り付けます。

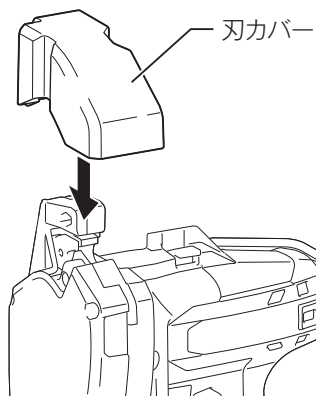

保護機能


本製品およびバッテリーの保護機能

本製品を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

保護機能
- 本製品およびバッテリーの温度が高温になるとモータが自動停止します。 - 使用を中断して本製品よりバッテリーを取りはずし、冷却ファン付きの充電器で充電および冷却をしてください。 - バッテリーを冷ましても本製品が動作しない場合は、本製品を冷ましてください。
- バッテリーの容量が少なくなるとモータが自動停止します。 - 本製品よりバッテリーを取りはずし、バッテリーを充電してください。
- 本製品が過負荷状態になるとモータが自動停止します。 - いったんスイッチを放し、本製品よりバッテリーを取りはずした後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。

★マークについて

図のようにバッテリーに★マークがあるバッテリーは保護機能を搭載しています。

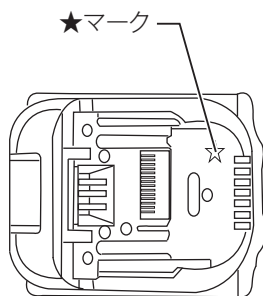

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

症状

- 本製品が停止する
- 始動しない

原因

保護機能※が働き、本製品またはバッテリーが機能停止している可能性があります。

解消方法

スイッチを切って、再度入れてください。



解消しない



バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。



解消しない



本製品を十分に冷ましてください。



解消しない

お買い上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※保護機能については 43 ページ参照。

- ・ 修理をお申し付けの際は、製品、バッテリー、充電器を一緒にお持ちください。

刃の交換

⚠ 警告

替え刃の取り付け、取りはずしは必ず動作切り替えレバーをスイッチロックの位置にし、バッテリーを本製品から抜いてください。

- ・ 急に動き出し事故の恐れがあります。

⚠ 注意

刃は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

- ・ 刃のはずれによるけがの恐れがあります。

注




- ・ 替え刃は当社専用の純正刃をご使用ください。

交換の目安

- ・ 刃部に欠けや変形が生じたら交換してください。
- ・ 切断部にバリが発生し、ナットが入らなくなるため、必ず固定刃、可動刃の両方を交換してください。

刃の取りはずし方

1. ボルトがハウジングに隠れている場合や、刃が重なっている場合はスイッチを入れ、可動刃の位置合わせをしてください。
- ・ 可動アームを動かして可動刃を右図（ $\longleftrightarrow$ の位置）に合わせてください。
2. 動作切り替えレバーをロック位置にし、バッテリーをはずしてください。
3. スケールをはずしてください。
4. 可動刃を固定しているボルトを付属の六角棒スパナで取りはずし、刃をはずしてください。
5. 固定刃も同様にはずしてください。

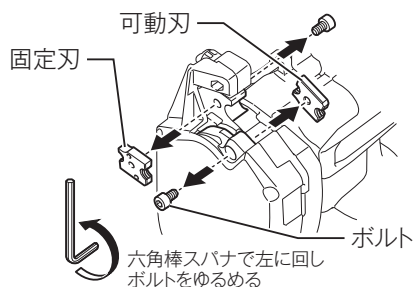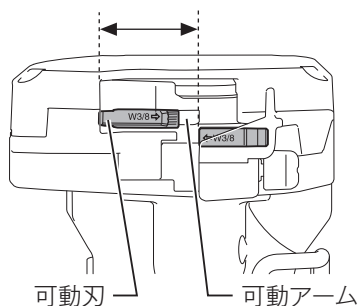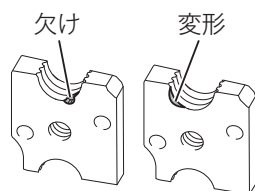


刃の交換

刃の取り付け方


お願い

刃部にカエリが出ているときはヤスリなどでカエリを削り落としてから取り付けてください。

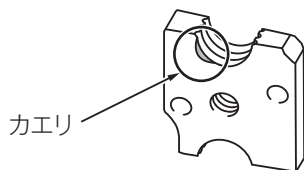

お知らせ

刃には2つの刃部と幅の異なる2つの刻印面があります。

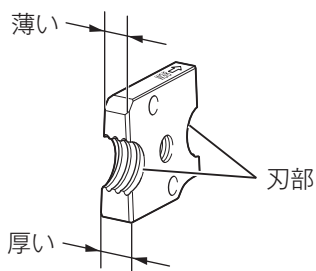


可動アームの刃と固定アームの刃を入れ替えることで1組の刃で2回使用することができます。


	可動アーム側 (薄い刻印面が上)	固定アーム側 (厚い刻印面が上)
1 回目		
2 回目		

刃の交換

刃の取り付け完成図

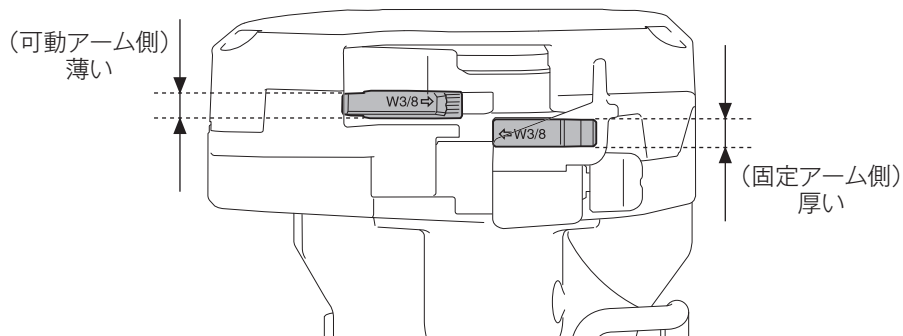



1. 刃の刻印の矢印が向き合っていることを確認し、可動刃をボルトで確実に取り付けてください。
2. 固定刃も同様に取り付けてください。

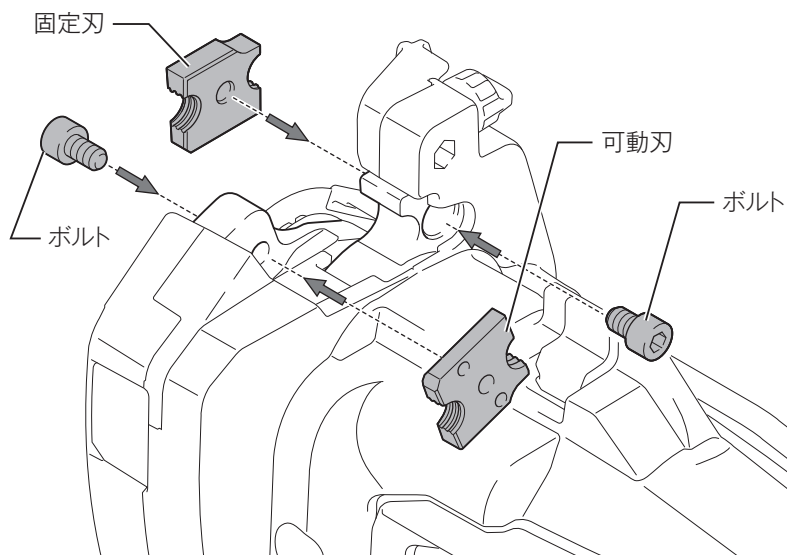

刃の交換

刃の取り付け完成図

可動刃取り付け状態

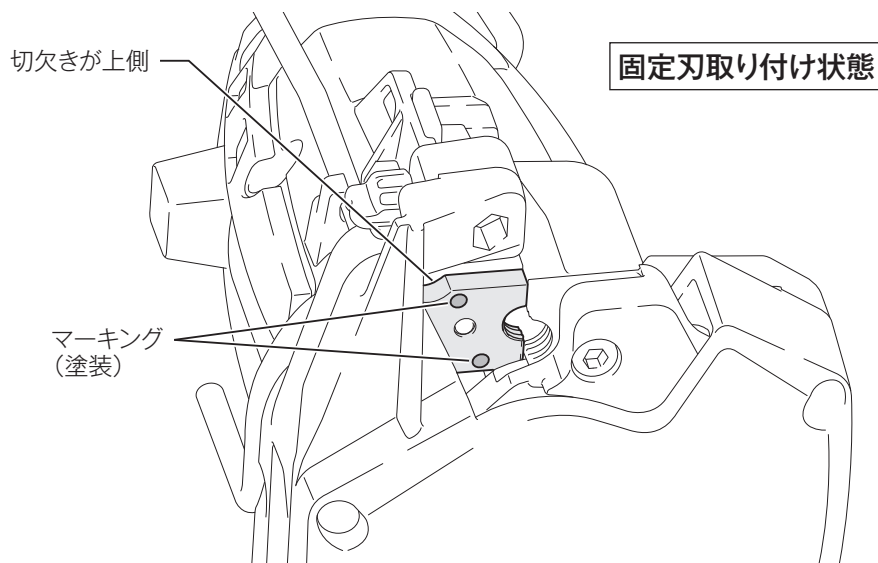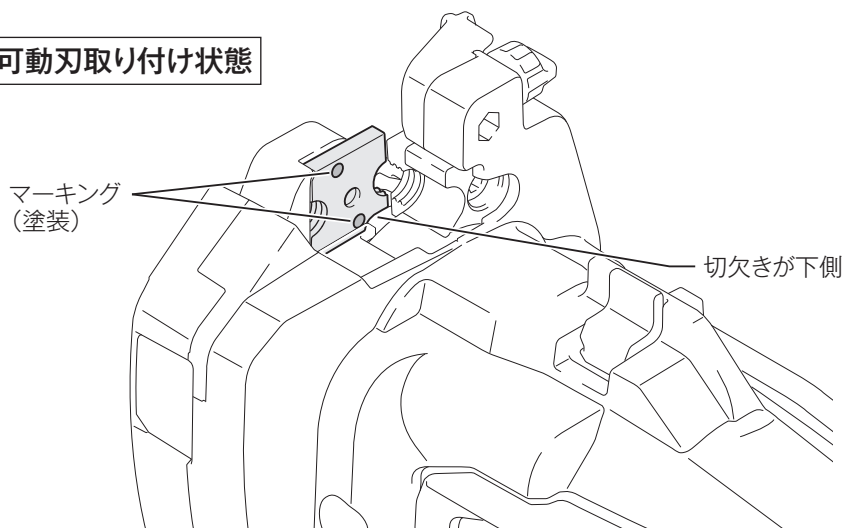

3. スケールを取り付けてください。

4. バッテリーを取り付けてください。

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本製品よりバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本製品に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

保管の際は本製品に刃カバーを取り付けてください。

本製品のお手入れ

- ・ 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ 水洗いは絶対にしないでください。
 - ・ 本製品内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

881C11D0
IWT

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711（代表）