


注意：固定ねじとエンドリングは、使用箇所に取り付けてあります。外してお使いください。

前支柱	後支柱	上支柱	横パイプ小	ネット棚	腕パイプ	バスケット受け	左補強板	右補強板
2本 ※細くなった部分 アジャスター	2本	2枚 キャップあり キャップなし	2本 固定ねじ 両端に付いています ※エンドリング無し	1枚 固定ねじ エンドリング大 空洞側 片端2ヶ所に付いています	2本	2台	1枚 穴3つ	1枚 穴2つ
			横パイプ大 2本 固定ねじ エンドリング小 両端に付いています	棚パイプ 5本 ストップ線 エンドリング中 片端に付いています 固定ねじ	ハンガーパイプ 3本 空洞側 片端に付いています エンドリング大 固定ねじ	下段用ネット 1枚 ※バスケット台使用時には使いません	パイプホルダー 5個 長さ固定ねじ付き	六角レンチ 1本

注意：本製品にバスケットは含まれておりません。市販品を別途お求めください。（バスケット寸法は、本説明書「補足1」の図を参考にお選びください）

組立方法

1 ネット棚及びハンガーパイプの空洞側へ、穴位置に注意しながらパイプホルダーをはめ込み、そこへ棚パイプを差し込みます。棚パイプを使用したい長さに合わせ、パイプホルダーのねじを締めて固定してください。
 ※ネット棚、パイプの方向に注意してください。（空洞とねじ側があります）
 ※ネット棚及びハンガーは全て同じ長さにしてください。
 ※棚パイプは、ストップ線を超えない範囲でご使用ください。

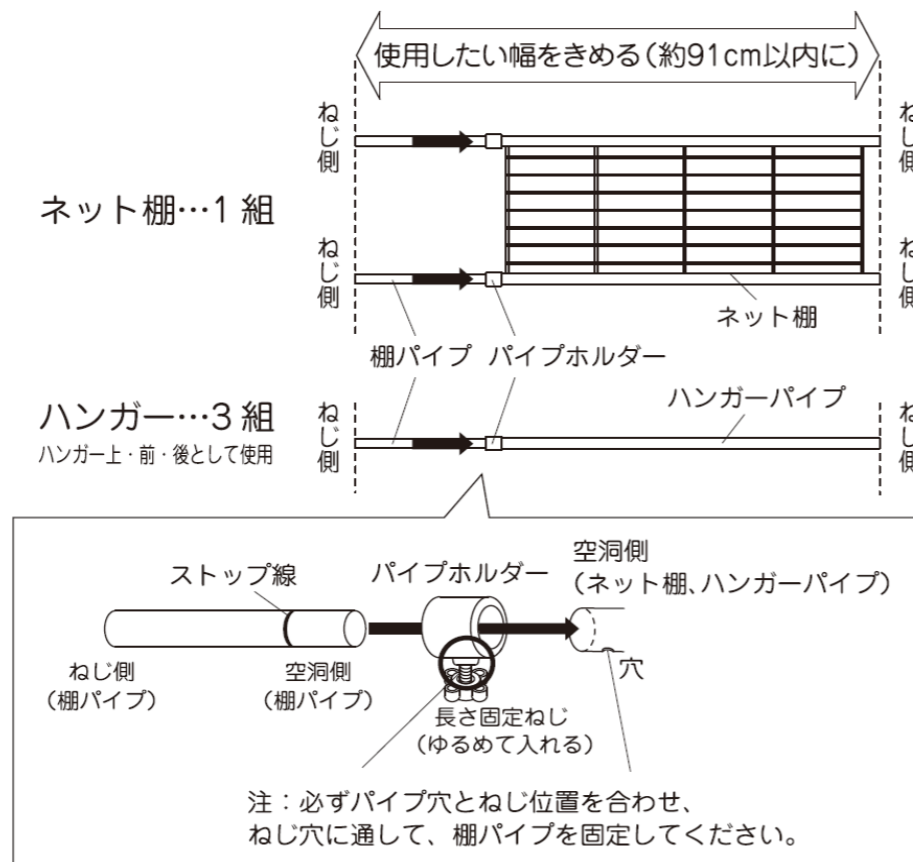

2 ①前支柱と後支柱を横パイプ大でつなぎます。
 ②①で組み立てた支柱に、上支柱を差し込みます。この際、ねじ穴どうしが正しく重なるまで確実に挿入してください。そこへ横パイプ小を固定ねじで取り付けます。（※横パイプ小の取り付けに、エンドリングは不要です）
 ※固定ねじは仮締めしてください。組立の最後に締め付けます。

