

⚠ 注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。
- ・お読みになった後は、必要となったときいつでもご覧になれるように必ず保管して下さい。 ・『お取扱上の注意』も必ずよくお読み下さい。

Smart Style™

取扱説明書◆KM004


この取扱説明書は各モデル共通になっておりますので、デザインが異なる場合でもご使用になれます。

本商品は、日光や電気の光をエネルギーに変換して駆動します。このエネルギーを蓄電する事はできませんが、光が当たっていない時は、リチウム電池が駆動します。

- 【機能】
- ◎ソーラー駆動とリチウム電池駆動のデュアルパワー自動切り替え
 - ◎時刻・日付・曜日の表示 ◎12時/24時表示切り替え
 - ◎アラーム機能（スヌーズ機能付き）・チャイム（時報）機能
 - ◎クロノグラフモード（1/100 秒 から 23時間 59 分59秒 まで）
 - ・ストップウォッチ機能／ラップタイム機能
 - ◎ELバックライト

■ソーラーパワー駆動とリチウム電池駆動の切替えについて■
時計のソーラーパネル部分に、40ワット以上の日光や電気の光が当たっている時、電池エネルギーを使わずにソーラーパワーが駆動します。光が充分に当たっていない時は、リチウム電池に自動的に切り替わり駆動されます。
ソーラー発電の補助でリチウム電池を長持ちさせます。
本製品のソーラー発電は発電した電力を充電や蓄電することはできません。

【時計の見方】

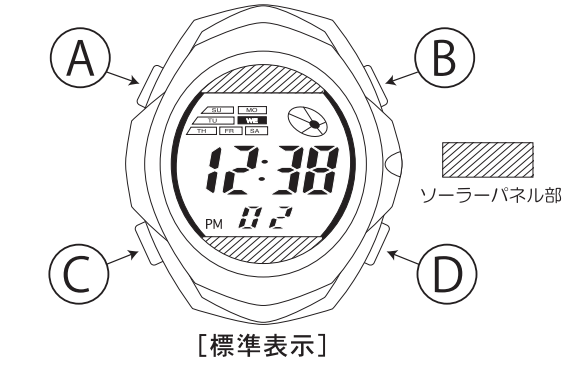

- 【標準表示】
- 通常は時/分/秒/曜日が表示されています。（時刻表示）
 - ⓑ**を押すと日付が表示されます。
 - Ⓐ**を押すとアラーム設定時刻が表示されます。
（Aは午前、Pは午後、Hは24時間表示）
 - Ⓐ**を押すとE Lライトが光ります。

【時計の合わせ方】時刻/日付の設定
-標準表示のときに**Ⓒ**を3回押すと**／TU**とと秒が点滅します。
-**ⓑ**を押すと秒が00から数え上げていきます。
-**Ⓐ**を押すと分が点滅しますので、**ⓑ**で分を合わせてください。
-さらに**Ⓒ**を押すと時が点滅しますので、**ⓑ**で時を合わせてください。
（A：午前 P：午後 H：24時間表示）
-さらに**Ⓐ**を押すと日にかが点滅しますので、**ⓑ**で日にちを合わせてください。
-さらに**Ⓐ**を押すと月が点滅しますので、**ⓑ**で月を合わせてください。
-さらに**Ⓐ**を押すと曜日が点滅しますので、**ⓑ**で曜日を合わせてください。
-最後に**Ⓒ**を押すと標準表示にもどります。

【アラームについて】

- ①アラーム時刻の設定
- Ⓒ**を2回押すと**MO**とアラーム時刻の時が点滅しますので、**ⓑ**で時を合わせてください。（時刻表示が12時間表示に設定されている場合、アラーム時刻も12時間表示になり、24時間表示に設定されている場合はアラーム時刻も24時間表示になります。）**Ⓐ**を押すとアラーム時刻の分が点滅しますので、**ⓑ**で分を合わせてください。**Ⓒ**を押すと標準時刻表示にもどります。

②アラーム音と時報音の設定/解除

ⓑと**Ⓐ**を同時に押すとアラームのON/OFF（設定/解除）ができます。
秒の右横に ALM が表示されている時はアラームが設定されています。

- ③アラーム音の一時停止および停止
- アラームが鳴っている時に**ⓑ**を押すとアラームが一時的に止まります。
アラームは5分後に再び鳴り出します。
アラーム音を完全に止めるには**Ⓐ**を押してください。

【時報について】

- ①時報の設定
- Ⓐ**を押しながら**Ⓒ**を押すと、右図Aのように曜日のマスに全て色がつきます。これで時報がセットされます。

SU

TU

TH

MO

WE

FR

SA

図A
- ②時報の解除
- Ⓐ**を押しながら**Ⓒ**を押すと、右図Bのように曜日表示のマスが全て白くなります。これで時報が解除されます。

SU

TU

TH

MO

WE

FR

SA

図B

- ③セット状況の確認
- Ⓐ**を押すと、図Aもしくは図Bのどちらかの表示が確認できます。図Aはセット状態、図Bは解除状態です。

【クロノグラフモードについて】

クロノグラフモードにはストップウォッチ機能とラップタイム機能があります。

- ①ストップウォッチ操作
- Ⓒ**を1回押すとストップウォッチ機能になります。
 - ⓑ**でスタート/ストップができます。
 - Ⓐ**を押すと、タイムがリセットされます。
 - Ⓒ**を押すと標準表示にもどります。
- ②ラップタイム操作
- Ⓒ**を1回押し、**ⓑ**を押してストップウォッチをスタートさせます。
 - Ⓐ**を押してラップタイム（途中経過時間）を表示します。
その間もストップウォッチの機能は計測されています。
 - Ⓐ**を押すと再びストップウォッチ機能が表示されます。
 - ⓑ**を押すと最後の記録がよみとれます。
 - Ⓐ**を押すと、タイムがリセットされます。
 - Ⓒ**を押すと標準表示にもどります。

【メモ】

お取扱上の注意

本製品をお求め頂きまして誠にありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、以下の注意をよくお読みください。また、『取扱説明書』を必ずよくお読みください。

⚠ 注意

携帯時の注意

- ◎時計携帯時に乳幼児を抱くときなどは、あらかじめ時計を外すなどしてけがや事故防止に十分ご注意ください。
- ◎激しい運動・作業など行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止に十分ご注意ください。
- ◎時計が高温になるサウナなどの場所では火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- ◎時計着脱の際、バンドの留め具の構造によっては、爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ◎時計は常に清潔な状態でご使用ください。
時計は携帯時直接肌に接しています。汚れたままご使用されますと、体質上皮膚の弱い方などはかゆみやかぶれが生じる場合があります。かぶれの原因として考えられるのは、金属・皮革アレルギーまたは、時計本体・バンドに発生したサビ、汚れ、汗などです。皮膚の弱い方は使用される前に、予めご注意ください。異常を感じましたら、ただちに使用を止めて医師の診断を受けてください。
- ◎皮革バンドは皮の特性上、雨、水、摩擦等により色落ちやシミになったり、衣服などに色移りする恐れがありますのでお取扱いにはご注意ください。

【時計のお手入れ方法】

- *ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。
- *皮革バンドは乾いた布で汚れを取ってください。
- *プラスチックやゴムバンドは湿った布で汚れを取ってください。（洗剤やアルコールなどは変色・変質の恐れがありますのでご使用しないでください。）
- *携帯時のバンドサイズは多少の余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

⚠ 注意

使用環境・保管の注意

- ◎分解しないでください。故障・ケガの原因となります。
- ◎床面に落下するなど、強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ◎高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止したりすることがあります。また、常温（5℃～35℃）からはずれた温度下で長時間放置しますと電池が漏液したり電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。
- ◎磁石・磁気類（磁気健康器具・バッグの留め金などその他）に近づけると故障や機能精度低下の原因となりますのでご注意ください。
- ◎クオーツウォッチの場合、内蔵されている部品は静電気に弱い性質です。強い静電気を受けると機能精度が低下する場合がありますのでご注意ください。
- ◎化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用は避けてください。水銀またはシンナー・ベンジンなどの各種溶剤及びそれらを含むものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。
- ◎長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また寿命の切れた電池を長期間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。
- ◎直射日光や強いライト等にあたる場所での長時間のご使用、保管は色やけの原因となりますのでご注意ください。
- ◎この製品を幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。幼児・子供には「注意」の内容が理解できずに事故発生の原因となります。
- ◎破損した場合、ケガの原因になりますので十分ご注意ください。

⚠ 注意

電池の取扱いの注意

- ◎誤飲の危険がありますので幼児の手の届かないところに置いて下さい。
- ◎電池寿命が切れた場合はお近くの時計販売店で電池交換を行って下さい。
- ◎電池は必ず指定電池を使用して下さい。

※電池について

この時計はボタン電池 CR-2025を使用しております。
交換の際は、CR-2025 もしくは同等のものをご使用下さい。
またこの電池は、工場出荷時に時計の機能、性能を検査するために使用した**テスト電池**です。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに電池が切れる場合がありますが、ご了承ください。
電池交換は保証の対象にはなりませんので、予めご了承ください。

防水について

時計の内部にも多少の湿気がありますので、外気が時計の内部の湿度より低い場合にはガラス面がくもる場合があります。
本製品は10気圧防水ですが、水中ではボタン操作を絶対にしないでください。また、プッシュボタンを押す際は完全に乾いた状態で操作してください。内部に水が入り、故障の原因となります。

- 塩分は、錆・腐食の原因となりますので、海水に浸した場合は真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。蛇口の水を直接かけると、10気圧以上の水圧がかかることがございますので、汲んだ水で洗ってください。
- 10気圧以上の水圧がかかった場合は、防水を保つことが出来ません。※防水は「水が掛かっても、あるいは水に浸かっても大丈夫」程度です。波を受ける可能性のある海や、プールでの水泳時は10気圧以上の水圧がかかることもございます。
また、水仕事の場合等で、一時的に水圧が10気圧以上かかってしまう場合がありますので、取扱いにご注意ください。
- 文字盤、または裏蓋に“WATER RESIST”または“WATER RESISTANT”と表記の無いものは、非防水です。
防汗構造にはなっていませんので、多量の汗を発する場合や湿気の多い所でのご使用や水に触れるようなご使用はお避けください。
- 本製品はプラスチックパーツを使用しております。プラスチックは熱で変形する恐れがありますので、お風呂などでのご使用はおやめください。
- 防水機能は外装部品やパッキング類の劣化・老朽に伴い低下しますので、永久的に継続するものではありません。

保証について

本製品をご使用中、正常なご使用状態で自然故障を生じた場合は下記保証規定により1年間保証致します。

■保証の対象となる部分 … 時計本体のみの保証となります。

■保証の方法

修理、調整を原則と致します。修理の際、ムーブメントやモジュール、レンズ、ケース、針等は一部代替部品を使用させていただくことがありますので、ご了承ください。また外観の違う商品をご使用いただくことがありますので、ご了承ください。

■保証を受けるための条件（手続）

修理、調整の際は必ず現品に本保証書を添えてお買い上げ店またはサポートセンターまでご連絡ください。
修理に関わる運賃・諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。ご贈答、ご転居等によりお買い上げ店での保証を受けられない場合は当社にお問い合わせください。
※修理箇所によっては修理に日数がかかる場合がございます。また、本保証書は再発行いたしません。

■保証の適用除外

◎保証期間中でも次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
・誤ったご使用、お客様ご自身による修理、改造またはお取扱いの不注意による故障。
・本保証書の提示が無い場合。
・天災、火災、地震、落雷、異常電圧等による故障。
・浸水、塩害、落下、衝撃、砂（泥）入り、圧力等による自然故障以外の故障。
・本保証書にお買い上げ店名、お買い上げ年月日のご記入がない場合。或は字句を訂正された場合。
・電池交換
・内部に水が入った場合。
・ご使用中に生じる外観上の変化（ケース・レンズの小キズ、汚れなど）。
・電池の液漏れによる故障（付属電池を除く）。
※修理に関わる運賃・諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
※本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。