



部材表

横雲板 2枚

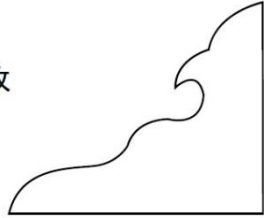

棚板



釘 6本




かベロック
4本

接着材 2個



横棧棒 2本




ビス短 4本



ビス長 4本





組立て方

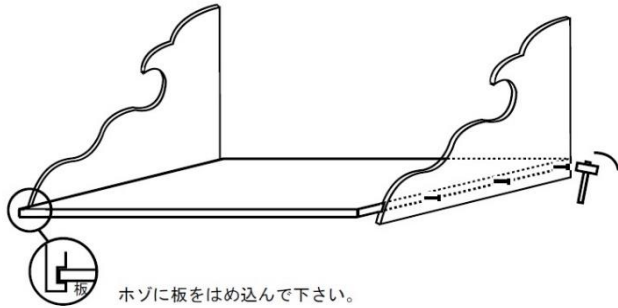

ホゾに板をはめ込んで下さい。

棚板を横雲板に釘、接着材
を使い固定します。


天然木のため多少の
板の反りはございま
す。
この面をぬれ雑巾で
濡らすと少し反りが
おさまります。

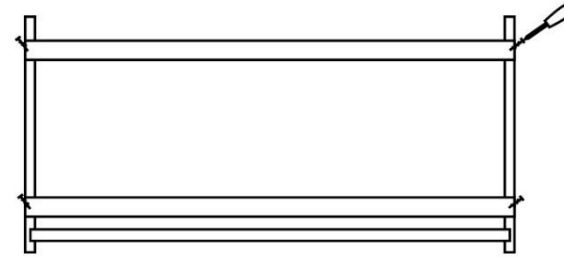

横雲板の後ろに横棧棒を2
本、ビス・接着材で固定し
ます。



神棚板取付位置に仮固定しボールペンの芯のような細
い筆記用具を各取付穴に差し込んで壁にビス位置をマ
ーキングします。

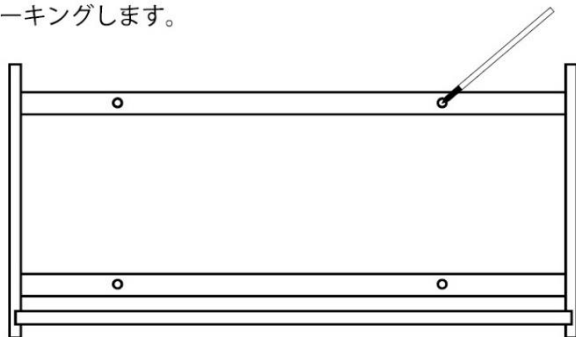


本体を壁から離し、右図を参考にかベロックを使用
し、ビス長4本で神棚本体を固定します。
(石膏ボード壁用です。)



石膏ボード用アンカー

かベロック

取付方法

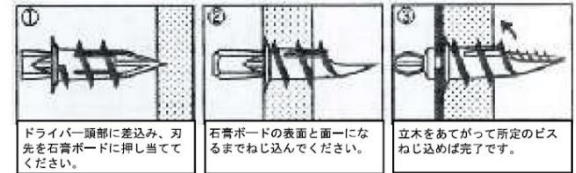

使用の注意

- 天井には使用できません。
- トルク調整のできる充電ドライバーあるいは手動ドライバーをご使用ください。
- 高トルクのインパクトドライバーは使用できません。

★ 取付はお客様の責任でお願いいたします。