



## 部材表

横雲板 2枚

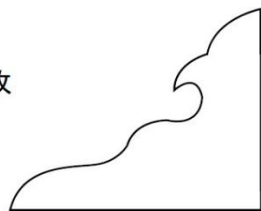

棚板



釘 6本




かベロック  
4本



接着材 2個



横棧棒 2本




ビス短 4本



ビス長 4本





## 組立て方

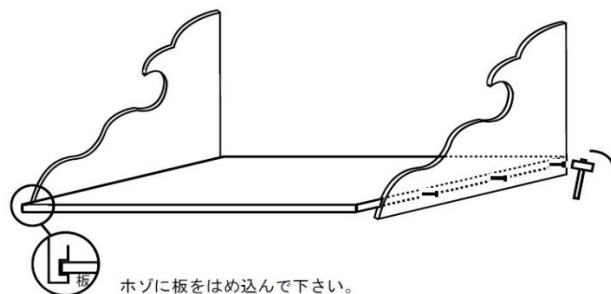

ホゾに板をはめ込んで下さい。

棚板を横雲板に釘、接着材  
を使い固定します。


天然木のため多少の  
板の反りはございま  
す。  
この面をぬれ雑巾で  
濡らすと少し反りが  
おさまります。

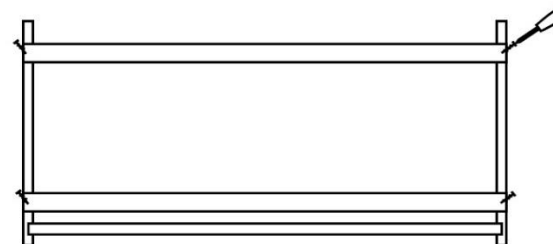

横雲板の後ろに横棧棒を2  
本、ビス・接着材で固定し  
ます。




神棚板取付位置に仮固定しボールペンの芯のような細  
い筆記用具を各取付穴に差し込んで壁にビス位置をマ  
ーキングします。

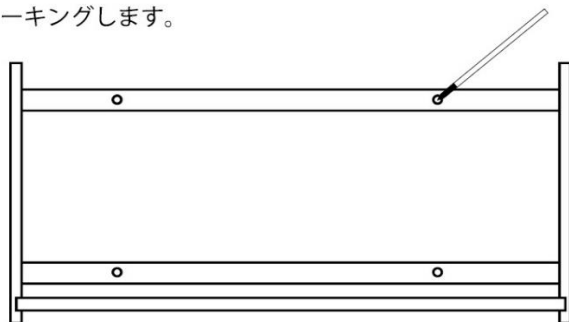

本体を壁から離し、右図を参考にかベロックを使用  
し、ビス長4本で神棚本体を固定します。  
(石膏ボード壁用です。)



## 石膏ボード用アンカー かベロック 取付方法

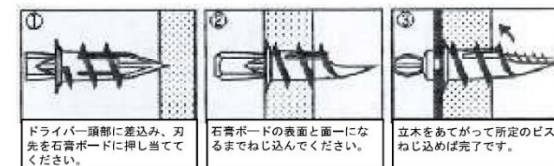

①  
ドライバー頭部に差込み、刃  
先を石膏ボードに押し当てて  
ください。

②  
石膏ボードの表面と面一にな  
るまでねじ込んでください。

③  
立木をあてがって所定のビス  
ねじ込めば完了です。

### 使用の注意

- 天井には使用できません。
- トルク調整のできる充電ドライバーあるいは手動ドライバーをご使用ください。
- 高トルクのインパクトドライバーは使用できません。

★ 取付はお客様の責任でお願いいたします。