



部材表

横雲板 2枚

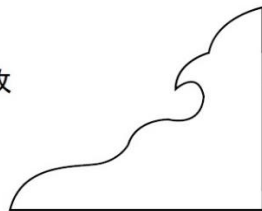


棚板



釘 6本


接着材 2個



かベロック
4本



横棧棒 2本




ビス短 4本

ビス長 4本





組立て方

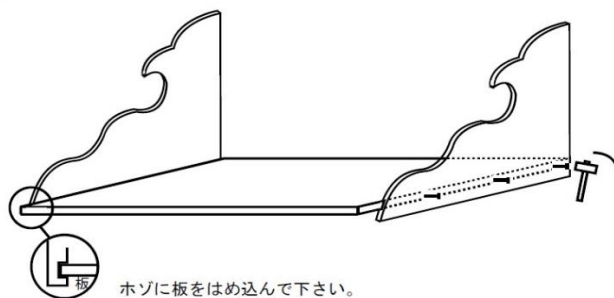

ホゾに板をはめ込んで下さい。

棚板を横雲板に釘、接着材を使い固定します。


天然木のため多少の板の反りはございます。
この面をぬれ雑巾で濡らすと少し反りがおさまります。

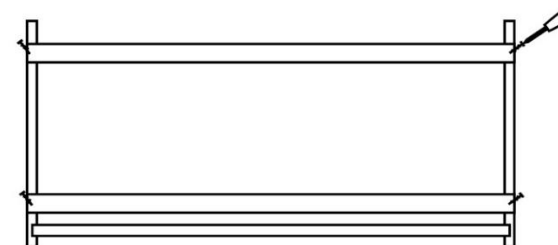

横雲板の後ろに横棧棒を2本、ビス・接着材で固定します。




神棚板取付位置に仮固定しボールペンの芯のような細い筆記用具を各取付穴に差し込んで壁にビス位置をマーキングします。

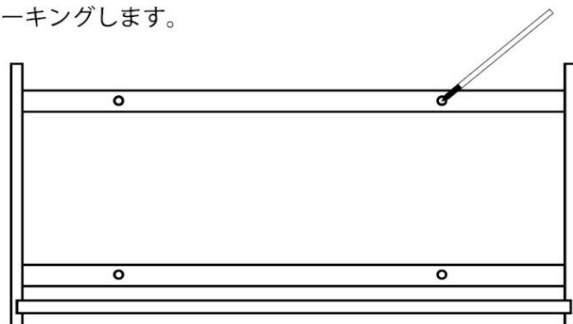


本体を壁から離し、右図を参考にかベロックを使用し、ビス長4本で神棚本体を固定します。
(石膏ボード壁用です。)




石膏ボード用アンカー かベロック 取付方法

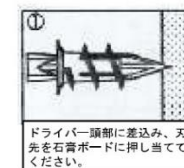

① ドライバー頭部に差込み、刃先を石膏ボードに押し当ててください。

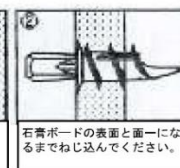

② 石膏ボードの表面と面一になるまでねじ込んでください。

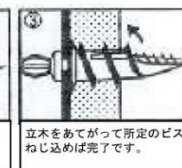

③ 立木をあてがって所定のビスねじ込めば完了です。

使用の注意

- 天井には使用できません。
- トルク調整のできる充電ドライバーあるいは手動ドライバーをご使用ください。
- 高トルクのインパクトドライバーは使用できません。

★ 取付はお客様の責任でお願いいたします。