


解除番号の設定方法(購入時の初期解除番号は「0・0・0」に設定されています。)

解除番号を変更する際は、前回設定した解除番号が必要になります。


※任意に設定した解錠番号は、必ず忘れないようにメモして保管してください。

※購入後の初回設定時は「0・0・0」に合わせてください。


- ①ダイヤルを解錠番号に合わせ、ロックツマミを時計方向に回すと、ロックが解除され扉が開きます。

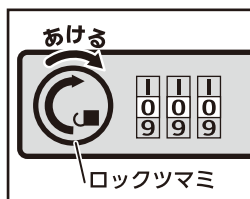


- ②扉の裏側にある番号設定レバーを「A」から「B」に矢印方向に動かしてください。

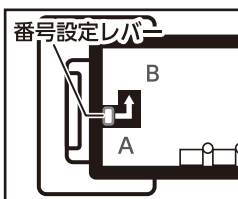

- ③ダイヤルを任意の番号に設定したら、番号設定レバーを「B」から「A」に戻してください。

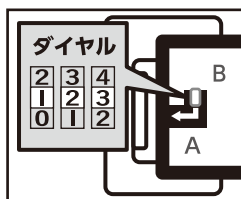

- ④扉を閉め、ロックツマミを反時計方向に回し、ダイヤルを設定した解除番号以外に回すとロックされます。

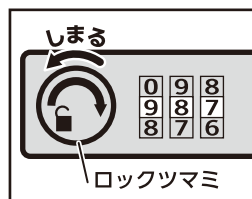

壁面固定の方法(壁取付け用ビス: 2本、アンカープラグ: 2本付属しています。)

■固定する壁面の確認

本品を壁に固定する前に壁面の材質や構造、強度をご確認ください。

■取付け穴の印をつけます

本品の扉を開けて壁に当て、取付け穴の位置の印付けます。

■壁面に固定します

印を付けた位置に下穴を開け、付属のビスで壁面に固定します。

■コンクリートの場合

取付け位置に下穴を開けて付属のアンカープラグを打ち込んでください。

ご使用前に

- 必ず任意で設定された番号で解除することを確認してください。
- 必ずダイヤルを設定した解除番号以外に回して、ロックしてください。

⚠ 使用上の注意

- 乱暴な取り扱いや、室内や屋内での鍵の保管用途以外には使用しないでください。
 - 任意に設定した解除番号は、必ず忘れないようにメモして保管してください。解除番号を忘れた場合は、解除不能になります。
 - 解錠番号のお忘れ、設定方法の間違いにより解錠不能になった場合、当社ではその責任を負いません。
 - 本品は盗難防止用ではありません。万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生しても、当社は補償、弁償等はいたしません。ご了承の上、ご使用ください。
 - 扉の開閉はゆっくり行い、可動部の隙間に手や指を入れないでください。破損やケガの原因となります。
 - 壁面へ固定する際は、十分に強度があり、しっかりとした平らな壁面に取付けてください。
 - 直射日光、湯気、湿気、熱源の近く、水のかかる場所、屋外での使用は避けてください。
 - 持ち運ぶ際は、必ず施錠してください。中の鍵が散乱して、紛失や破損する恐れがあります。
 - 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。著しい汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いた後、洗剤や水分が残らないように拭き取ってください。
- 水に濡れたままにしておいたり、アルコール・シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤は、使用しないでください。サビや変色の原因となります。

■取り付けタイプ/壁固定タイプ

■施錠方式/3桁 ダイヤル式

■収納できる鍵本数/40本

■使用場所/水のかかる場所や湿気の多い場所を除く、屋内用

サイズ/(約) 250×180×75mm

材質/本体 スチール
キーフック ABS

付属品/壁掛け用ビス 2本
アンカープラグ 2本
キーホルダー 4色×各10本
番号シール 1枚



株式会社 コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China

K250-40SM