



- 保管用
- 保証書付

単3形乾電池式 ワイヤレス 呼び出しチャイムセット 取扱説明書

WC-01



もくじ

安全上のご注意	1～3
各部のなまえとはたらき	4
仕様・能力	4
ご使用前の準備	5～6
ご使用方法	7～8
お手入れ・保管	9
保証について	10
故障かな?と思ったときに	10
保証書・無料修理規定	11

- このたびはRETZLINK製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、十分ご理解いただいて正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名及び販売店購買シール」などの記入を確かめ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

別売品



- 受信本体チャイム: 単3型乾電池別売 (3本必要)
- 押しボタン送信機: ボタン電池別売 (CR2032) (1個必要)

安全上のご注意 必ずお守りください。

●いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や傷害の程度を次の表示区分で説明しています。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」です。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
 注意	「人が傷害を負う可能性及び物質・財産の損害が発生する内容」です。

※なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。

※お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

 禁止	してはいけない内容です。
 実行	しなければならない内容です。

危険

 禁止	●本機を、火中への投入、過熱はしないでください。
	●本機指定以外の電池は使用しないでください。
	●本機を雨水・油類・溶剤等の掛かる場所や、湿気の多い場所で使用しないでください。 ※故障の原因になります。
	●本機に強い衝撃や分解、改造はしないでください。 ※故障の原因になります。
	●本機を火のそばや、高温の場所での保管、使用、放置をしないでください。 ※発熱・発火・破裂・事故やけがのおそれがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 危険

❗ 実行

- 蓄電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処理をしてください。
※液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、直ぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談してください。
- ※液が身体や衣服に付くと、皮膚の炎症や、けがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談してください。
- ※液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてください。直ぐに販売店にご相談してください。

⚠ 警告

⊘ 禁止

- 本機を単3形乾電池、押しボタン機はボタン電池CR2032以外での規定以外の電池は使用しないでください。
- 作業する場所は十分明るくする。暗くて視野が悪いと事故やけがの原因になります。

❗ 実行

- 電源電池は、本機指定の市販でお買い求めの電池を確実に差し込んでください。
※差し込みが不完全ですと作動しません。

⚠ 注意

⊘ 禁止

- 指定された用途以外に使用しない。
※けがや事故のおそれがあります。
- 取付け作業以外を作業場に近づけたり、先端工具や電動工具等に触れさせたりしない。
※けがのおそれがあります。

❗ 実行

- 本機を、40度以上になる場所に保管はしない。
※動作異常のおそれがあります。
- 本機をしっかりと固定する。不意に落下して、けがをするおそれがあります。安全のため、しっかりと落下しないように固定してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

注意


実行

- 使用前に、本体、押しボタン及び付属パーツ、その他部品に損傷がないことを確認する。
※破損などありましたら、ご購入販売店に現物・レシートを提示してください。
- 作業をする場所はきれいに保つ。
※散らかった場所や部材が散乱していると事故の原因になります。
- 取扱説明書をよく読んで作業方法をよく理解し、周りの状況などを十分注意して、作業をする。
※守らないと、事故やけがのおそれがあります。
- 高所作業時は、下に人が居ないことを確認してから使用してください。
※守らないと事故のおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

◆各部の名称 ※詳細は以降のページにて記載していますので、ご覧ください。

●本体及び押しボタン内には、単3形乾電池及びボタン電池は付属されていませんので、市販の電池をお買い求めください。

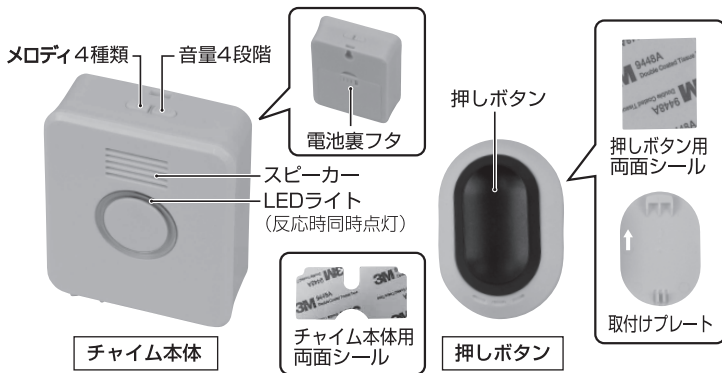

仕様・能力

適応用途: 配線不要で、設置が簡単、ワイヤレスチャイムです。

ボタンを押すだけで、チャイム本体で音が鳴り、LEDライトもフラッシュします。

押しボタン送信機 B-O1		受信チャイム WC-O1	
電池(別売)	DC3V・ボタン型リチウム電池CR2032:1個	電池(別売)	DC4.5V:単3形アルカリ電池:3本
電池寿命	約1年間(1日10回送信:20℃時)	電池寿命	約1年間(1日/10回送信:20℃時)
送信周波数	315MHz帯/特定小電力無線局	電池切れ表示	本体LEDライト赤点滅
電波到達距離	屋外見通し最大100m/屋内見通し最大30m	送信周波数	315MHz帯/特定小電力無線局
送信出力	2.23 dBm	電波到達距離	屋外見通し最大100m/屋内見通し最大30m
待機電力	≤3μA	待機電力	≤1mA
送信方法	中央のボタンを押すことで送信	使用場所	屋内専用
使用温度範囲	-20℃~+50℃	使用温度範囲	0℃~+40℃
防塵・防雨	IPX4	選曲数	4種
質量(約)	34g	音量	4段
サイズ(約)	H63×W27×D22mm	質量(約)	85g(電池含まず)
		サイズ(約)	H85×W75×D27mm

●本機は315MHz帯特定小電力ワイヤレスチャイムシステムです。屋内でご使用ください。

●電池は送信機及び受信機共に付属してませんので、別途お買い求めください。

ご使用前の準備

⚠ 警告

- 高所作業でのご使用の場合、下に人や、動物が居ないことを確認してから使用する。
※本体の落下による事故やけがの原因になります。
- ご使用前に付属品がセットされているか、また本機等に破損が無いか確認してから取付してください。
※事故やけがのおそれがあります。
- 本機の使用環境温度は-20℃～+50℃以内でのご使用ください。
※以外の温度では性能が発揮できないことがあります。

付属品の確認

①本体・付属品に破損、不足品などがないか確認をしてください。



チャイム本体



裏側



押しボタン



裏側




両面シール

- チャイム本体、押しボタンにはいずれも電池は付属されていませんので、市販でご購入してください。

本機チャイムに電池を入れる

○本機チャイムの電池の入れ方

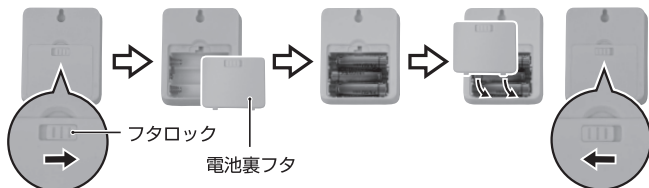

- 1、電池裏フタロックを右に外す
- 2、電池裏フタを外す
- 3、単3形電池挿入
- 4、電池裏フタ下から合わせて締める

①本機チャイム内に入れる電池は【単3形アルカリ乾電池：3本】市販品をお求めください。

ご使用前の準備

押しボタン送信機に電池を入れる

○押しボタン送信機の電池の入れ方。

①押しボタン裏の取付けプレートを外します。

1. マイナスドライバー等で下から差し込む。
2. プレートを下にスライドさせて外す。

マイナスドライバー
等を下から差し込む ▲

下に
スライド

②押しボタン背板を取り外します。

1. 背板裏側上部のネジを+ドライバーで外す。
2. 上部の溝を手前に引き背板を外す。

上部の溝を手前に
引き背板を外す。

押しボタン背板

◆内部の電池基板が現れます。

3. 内部の電池基板を取り出してください。
4. 【ボタン電池CR2032】1個、⊖側を下に⊕側を手前にして押し込んでください。
5. 手順の3. 2. 1 逆に組み立てをする。

ボタン電池
CR2032

押し込む

電池基板

電池外すとき
爪で押す場所

ご使用方法

⚠ 警告

- 本品を用途以外には使用しないでください。医療機器付近の場所で送信しないでください。
- 本品は連絡・報知用であり、事故・防犯・生命救助を防止する機器ではありません。
- 本機は改造して使用すると、法律によって罰せられます。



本機受信機の取付け

- ①本機を付属の両面シールで固定する場合。
- ・付属の両面シールを本機裏側の上部平面部に貼ってください。
- ※電池フタ部にはみ出さないように貼る。

◎1台受信機で送信機4台まで増設可能です。


- ◇全て同音選曲ができます。
 - ◇全て選曲変更ができます。
 - ◆全て音量設定は同一です。
- ※音量設定は受信機のみで調整をおこなってください。

- ②本機をネジで固定する場合は、市販のネジ径4mm以内でネジ頭は7mm以下のものを利用して、先に壁や柱に3mm程頭を浮かせて、本気が引っかかるように、隙間を開けてください。
- ※ネジを打ち込み過ぎると、本機が掛かりません。

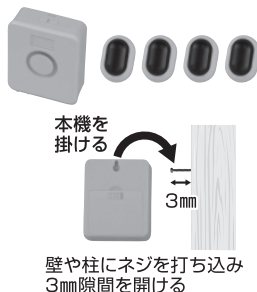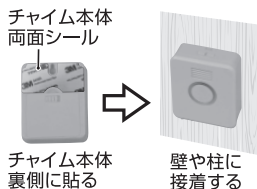

送信機押しボタンを取付ける

- ①付属の両面シールを押しボタンプレートの裏面の四角凹部に合わせて両面シールを貼ってください。
- ②張り終わったプレートを取付けの位置に貼ってください。
- ③送信機本体を貼ってあるプレートの上の凸部に差し込んで下に引きながら押しこんでください。
- ※取付後は落ちないことを確認してください。

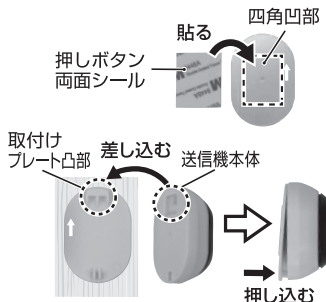

ご使用方法

受信機の選曲調整・音量調整のしかた

◆選曲は4種類です。

- ①ピンポン: 1回鳴ります。
 - ②ピンポン・ピンポン: 2回
 - ③リリリリン: 繰返し3回
 - ④ジングルベル: 1章節
- ◆繰返し方式です。

♪選曲ボタン 音量ボタン



◇音量は4段階です。

- ①音量ボタンを押して調整をおこなってください。
- ②繰返し方式ですので、5回押すと最初の音量に戻ります。

◆受信と同時に全面○にLEDライトが点滅します。

送信機の増設方法

- ①別売の送信機【B-01】をお買い求めください。最大4個までです。



増設設定のしかた・1個増設ごとに登録

- ①受信機の♪選曲ボタンを押して選曲を選んでください。
- ②選んだ選曲のまま音量ボタンを3～4秒押し続けてください。
- ③中央のLEDライトが消灯後に、ピピと音が鳴り登録されます。
- ④2台目の登録も3台目・4台目も①～③を繰返し登録をしてください。
- ⑤発信機4台共に同じ選曲の場合も①～③を繰返し登録をしてください。

選曲を全て違う登録にする場合

- ①の選曲を4種類の中から選んで送信機ごとに変曲を②～③を繰返し、登録をする。

お手入れ・保管

⚠ 警告

- 本機の分解・改造はしないでください。
※事故やけがの原因になります。
- 日頃の点検をおこなってください。電池等の電圧低下による誤作動時は、電池の交換をしてください。
- 本機を火中に投入はしない。
※発熱・発火・破裂のおそれがあります。

お手入れのしかた

- ◎やわらかい布でふく。
※濡れた布や、シンナー、アルコール、ベンジンなどの揮発性のものは使用しない。
- ◎送信機、受信機装着ネジの緩みがないか、確認する。
緩みがある場合は締め直してください。
(両面シール等も)
- 本機は防塵・防水ではありませんので、ゴミ・ホコリ・雨水等を浸入させないでください。



本機蓄電池の寿命について

- 寒い時や、普段と違って誤作動が始まったら、電池の寿命です。新品電池のお買い求めをお勧めします。
(受信機単3形アルカリ乾電池: 3本/送信機ボタン電池3VCR2032: 1個)
- 上記以外の電池交換をしないでください。事故やけがのおそれがあります。

保管のしかた 以下の条件を選けて保管してください。

- 直射日光の当たる場所。 ●ゴミやホコリ・湿気の多い場所。
- 揮発性の高い引火物のある場所など。

保証について

保証について

※運賃別途請求になります。

保証期間：お買上げ日から6ヵ月間【使用者の使用の問題は保証できません。(保証規定)】

- 受信機、送信機は近年のゲリラ豪雨や台風、浸水等はたとえ保証期間であっても保証できません。
- 保証期間中は、製品の取扱説明書(必須)及び店舗にて購入時レジにて自動で保証シートが発行されます。(必須)一緒に添えて現物をおそれいりますが、販売店にお持ちください。
- 保証期間中は上記書類に問題無ければ、見積基本料は無料です。使用者の問題での故障は有料です。

保証期間を過ぎている場合

- ◆修理見積の基本料は有料です。修理すれば使用できる製品については、技術料・部品代を見積もりし、希望によって修理させていただきます。最寄りの店舗までの運賃は別途請求させていただきます。
- ◆御見積後、修理できる、できない、などの他諸問題によって修理キャンセルとなった場合でも、見積基本料は有料請求となります。(検証の為に技術料の請求もあります)また修理キャンセルで処分依頼は処分料のみ無料です。返送の希望の場合は、商品によっては組み立てせず、分解状態での返却もありますので、ご了承ください。返送運賃は別途請求となります。

保証料金の仕組み

- 技術料金：※診断・故障場所検知・修理・調整・修理後の点検作業、その他に掛かる手間代、費用。
- 部品代金：※修理に使用した部品、及びその他補助材料代です。

故障かな？と思ったときに

状 態	原 因	処 理
●作動しない。	●電池は1本でも定電圧電池である。 ●⊕⊖の入れ違いによる通電不良。 ●受送信距離が離れている。	●期限のある新品電池を使用する。 ●電池の⊕⊖を確認する。 ●仕様範囲内の距離で設置する。
●正常に作動しない。	●受送信の設定を忘れている。 ●複数の送信機の同時干渉状態。	●設置を再度行ってみる。 ●個々に送信をおこなってください。

- 上記に記載されている処理をしても改善されないときは、現物と取扱説明書・購買時の保証シートを持参の上、販売店にお持ちください。

単3形乾電池式ワイヤレス 呼び出しチャイムセット WC-O1 保証書【保証期間/お買い上げ日より6ヶ月(半年)】

無料修理規定

- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されます。一切の工事費用などには適用外となります。
 - 2.保証期間内でも次のような場合は有料となります。(保証できないこともあります)
 - 3.本取扱説明書保証書の客様登録用紙に記入され登録して頂いたお客様対象です。
店舗購買時のレシート(コピー可)を添えFAXまたは郵送してください。
■使用上の誤り、不当な改造、異常な条件下での使用した損害、使用不能から生じた付随的な損害、当社は一切責任は負いません。
■お買い上げ後の移動、運送、引っ越し、耐衝撃、耐振動性能は、無故障、無破損落下などによる故障及び損傷を保証するものではありません。
■火災、水害、地震、落雷、その他の天変地異、異常電圧による故障及び損傷。
■本機、お客様登録用紙提出無き商品、または複数の譲渡品、盗難品などの場合。
■お客様登録用紙、証明されるものが無い場合、あるいは文字の書き換え、記入内容に不明な点がある場合。
 - 4.本書は付属品及び消耗品には適用されません。
 - 5.本書は日本国内においてのみ適用されます。This warranty is valid only in Japan.
 - 6.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売、譲渡、盗難品 には適用されません。
 - 7.この保証書は、本書に明示した条件、期間のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 8.保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にお持ち頂き、修理依頼をご相談ください。
※修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で見積、修理させていただきます。また、修理ができない場合もございますので予めご了承ください。
- ◆お客様お問合わせ相談窓口における個人情報の取り扱い
弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に保管して、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。

本書は販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの(販売店レシートや証明書)が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有料修理となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内に取扱保証書等の注意書きに従って、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品(本体、付属品)と保証書(販売店レシートや証明書を付けたもの)をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	単3形乾電池式ワイヤレス 呼び出しチャイムセット WC-O1	JAN	4920501206861	お買い上げ 年月日	年 月 日
----	--------------------------------------	-----	---------------	--------------	-------

お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様 電 話 _____
販売店 販売店レシート 証明書など添付	ご住所 _____
	社名・店舗 _____ 印
	電 話 _____

☐ の欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

株式会社 RETZ

〒959-1156 新潟県三条市福島新田1347-4

お客様お問い合わせ窓口: TEL 0256-45-3701

受付時間 月～金曜日 AM9:00～PM12:00・PM13:00～PM17:00
(土・日・祝祭日・当社指定休日を除く)

●商品の仕様・外観は改良の為、変更することがあります。