



- 保管用
- 保証書付

充電式 ノコギリ 10.8Vセット

取扱説明書

BS-108NVRS

リチウムイオンバッテリー
BS-108VBP15+充電器BS-108VCG



充電器付属
品番: BS-108VCG

電池パック付属
品番: BS-108VBP15
1個

もくじ




安全上のご注意	1~4
各部のなまえとはたらき	5
電池パックを充電する	6~7
ご使用方法	8~11
ケース収納についてのお願い	12
仕様・能力	12
電池パックについて	13
お手入れ・保管	14~15
故障かな?と思ったとき	16
保証書	19

- このたびはB-Share製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、十分ご理解いただいて正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この電池パックは【BS-108VBP15】保証の対象外ですが、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

●いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や、傷害の程度を次の表示区分で説明しています。





 危険	「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」です。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
 注意	「人が傷害を負う可能性及び物質・財産の損害が発生する内容」です。

※なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも安全に関する重大な内容を記載しているの、必ず守ってください。

※お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

 禁止	してはいけない内容です。
 実行	しなければならない内容です。

 危険	
 禁止	●電池パックは、火中への投入、過熱はしない。
	●電池パックは接続端子部を金属などで接続させない。
	●電池パックを釘、ネジなどの金属と一緒に持ち運んだり保管はしない。
	●電池パックに釘、ネジなどを刺したり、衝撃を与えたり分解、改造はしない。
	●電池パックを火のそばや、炎天下など高温の場所での保管、使用、放置をしない。
	●当社充電工具専用の指定の充電式電池パック以外を使用しない。また改造した電池パックや分解して内蔵部品を交換した電池パック等も使用しない。
	●劣化した電池パックは使用しない。発熱、発火、破裂のおそれがあります。
 実行	●当社電池パックは専用充電器【BS-108VCG】以外では充電しない。 電池の液漏れ、発熱・発火・破裂や充電器の故障の原因になります。
	●本体や充電器から外した電池パックは、電池接続端子に雨水や金属などの電気が導通するものを触れさせない。 ※電池端子が短絡して発火のおそれがあります。
	●電池パックを長期に（3～4ヶ月間）使用しないときは満充電で保管してください。
 実行	●電池パックを充電するときは、濡れた手や、雨水が付着していないこと。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 危険

❗ 実行

- 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処理をする。
※液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、直ぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ※液が身体や衣服に付くと、皮膚の炎症や、けがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。
- ※液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてください。直ぐに販売店にご用命ください。

⚠ 警告

🚫 禁止

- B-Shareブランド10.8V専用充電器・本機10.8V以外の取付けに使用しない。
※事故、けが、故障の原因になります。
- 充電器の電源コードやプラグを破損するようなことはしない。
※きず、破損、加工、無理な曲げ、ねじれ、引っ張り、挟み込む、束ねる、熱器具に近づけたりしない。傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。コードやプラグは定期的に点検し、破損している場合は販売店にご相談ください。
- 換気の良くない場所での充電はしない。
- 充電中、充電器や電池パックを布やダンボール等で覆わない。
- 直流電源やエンジン発電機、変圧器で充電器を使用しない。
- 可燃性の液体やガスのある場所で使用したり充電したりしない。
※発熱、発煙、破裂のおそれがあります。
- 改造はしない。分解修理をしない。
※火災、感電、けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 雨中や、湿ったまたはぬれた場所で、使用したり充電したりしない。
※感電や発煙のおそれがあります。
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。また充電器や電池パックもさわらない。
※感電のおそれがあります。
- 充電終了後は必ず専用充電器から電池パックを外す、満充電後充電器に放置しない。
- 指定された用途以外には使用しない。
※けがや事故のおそれがあります。

❗ 実行

- 電池パック専用の純正安全カバーを取付けて保管・収納する。
※守らないと漏電・発火のおそれがあります。

⚠ 注意

⊘ 禁止

- モーターがロックするような無理な使い方はしない。過酷な過負荷作業はしない。
※ 発煙、発火のおそれがあります。安全に能率よく作業をするため、能力にあった速さで作業をおこなってください。
- 本機を、40度以上になる場所に保管はしない。
※ 動作異常のおそれがあります。
- 子供など作業員以外を作業場に近づけたり、電池パックや充電器に触れさせたりしない。
※ けがのおそれがあります。
- 作業中にパワーが落ちたと思ったら作業を中止し充電をする。
※ リチウムイオン電池は過放電状態を招くと、充放電が出来なくなります。
- リチウムイオン電池は衝撃と熱に弱いので、落下衝撃や車などの高温になる場所に保管、また炎天下に放置しない。
※ 充放電ができなくなります。

⚠ 実行

- 使用前に、本体、電池パック、充電器、その他の先端パーツ部品に損傷がないことを確認する。
※ 守らないと破損などによりけがをするおそれがあります。
- 作業をする場所はきれいに保つ。
※ 散らかった場所や部材が散乱していると事故の原因になります。
- 屋外での作業の場合は、滑らない履物を使用してください。
※ 守らないと、事故やけがのおそれがあります。
- 衣服や髪、アクセサリーなどが、巻き込まれないような服装で作業をする。
※ 守らないと、回転・往復作動に巻き込まれけがをするおそれがあります。
- ブレードの取付け、取外しは、電池パックを必ず本機から外して行ってください。
※ 不意の起動によりけがや事故の原因になります。
- ブレードは本機に確実に取付けてください。確実に取付けないと、作業中にブレードが折れたり、外れたりして事故やけがのおそれがあります。
- 切断する材料の中に異物が無いか、また材料の下に障害物がないかを確認してください。
※ 異物や障害物があると、けがや事故の原因になります。
- 使用中は本機をしっかり両手で保持して作業をおこなってください。
※ けがの原因になります。
- 作業の際、材料に強く押し付けしないでください。材料によってブレード材質を選び、無理な負荷を掛けて作業をおこなわないでください。
※ モーターに負荷が掛かり短命・劣化や、電池電圧の急激な低下に繋がります。

⚠ 注意

! 実行

- 作業中にブレードが挟まり停止した時は、作業を中止し電池パックを外し、材料からブレードを外してください。
※事故や故障の原因になります。
- 取扱説明書をよく読んで作業方法をよく理解し、周りの状況などを十分注意して、作業をする。
※守らないと、事故やけがのおそれがあります。
- 使用直後の電池パックは放電後熱くなっていますので、充電するときは電池を冷ましてから充電をおこなってください。電池温度が高いと充電器は充電を開始できません。
※充電器は複数の電池パックにわたる連続作業はしないでください。
- 電池パック取付は、使用本機に最後までスライドさせ、カチッと音がしてはならないことを必ず確認し作業をする。
※守らないと電池の落下や事故の原因になります。

各部のなまえとはたらき

本体 BS-108NVR5-BFS

電池パック

BS-108VBP15



専用充電器

BS-108VCG



ワークガイド

ブレード

ワークガイド



安全ボタン

スイッチ

電池差し込み口

付属品

商品名・数	品番	商品名・数	品番
本体 1台 	BS-108NVR5-BFS	木工用ブレード 1枚 	BS-RS-WB1
充電器 1台 	BS-108VCG	軟鉄用ブレード 1枚 	BS-RS-SMB1
電池パック 1個 	BS-108VBP15	六角棒レンチ 3mm 	BS-RS-HW3
電池安全カバー 1個 	BS-108VP-SF		

電池パックを充電する

⚠ 警告

⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none">●雨の中や雨水、湿気の多い場所では充電はしない。 ※感電や故障の原因になります。
⚠ 実行	<ul style="list-style-type: none">●本機専用の充電器、電池パックをご使用ください。違った物を使用しますと充電ができません。 ※破裂、破損のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●充電器は銘板に表示してあるAC100Vの電圧でご使用ください。
	<ul style="list-style-type: none">●使用温度は0～30℃の範囲で充電をしてください。 ※温度範囲外では充電できない事があります。破裂、発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●充電は換気のよい場所でおこなってください。また、充電中は充電器の空気口をふさいだり、布や段ボールで覆わないでください。 ※放置すると破裂、火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">●充電が終わりましたら、電池パックを取外し、充電器の電源プラグを抜いてください。 ※放置すると火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">●連続使用または、連続充電で充電器及び電池パックが温度上昇しているときは、十分な間隔で休ませて、温度が低くなってから充電をしてください。 電池温度が充電できない温度ですと充電器は充電を開始しません。 ※電池パック、充電器の温度が上昇しているときは十分な充電はできません。

充電のまえに

- ◎付属のスライドリチウムイオン電池【BS-108VBP15】：充電器【BS-108VCG】はシリーズ共有機器です。
- ◎付属の充電器は0～30℃の場所に設置し、充電をする場所の温度に近い電池パックを充電してください。充電をする場所との温度差が15℃以内が適正です。
- ◎電池パックの温度が0℃以下または、充電をする場所との温度差が大きい場合は十分充電ができない場合があります。その場で長い時間（約1時間以上）放置してから充電をするとよいです。
※電池パックの表面温度と電池パック内部の温度差が有るためにおこなう行為です。

お願い

- 電池パック2個以上充電をおこなったときは、充電器を約30分以上休止し、充電器の温度が下がってから充電をしてください。
- 電池パック満充電後本機使用中にパワーが落ちたと思ったら作業を中止し、電池を充電する。しないと電池が過放電状態になり電池が充放電できなくなります。（使用前に必ず満充電してから使用する）

お知らせ

- この説明書に記載の温度は目安です。実際には使用環境、条件により、多少ズレが生じる場合があります。

電池パックを充電する

充電のしかた

BS-108VCG：BS-108VPB15使用

◎お買い求め時、ご使用前に必ずフル充電を（満充電）してください。

1 充電器のプラグを電源コンセントに差し込む。

○充電器のLED表示ライトは緑点滅します。
「通電チェック」



2 電池パックを充電器にスライドさせ装着し充電を開始する。


- ①電池パックの凸部（接続端子のある側）を下に向けて持ちます。
- ②充電器のLED表示側を手前にして、凹部に電池パックの凸部を合わせて手前に引きます。
- ③電池パックは『カチッ』と音がして止まるまで引いて充電器にセットします。
※充電可能な電池パックの場合LED表示ライトは赤点灯し開始します。



3 充電後は、電池パックを外し、充電器の電源プラグをコンセントから抜く。

- ④充電完了（満充電）で表示LEDライトは緑点灯になります。
- ⑤電池パックの押しボタンを押しながら、装着と逆の方向へ移動させ電池を外します。

押しボタンを押しながら電池パックを抜く

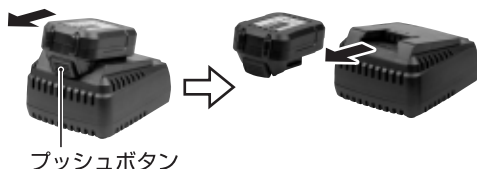

4 ●使用後直後の熱い電池パックを直ぐに充電すると充電されませんが、故障ではありません。

充電可能な温度に下がると自動で充電されます。（別途電池パック単体で冷ました方がよいです。）

●電池パック自体の故障の場合は充電されません。

高温での保管・落下などの強い衝撃・過放電になるまでの使用・過放電末期の低電圧電極状態や雨水や水没による濡らしてしまった場合の電池パックが故障する原因になります。

充電器のLED充電表示ライトの見かた

LED表示ランプ	充電状態
●○●○（緑点滅）	通電状態＝電源正常ON状態
■（赤点灯）	充電中＝正常な充電状況
■（緑点灯）	充電完了＝満充電状態
●○●○（赤点滅）	充電待機状態＝充電しない （電池が高温、冷ましてから再充電）
●●●●（赤・緑点灯）	電池不良状態＝充電しない （電池が故障、電池をご購入ください。）

ご使用方法

⚠ 警告

- 本機が熱くなるまで使用しないでください。
※火傷やけがのおそれがあります。
- ご使用の電池が満充電しても、初期の半分程度の作業しかできないときは、電池自体の寿命です。新品電池のご購入、もしくは販売店にご相談ください。
- 作業は安定した場所、履物、作業着を考慮し、両手でしっかりと本機が保持できるように作業をおこなってください。
※事故やけがのおそれがあります。
- 本品を用途以外に使用しないでください。

5 本機にブレードの取付け、取外し【BS-108NVRS-BFS】+付属ブレード

◆取付け

本体のワンタッチ式ブレードホルダーを回る方に最大に回してください。途中までですとブレードが奥まで入らない場合がありますので、ご注意ください。

- ワンタッチ式ブレードホルダーを回す。



- 最大に回した状態でブレードを差し込む。




- ワンタッチ式ブレードホルダーから指を離す。
※ブレードが固定されます。

※ブレードが確実に入っていることを確認してください。

確実に入っていないと、切断中に刃が抜けて事故やけがのおそれがあります。

◆市販のブレードが固定できないこともありますので、ご注意ください。P-11 参照

- 市販のブレードが本機ワンタッチ式ブレードホルダー挿入口部に入ってもブレードがロックされない場合は、使用しないでください。
※ブレードが外れ、事故やけがのおそれがあります。
- ブレードの挿入後は、外れないか確認してからご使用ください。
仮材に軽く当てブレードが抜けないう確認する。


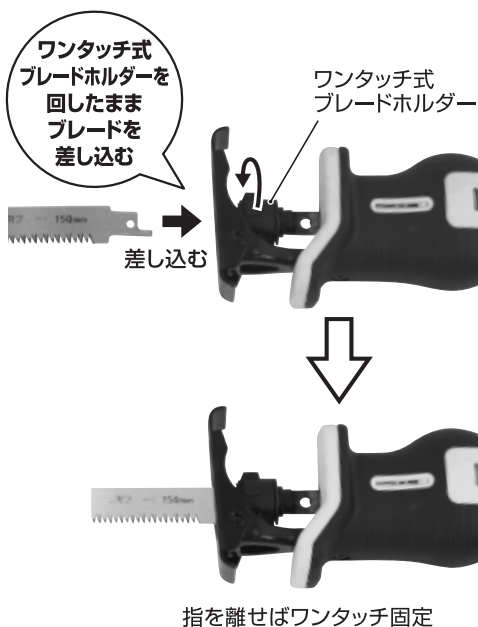


ご使用方法

ワークガイドの位置調整及び取外し

- ① 本体に取付けの六角棒レンチ3mmを取外し【図-1】、本体下のワークガイドネジを緩めるとワークガイドが移動し、鋸刃の切る場所を多少変更し、刃全体に使用することが可能です。また切断材料の大きさによって変更するのも必要です。
- ② 取り外す場合は、本体下のネジを六角棒レンチで完全に外し、ワークガイドを本体から外側に抜き取ってください。ネジは無くさないように本機に取付けて置いてください。
- 本機を使用する場合は、安全のため作業性の向上の為、必ずワークガイドを取付けてご使用ください。

【図-1】

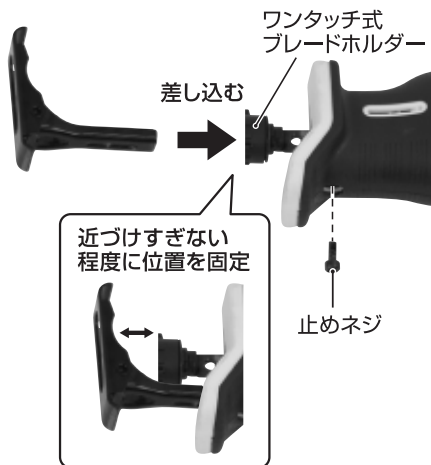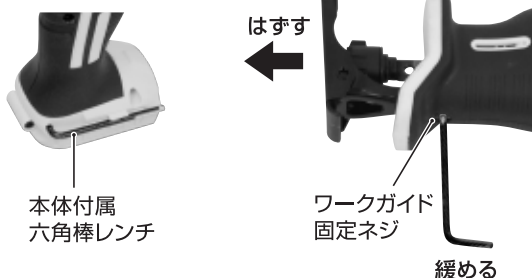

取付け時の注意

- ワークガイドを本体側に奥まで差し込んで固定すると、ワンタッチ式ブレードホルダーが作動時にワークガイドに接触するおそれがあります。ワンタッチ式ブレードホルダー作動範囲より余裕をもってワークガイドを固定してご使用ください。
※ 指が挟まって、事故やけがのおそれがあります。

警告


！ 実行

- 本機に電池パックを差し込む前に、作業目的に合ったブレードを確実に取付けてあるか確認してください。
※ 確実に取付けしないと、ブレードが折れたり抜けたりして、けがの原因になります。
- 本機に電池パックを、確実に取付けてください。
- 電池パックを取付けたまま、持ち歩かないでください。
※ 不意にスイッチに振れ、思わぬけがや事故の原因になります。
- 本機刃物の取付け取外し、またはワークガイドの調整時は、必ず電池パックを取外しておこなってください。
※ 不意に作動し、思わぬけがや事故の原因になります。
- 本機作動中は、指や手を作動部分のワークガイドに触れないように、作業をおこなってください。
※ 事故やけがのおそれがあります。

ご使用方法

6 電池パックの取付け・取外し

- ① 満充電された電池パックを、本機に取付けてください。【BS-108VBP15】専用電池パック
- ② 本体と電池パックの位置を合わせながら電池パックをスライドさせ取付ける。
 - 本体と電池パックを最後まで、しっかりと取付けると「カチッ」と音がします。
 - ◎ 電池パックが外れないことを確認する。

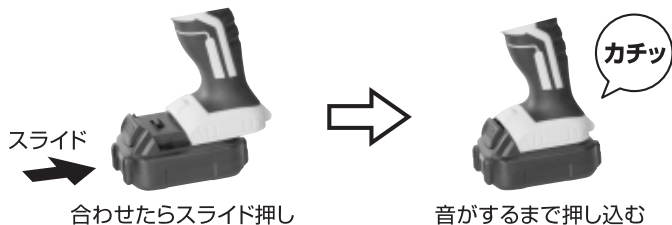


電池パックの取外し

- ① 電池パックのプッシュボタンを押しながら、取付の逆手順で取外してください。

7 スイッチ操作

- ① 安全ボタンを、左右どちらかに押して、スイッチを引いてください。
- ② スイッチの引き具合によって、ブレードベースの駆動速度を調整することができます。
無断変速機能
軽く引くと⇒低速作動⇒LEDライト点灯
最大に引くと⇒高速作動⇒LEDライト点灯
- ③ 両手を使って、片手でスイッチ操作、片手で本機をしっかりと固定しながら作業をおこなってください。

※本機を片手作業や、しっかり保持しないと、作動中にブレードが材料に挟まって急停止したり、ブレードが折れたりして、事故やけがの原因になります。

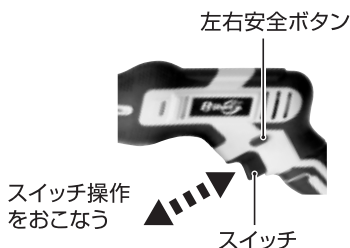

ご使用方法

⚠ 警告


! 実行

- 作業時は材料にブレードを強く押し付けしないでください。
※ブレードが材料に挟まったり、停止したり、ブレードが折れたりして事故やけがのおそれがあります。ブレードの切れ味の点検もする。
- 作業中にブレードが挟まり停止したときは、直ぐに作業を中止しブレードを材料から外してください。
※電池パックを取外しておこなってください。けがの原因になります。

8 切断のしかた

- ①切断する材料をしっかりと固定してください。
- ②本機を両手でしっかりと保持して、ワークガイドを材料に当て（保持）、切れ味にあった加圧で切る。
※ブレードの切れ味は作業前に刃こぼれなど無いか確認、点検をおこなう。



使用例

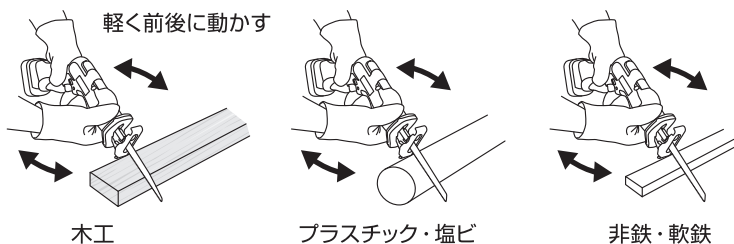

- ◆材料はしっかりと固定する。◆本機を両手でしっかりと保持する。◆無理な加圧は切りはしない。
- ◆植木の剪定をする場合は、市販の木工・生木・剪定刃をご使用ください。

ブレード取付け可能サイズ

A=肉厚：0.5～2mm C=穴径：3mm～
B=幅：～12.5mm D=穴・端面：1.5mm

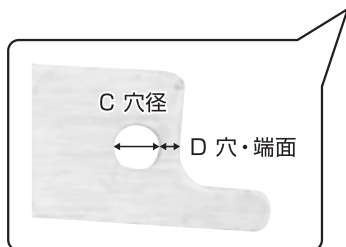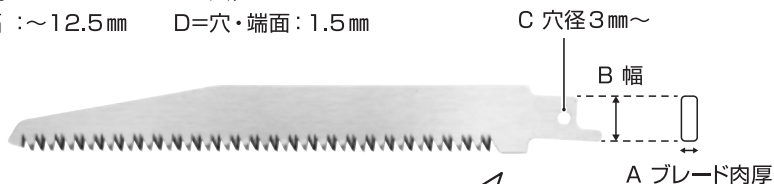

ケース収納についてのお願い

- ①作業終了後は本体から電池パックを取外す。
- ②取外した電池パックに安全カバーを取付ける。
- ③各部品は収納ケースで保管してください。



仕様・能力

適 用 途：一般的木材（2×4材）等や、植木の剪定、プラスチック製品、軟鉄・非鉄などの切断にご使用ください。

※作業目的によって、ブレードを交換、ブレードの切れ味の見極めが大切です。

◆市販のブレードをお買い求めのときは、P-11を参考に取付部の合うブレードをお選びください。

連続使用時間：約15分（環境温度・電池電圧・切断材料・ブレード切れ味等によってことなります）

- 本機は作業中熱くなると自動で止まります。また電池も過放電状態になると自動で止まります。
- 外気温によって、温度状況が異なるので、使用時間・冷まし時間はあくまでも目安としてください。
- 本機温度が上昇し自動停止した状態で止まったら、本機内が冷めるまで使用はできません。

本体 BS-108NVRS-BFS（B-Shareシリーズ）1充電当たりの作業目安：BS-108VBP15満充電数値

ストローク数 min-1	ストローク巾 mm	木材 2×4	塩ビ管 φ48×4mm	鋼管 φ25.4×2.2mm
3,300min-1	13mm	11	約70本	約25本

※純正ブレードにての目安数値です。

質量約1,050g	電源：10.8V	六角棒レンチ3mm	木工用ブレード1枚	軟鉄用ブレード1枚
-----------	----------	-----------	-----------	-----------

※質量はブレード・電池パックは含まず。

充電器 BS-108VCG 1台（B-Shareシリーズ）

定格電圧：AC100V 50/60Hz	定格出力：DC10.8V	定格入力容量：90VA
標準充電時間：約45分	質量：約370g	

電池パック BS-108VPB15 1個（B-Shareシリーズ）

電圧：DC10.8V	電池：リチウムイオン電池	容量：1.5Ah
質量：約220g	全長約100mm×全高約45mm×全幅約65mm	

※B-Shareシリーズの電池パックには、別売品もご用意がありますので、販売店に問い合わせください。

電池パックについて

⚠ 警告

- 当社B-Share10.8V用充電工具専用の指定の電池パック以外を使用しない。また改造した電池パックや分解して内蔵部品を交換した電池パックは使用しない。
- 電池パックは、火中への投入、加熱をしない。
※発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- 作業終了後や充電終了後は本体や充電器から電池パックを取り外し、電池パック安全カバーを必ず取り付けてください。取り付けないと電池端子が短絡して、発火のおそれがあります。

電池パックを長持ちさせるために

- リチウムイオン電池は使用後、長期間（4ヶ月以上）使用しない場合は、満充電状態で保管する。
- 作業中に本来のパワーが無くなったと思ったら作業を中止し、使用の本機より取外して充電する。
※本来のパワーが無いのに使用を続けると、電池パックが過放電状態になって充電できなくなります。
- 使用直後の電池パックは、放電による内部温度が上がって充電できないこともあります。十分冷ましてから（10～30℃）充電してください。
- 満充電した後の熱くなった電池パックを直ぐに再充電はしない。
- 使用以外は、ホコリの付着や短絡防止のため当社付属の電池パック安全カバーを取り付けてください。
- 雨水等に濡らさないでください。内部に雨水が入るとサビが発生し故障の原因になります。
- 強い衝撃を与えない、また高温での保管（40℃）以上はしない。

電池パックの寿命について

- 満充電しても初期の半分程度の作業量しかできないときは電池パックの寿命です。また極端に作業時間が短くなった電池パックは使用しないでください。
- ※当社充電専用の充電式電池パックをお買い求めください。当社以外の電池パックを使用された場合の事故、故障については、一切の責任を負いかねます。

リチウムイオン電池の特徴

- 長所** ○自己放電が少ない。○作業後充電状態を気にせず保管ができる。（長期保管をしない場合）
○作業前の継ぎし充電もできる。（使用後の熱い状態電池以外）
- 短所** ●熱に弱い。●大電流放電に弱い。●過放電に弱いので動かなくなるまで使用はしない。
●強い衝撃に弱い、落下等に弱い。

⚠ 注意

- 電池パック内にある蓄電池（セル）だけを交換しないでください。電池パックを分解すると、事故やけがのおそれがあります。

リサイクルについて

- リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。廃棄の際は下記の手順を参考にして、販売店にお持ちください。
- 電池パックの接続端子をショートさせないように、電池の安全カバーを付けるか、テープ等で絶縁をする。電池パックは最寄りの販売店か、リサイクル協力店にお持ちください。

お手入れ・保管


⚠ 警告

- 保守、点検、部品交換などのお手入れ前には、必ず電池パックを外しておこなってください。
※不意に作動してけがのおそれがあります。
- 日頃の点検をおこない、保管場所が40℃以上になる場所での保管はしないでください。
※電池の寿命を損ねたり、使用できなくなることがあります。
- 本機、各部部品を子供の手の届かない場所に置いてください。
※子供が間違えて使用したり、飲み込んだりして事故やけがのおそれがあります。

お手入れのしかた

やわらかい布でふく

- 充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- やわらかい布でふく、濡れた布や、シンナー・アルコール・ベンジンなどの揮発性のものは使用しない。
- 本体や部装着着品のネジの緩みがないか、確認する。緩みがある場合は締め直してください。
※ネジの締め過ぎ、付属品等の無理な押し込み収納は破損のおそれがあります。
- 油污れなどを拭き取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石鹸水をつけた布をかたくしぼってから本体をふいてください。
※本機は防塵、防水ではありませんので、ゴミ・ホコリ・雨水等を侵入させないでください。
- 充電器の通風口をブラシ等で軽く取り除く。
- 充電器の接続端子や電池パックの接続端子のごみをやわらかいブラシ等で取り除いてください。

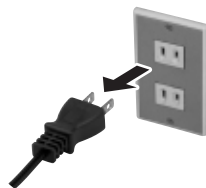

付属品のお手入れ

- 各種アタッチメントは本体に適正な保管場所が装備されていますが、簡易的な収納ですので作業環境によっては邪魔になる場合や、紛失の可能性もありますので別途収納袋に各自保管してください。
- 各種アタッチメントは、材質や形状が柔らかいもの細長いもの等があって取付け時の締めすぎ摩擦、使用時無理な使い方による折れ、破損に注意して取付けや保管をお願いいたします。

電池パックについて：専用充電器にて充電する【BS-108VCG】

- 電池パックを【BS-108VPB15】長期間使用しない場合は（4ヶ月以上）満充電状態で保管してください。
- 作業中に本来のパワーが無くなった、停止したなどの際は、作業を中止し電池パックを充電する。しないと過放電状態になって充電ができなくなります。
※使用直後の電池は放電時の熱が電池内にもこもるため、充電器で充電できない場合がありますが、故障ではありません、電池が冷めるか、任意で冷ましてから充電をしてください。P-6参照
- リチウムイオン電池は雨水はもちろん、熱（高温）40℃以上、強い衝撃（落下）等に弱いため十分注意してご使用ください。

お手入れ・保管

保管のしかた

以下の条件を避けて保管してください。

- 車中などの高温になる場所。
- 直射日光のあたる場所。
- 子供の手の届く場所。
- ゴミやホコリの多い場所。
- ガソリン・揮発性の高い引火物がある場所。

保証について

- 保証期間：お買い上げ日から本体・充電器は6カ月間【使用者使用の問題は保証できません】
- 電池パック・収納袋・モーター・ゴムパッキン等は消耗品ですので、たとえ保証期間であっても【有料修理】です。
- 補修用性能部品の保有期間6カ月
※この充電式ノコギリの補修用性能部品を、製造打ち切り後約1年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するための必要な部品です。

保証期間中は

- 保証の規定に従って、お買上げの店舗は修理を受けさせていただきますので、おそれいりますが、**製品の取扱説明書（必須）・及び店舗にて購入時レジにて自動で保証レシートが発行されます（必須）、一緒に添えて現物をお渡しください。**
※不備があるときは保証期間であっても保証できない場合がありますので、ご了承ください。
- 保証期間中は見積基本料無料です。
※使用者の使用の問題での故障、破損等の場合保証期間中でも基本料は有料です。

保証期間を過ぎている場合は

- 修理見積の基本料は有料です。修理すれば使用できる製品については、技術料+部品代を見積りし、希望によって修理をさせていただきます。
- ◎見積後修理できる、できないなどの他諸問題によってキャンセル見積有料・返送の場合は（処分料無料）ですが、返送依頼の場合は基本料金+返送運賃一部負担のご請求になります。

修理料金の仕組み

- 修理料金：基本料有料（商品によって異なります）
※保証期間であっても、お客様（使用者）の問題である場合は有料となります。
- 技術料：有料
※診断、故障場所、修理、調整、修理後の点検作業、その他に過かる手間代、費用。
- 部品代：有料
※修理に使用した部品、及びその他補助材料代です。

故障かな?と思ったとき

修理を依頼される前に

充電のときに

状態	原因	処理
●充電中にテレビ・ラジオに雑音はいれる。	●高周波で制御している。	●別のコンセントから充電してみる。
●充電器の電源コンセントに差し込んでも通電ランプが点滅しない。	●電力が通電していない。	
●電池パックを充電器に差し込んでも赤ランプが点灯しない。	●充電器と電池パックの接続端子にゴミ等が付着している。	●接続端子のゴミを取り除く。
●電池パックを充電器に差し込んでも赤ランプが点灯しない。 ●電池パックを充電器に差し込むと直ぐに充電完了緑ランプ点灯する。	●電池を過放電状態までで使用したか高温での保管、扱い、強い衝撃を与えた為、電池が充電できない状態で充電器が誤作動している。	※使用範囲内の電池電圧以下で、作動させ充放電不能状態です。 電池のご購入P14、P15参照 ※他の本体、電池パックで試す。
●規定の充電時間を過ぎてても、充電がされない。 ●作業後直後の電池パックを充電器で充電ができない。	●放電後の電池パックは内部温度が上昇している為の安全機能。 ●環境使用温度範囲外である為。	●周囲温度が0~30℃の場所で放置し電池内部の温度が下がってから再充電をしてください。

作業のときに

状態	原因	処理
●動かない	●電池パックがはまっていない。	●確実に最後まではめ込んでください。P-10参照
	●電池パックの充電不足。	●再度充電をしてください。
	●長時間作動や過負荷作業によって本機、電池が高温状態。	●本機、電池パックを十分冷ましてから使用してください。
	●本機仕様のモータ・スイッチ等の負荷電流による劣化・寿命。	●個人で分解せず、販売店に持ち込んでください。
●作動したとき	●スイッチ部より異音がする。	●故障ではありません、低速時の電子音です。
	●ブレードがぶれる。	●ブレードを取付け直す。P-8参照
	●切れ味が悪い。	●ブレードの摩耗、交換する。
	●作業時間が短い。	●電池パックの寿命、交換する。
	●モータ部後方より火花が出る。	●故障ではありません。モータ作動の仕様範囲です。

※上記記載されている処理をしても、改善されないときは、充電器・電池パック・本機をセットにして、この取扱説明書（保証書）と購買時に発行された保証書（シート）を一緒に店舗へお持ちください。

※手書きの保証シールは認められませんので、ご了承ください。

MEMO

充電式ノコギリ 10.8Vセット BS-108NVR5 保証書 【保証期間/お買い上げ日より6ヶ月(半年)】

無料修理規定

- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などには適用外となります。
- 2.保証期間内でも次のような場合は有料となります。
 - 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動・輸送・引越し・落下などによる故障及び損傷。
 - 火災・水害・地震・落雷・その他の天変地異・公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外に（業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載作業）使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明される物が無い場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- 3.本書は付属品及び消耗品には適用されません。
- 4.本書は日本国内においてのみ適用されます。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。
- 6.この保証書は、本書に明示した条件・期間のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7.保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。
 - ※修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。また、修理ができない場合もございますので予めご了承ください。

◆お客様相談窓口における個人情報の取り扱い
 弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を集積させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に保管して、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。

本書は販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの（販売店レシートや証明書）が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有料修理となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内に取扱保証書等の注意書きに従って、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品（本体、付属品）と保証書（販売店レシートや証明書を付けたもの）をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	B-Share 充電式ノコギリ 10.8Vセット BS-108NVR5	JAN	4920501512566	お買い上げ 年月日	年 月 日
----	---	-----	---------------	--------------	-------

お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様 電話 _____
販売店 販売店レシート 証明書など添付	ご住所 _____
	社名・店舗 _____ 印
	電話 _____

の欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

株式会社 RETZ

〒959-1156 新潟県三条市福島新田1347-4

お客様お問い合わせ窓口：TEL 0256-45-3701

受付時間 月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
 （土・日・祝祭日・当社指定休日を除く）

●商品の仕様・外観は改良の為、変更することがあります。