



ワイドタープ300×225横幕付 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

▲ 警告…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

▲ 注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

▲ 設営・組立上の注意

- 出発前に一度組立て、部品及び手順を確認してください。
- 設営および収納は2人以上で行ってください。無理な設営はフレームの破損や天幕の破れの原因となります。
- 設営場所は安全で水はけのよい平坦地に設営してください。
- 設営には周囲(特にお子様)の安全に注意してください。
- 設営の際はグローブを着用してください。
- 石や枝等、タープを傷つける恐れのあるものは予め取り除き、整地してから設営してください。
- 場所によっては付属品のペグが使用できない場合があります。あらかじめ現地の地面の状態を確認しておいてください。
- ペグ、ロープ、ハンマー等を使う場合、ケガに注意してください。
- 組立や収納する際に指や手をはさまないように十分注意してください。
- 本製品には、必要最低限の備品が付属されていますが、この装備であらゆる状況に対応できるものではありません。ペグ・ロープについては、いろいろな種類を準備し、設営場所の天候・地質・地面の状況にあわせて、使い分けてください。

▲ 使用上の警告

- タープ内での火気の使用は、大変危険です。生命をおびやかす恐れがありますので絶対におやめください。
- 火災の恐れあり。火器を側に置いたり、火気に近づけないでください。
- タープは縫製品であることをご理解いただき、強風、豪雨、落雷等の異常気象の際は危険ですのでタープの使用はお避けください。
- 河原の中州、崖下、砂浜、海岸等の増水や落石、急な天候の変化が予想される場所・状況での設営はしないでください。
- 風が強い時は設営しないでください。本体が飛ばされ思わぬ事故や破損の原因になります。
- タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化や突風などにより、タープが飛ばされて思わぬ事故の原因になります。
- このタープはファミリーキャンプ用として作成してありますので山岳用又は、常設用として、ご使用いただけません。
- 雨天時は使用しないでください。

▲ 使用上の注意

- 本製品は一般レジャー用としての使用を想定して設計されております。業務(営業)を目的としてご使用された場合、製品の不都合による責任の範囲は製品本体を超えて追いかねますのでご理解ご留意の上ご使用ください。
- タープはペグ、ロープで確実に地面に固定してください。
- 本製品には風抜け用のベンチレーションが装備されています。その特性上、雨が入り込む場合があります。
- 本製品は屋外レジャー用に収納性・携帯性を重視した製品です。常設及び日常使用などの頻度が高いご使用は避けてください。
- フレームに物をかけたり、ぶらさがったりしないでください。
- 悪天候時は速やかに撤収してください。
- 商業施設での使用やレンタル業などで使用しないでください。
- レンタル業・中古販売における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した、損害・事故・各製品の損傷・劣化におきましては一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

▲ お手入れ方法・保管上の注意

- 備品について、種類と数量を確認し不足分は、補充しましょう。また、必ず予備を用意してください。
- 生地自体は、撥水加工をしてありますが、縫製品ですので完全ではありません。また、撥水性は永久的なものではありません。雨漏りに注意してください。
- 撤収時は必ず生地(天幕)を外した状態でおこなってください。生地(天幕)が破損する場合があります。
- タープをたたむ時は、内部をよく掃除し、中の空気をよく出してたたんでください。
- タープ生地は防水加工をしてありますが、縫製品ですので完全ではありません。雨漏り等に充分注意し、市販の防水スプレーなどで二重、三重の備え及び、細やかなお手入れを心掛けてください。(防水スプレーの使用法は必ず防水スプレー本体の説明書を確認してください。)
- キャンプ場では完全な掃除、お手入れは出来ませんので、帰ってから、よく汚れをおとし、陰干しをして、市販の防水スプレーをかけてから片付けてください。(変色等のおそれがありますので防水スプレーの使用法は必ず防水スプレー本体の説明書を確認してください。)
- ペグ、ロープなどの付属品を必ず確認し、不足品は次回のキャンプの為に補充するようにしてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 本製品および梱包材を廃棄される際はお住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。







発売元
株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 TEL.025-371-4805
製造元
株式会社 デナックス 〒955-0041 新潟県三条市三竹1丁目1-1 TEL.0256-33-0532

JAN 4955985246027

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

Made in China

部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

	部品名	数量
A	天幕 	1
B	横幕 	1
C	フレーム 	1
D	ロープ(自在具付きロープ) 	4
E	ペグ 	11
F	収納ケース 	1

完成図



製品名	ワイドタープ300×225 横幕付
重量	約14.7kg
材質	天幕：ポリエステル 本体フレーム：スチール、ナイロン樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂
製品サイズ	使用時：約(幅)300cm×(奥行)225cm×(高さ)238cm 収納時：約112cm×25cm×25cm


組立方法

※注意：設置は必ず2人以上で行ってください。無理な設置はフレームの破損や天幕の破れの原因となります。

(1) フレームの準備

- ① 収納ケースからフレームを取り出します。脚の高さを1段階伸ばします。
 - ② 四隅の脚フレーム(なるべく上部)を持ち、均等に引きながら8割ぐらいまで広げます。
- ※必ず均等に引いてください。 ※無理せずゆっくりとひろげてください



※注意：フレームとフレームが引っ掛からないようにひろげてください。破損のおそれがあります。

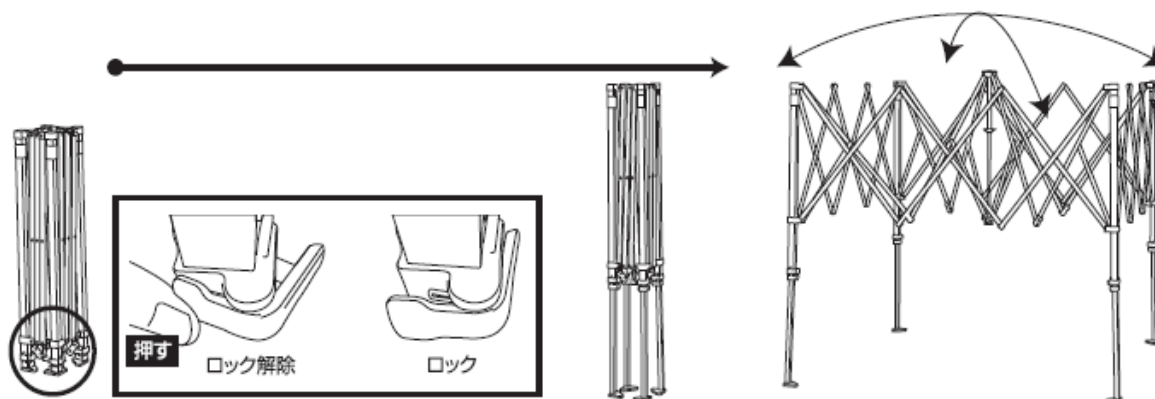


(2) 天幕の取付け・天幕張り

- ①天幕をかぶせます。天幕の角とフレームの角が合うようにかぶせます。
- ②タープの中にしゃがんで入れるくらいまで、脚を伸ばします。
- ③タープの中に入り、フレーム中央部分(プッシュアップシステム)を上を持ち上げます。「カチッ」と音がするまで持ち上げてください。

※天幕がフレームに引っかからないよう注意してください。
無理に引くと生地が破損する場合があります。

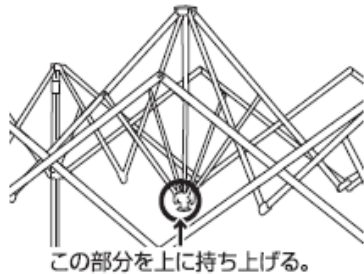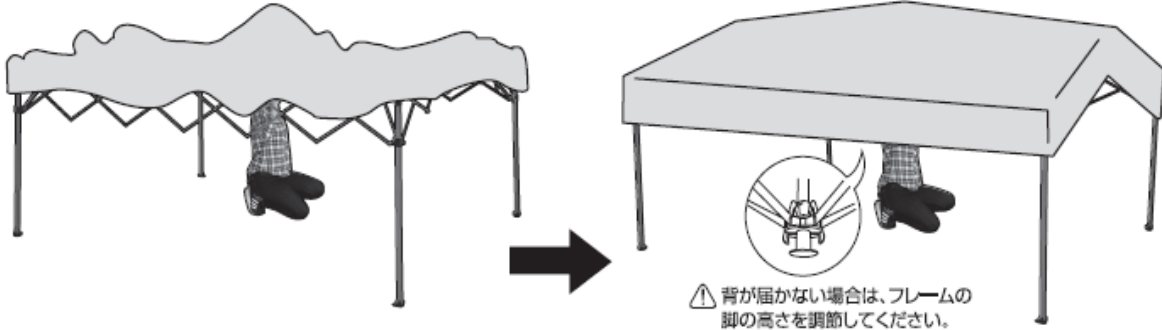


⚠️ 必ず両手でフレーム中央部分(ワンアクションシステム)がしっかりと固定されていることを確認してください。

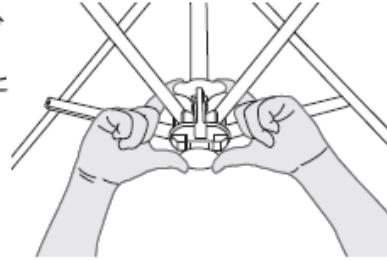

(3) 脚伸ばし

脚フレームのロックを解除し、脚を伸ばします。脚は3段階に伸縮しますので、ご希望の高さにあわせてください。
※必ずロックピンが固定できていることを確認してください。


※注意：脚の高さ調節は必ず、一方向ずつ調節してください。
調節後、脚の高さは必ず4本同じ高さになるようにしてください。

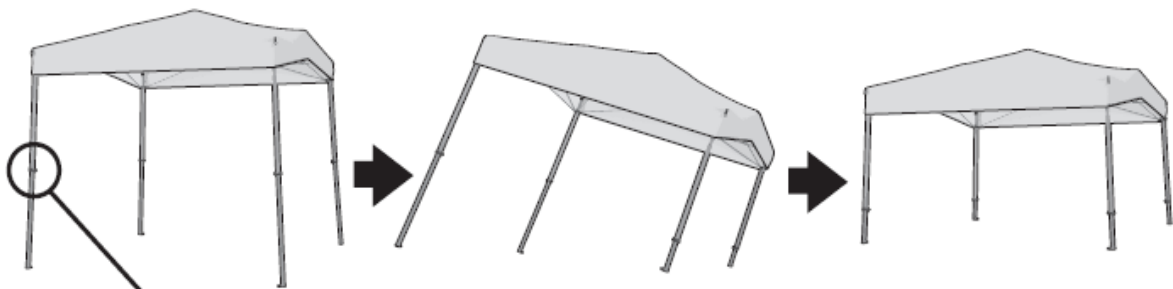


高さ調整
高さは3段階からお選びいただけます。
ご使用状況に合わせて高さを調節することができます。
脚フレームのロックを解除すると脚フレームの固定が解除され、脚の長さを調節できます。

(4) ペグ打ち

天幕(網)をベルクロテープ(マジックテープ)でフレームに固定します。フレームをペグで固定します。(4カ所)
天幕の上部四隅をロープとペグで固定して完了です。(4カ所)

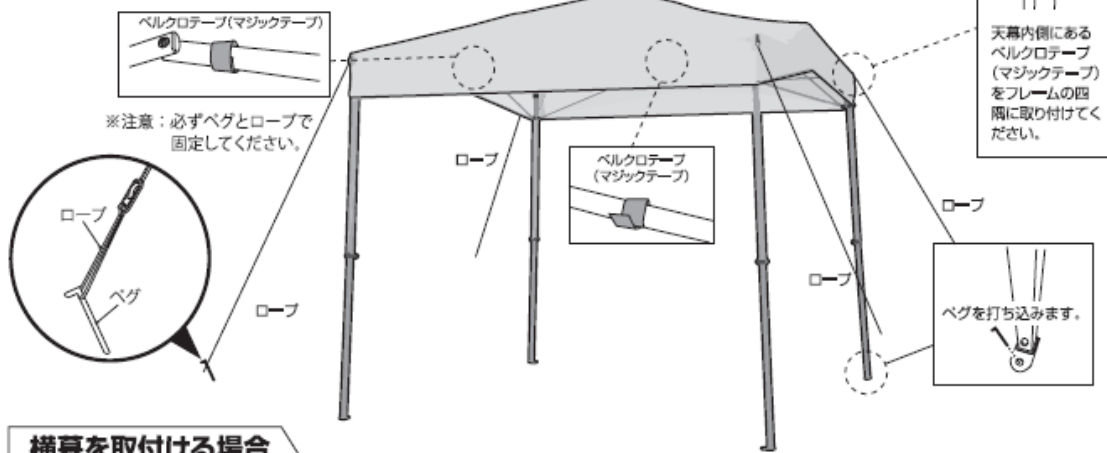

横幕を取付ける場合

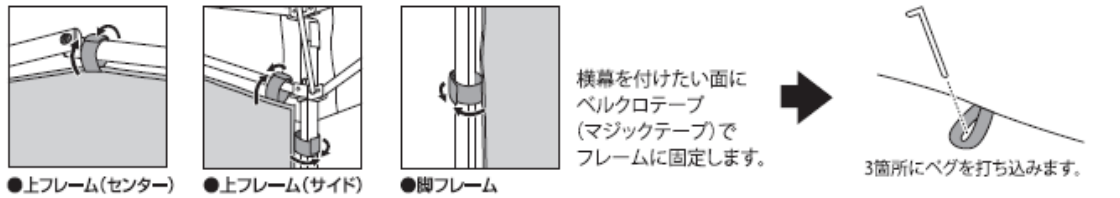

●上フレーム(センター)


●上フレーム(サイド)

●脚フレーム

収納方法

※注意: 収納は2人以上で行ってください。フレームの破損や天幕の破れの原因となります。

- (1) ロープ(4本) & ペグ(8本)を取り外します。フレームに取り付けている、天幕のベルクロを外します。フレーム中央のワンアクションシステムまで背が届くようにタープの高さを低くします。※脚を短くします。脚フレームは片側ずつ低くしてください。

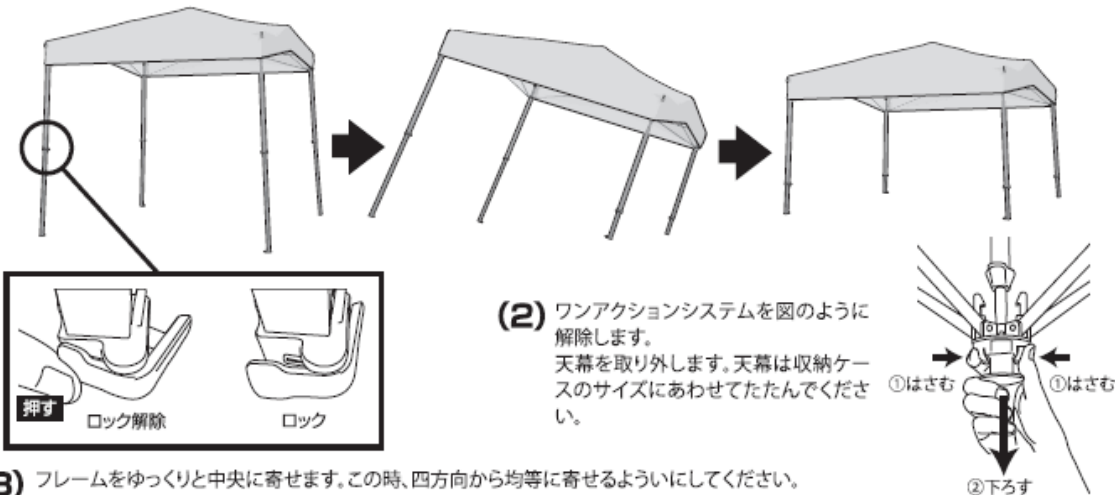

- (3) フレームをゆっくりと中央に寄せます。この時、四方向から均等に寄せるようにしてください。脚を縮めて収納ケースに収納します。

