


■ワイドタープ300×225横幕付 組立方法■

- ⚠注意 ●設置は必ず2人以上で行なってください。
上記人数以下で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり破損の原因になりますのでご注意ください。
- フレームに物をかけたり、ぶらさがったりしないでください。
 - 撤収時は必ず生地(天幕)を外した状態でおこなってください。生地(天幕)が破損する場合があります。
 - 悪天候時は速やかに撤収してください。


●設置手順

- 1 収納ケースからフレームを取り出します。脚の高さを1段階伸ばします。四隅の脚フレーム(なるべく上部)を持ち、均等に引きながら8割くらいまで広げます。
※必ず均等に引いてください。 ※無理せずゆっくりとひろげてください

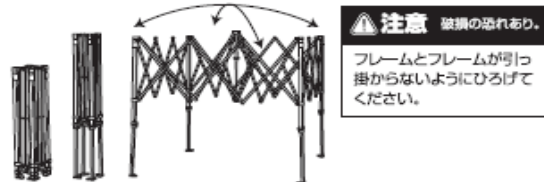


- 2 天幕をかぶせます。天幕の角とフレームの角が合うようにかぶせます。
※天幕がフレームに引っかかるように注意してください。無理に引くと生地が破損する場合があります。
タープの中に入り、フレーム中央部分(ワンアクションシステム)を上を持ち上げます。「カチッ」と音がするまで持ち上げてください。


- ⚠背が屈かない場合は、フレームの脚の高さを調節してください。

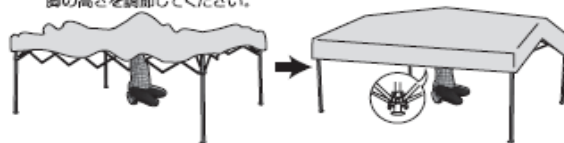

- ⚠必ず両手でフレーム中央部分(ワンアクションシステム)がしっかりと固定されていることを確認してください。

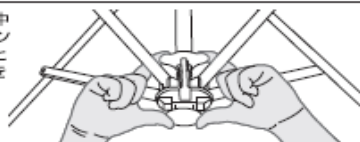


- 3 脚フレームのロックを解除し、脚を伸ばします。脚を引くと穴が3箇所ありますので、ご希望の高さに合わせてください。
※必ずロックピンが固定できていることを確認してください。

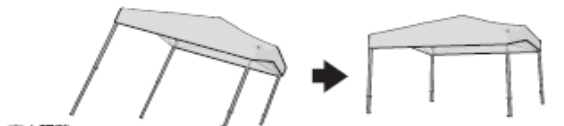


高さ調整
脚は3段階からお選びいただき、さらに下段の穴を使用することで6段階に高さを調節可能です。ご使用状況に合わせて高さを調節することができます。
脚フレームのロックを解除すると脚フレームの固定が解除され、脚の長さを調節できます。

- 4 天幕(布)をベルクロテープ(マジックテープ)でフレームに固定します。フレームをベグで固定します。(4カ所) 天幕の上部四隅をロープとベグで固定して完了です。(4カ所)


- ⚠注意 必ずベグとロープで固定してください。

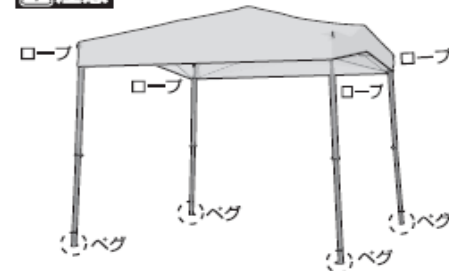

脚フレームロック解除方法

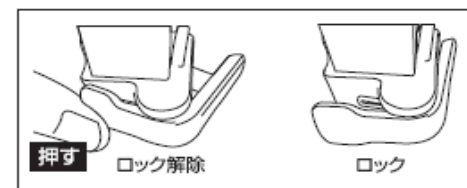

横幕を取付ける場合

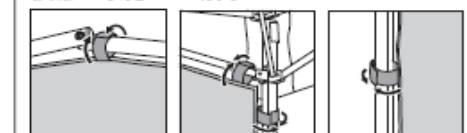

●上フレーム(センター) ●上フレーム(サイド) ●脚フレーム
横幕を付けたい面にベルクロテープ(マジックテープ)でフレームに固定します。
3箇所へベグを打ち込みます。

- 粗み立てや収納する際に指や手をはさまないように十分に注意してください。

写真、イラストが現品と多少異なる部分がある場合がございます。



- ⚠注意 本製品には、必要最低限の備品が付属されていますが、この装備であらゆる状況に対応できるものではありません。ベグ・ロープについては、いろいろな種類を準備し、設置場所の天候・地質・地面の状況にあわせて、使い分けてください。

●収納手順

- 1 ロープ(4本)&ベグ(8本)、横幕を取り外します。フレームに取り付けている、天幕のベルクロを外します。フレーム中央のワンアクションシステムまで背が屈くようにタープの高さを低くします。※脚を短くします。



- 2 ワンアクションシステムを図のように解除します。天幕を取り外します。天幕は収納ケースのサイズにあわせてたたんでください。

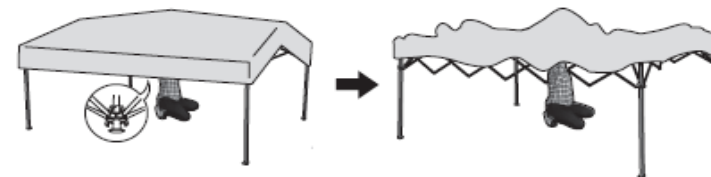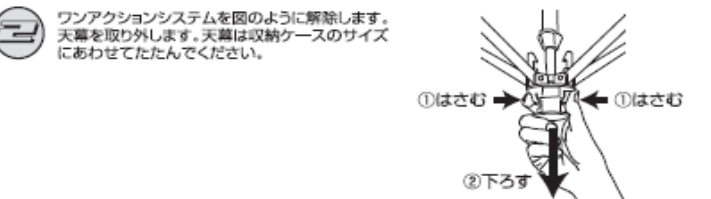

- 3 フレームをゆっくりと中央に寄せます。この時、四方向から均等に寄せるようにしてください。脚を縮めて収納ケースに収納します。

