


エアコン用リモコン
型番:ARC-013

取扱説明書

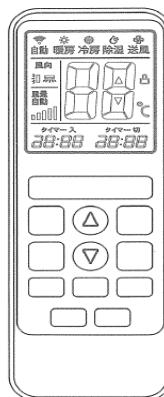

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

切り取り線

保証書(持込修理)

商品名	エアコン用リモコン	★お買上げ日 年 月 日
型番	ARC-013	保証期間:1年間(お買上げの日から)
ふりがな		
*お名前 様		
お客様	*ご住所(〒 -)	
	電話 ()	
販売店		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

※この保証書は、本機の修理による修理料金を支払うものではありません。

※お客様がおこなった修理、操作等をもとにした修理内容や修理料金等は、修理業者内でのワーカーと修理及びその後の後の安全点検等のため修理内容を判断させていただく場合がありますので、ご了承ください。

※保証期間超過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または修理社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事務者に対するお客様の法的上の権利を制限するものではありません。

株式会社コメリ

〒950-1492
新潟県新潟市南区清水 4501-1
Tel:025-371-4805
Made in China

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分して、説明しています。

△警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

△注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

△警告

- 絶対に分解したり、改造したりしない。
火災や感電、故障の原因となります。

- 幼児やペットなどに誤って触らせない。
火災、感電、大けがの原因となります。
- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。
火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で本機を操作しない。
感電の原因になります。
- 内部に水や異物を入れない。
火災、感電の原因になります。
また本機の故障の原因となります。

△注意

- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。
火災や感電の原因になります。
- 温度の高くなるものを近くに置かない。
火災の原因になります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。
落として、火災、けがのおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。
火災、感電の原因になります。
- 本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。
変形、変色の原因になります。

乾電池を安全にお使いいただくために

△警告

- 万一液もれたときは素手でさわらない。
液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。
皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
- 火中の投入しない。
ショートさせない。
分解、加熱しない。
- 新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
- 液漏れした乾電池は使用しない。

△注意

- 手と口の向きを正しく入れる。
- 指定した種類以外乾電池は使用しない。
- 乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。
- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。

使用済みの乾電池について

使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。

使用上の注意

- ご使用の前に、必ずメーカーコード設定をおこなってください。
設定をしないと操作できません。
- 本製品は日本国内向けの製品にのみ対応しています。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 対応メーカー— 質問に掲載した製品でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 本製品にある機能でもエアコン本体にない機能は操作できません。
- エアコン本体にある機能でも本機にない機能は操作できません

- 本製品のタイマー機能は、メーカーの機種によっては操作できなかったり、正常に動作しない場合があります。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記とは異なる場合があります。この場合は各機器に付属しているリモコンの操作方法に準じます。

- 本製品は2018年までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

製品仕様

動作距離: 約7m(部屋の条件により異なります)

電源: DC3V 単4形乾電池 2本

電池持続時間: 約12ヶ月(アルカリ乾電池)

※使用頻度により異なります。

外形寸法: 幅55×長さ165×奥行15mm

重量: 約90g(乾電池は除く)

*仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがあります
すのでご了承ください。


故障かな?と思ったら

本製品が正常に動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- メーカーコードは正しく設定されていますか?
同じメーカーの機種でも複数のコードがある場合、他のコードで再設定してください。
- 乾電池が消耗していませんか?
乾電池が消耗すると動作距離が短くなったり、反応が鈍くなったりします。新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの使用可能範囲内ですか?
ご使用になるエアコンから約7m以内の距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は、取り除いてください。
- リモコンの設定が変わっていますか?
誤操作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定をおこなってください。
- エアコン本体に不具合はありませんか?
エアコンの信号受光部の汚れや故障により、リモコン操作ができない場合があります。

*問題が解決されない場合
●修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。

各部の名称

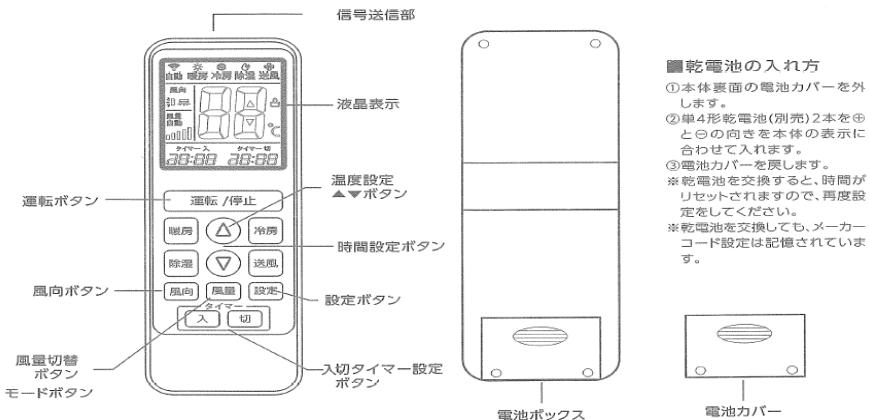

メーカーコード設定

※メーカー設定は下記の2種類の方法で設定することができます。

■メーカーコード一覧表

001~020	東芝
021~050	パナソニック/ナショナル
051~075	ハイアール
116~135	シャープ
136~160	ダイキン
161~180	富士通ゼネラル
181~190	LG電子
191~205	日立
206~220	サンヨー
221~223	コロナ
226~244	三菱電機
245~259	三菱重工

●オートサーチ(メーカーコード総当たり)

1. 本製品をエアコンの受光部へ向けます。
2. 【運転ボタン】長押しし、メーカーコードの表示箇所が動き出したら指を離します。
- 3.動き出したら“ピッ”と音がするまで待ちます。
4. “ピッ”と音がしたら【設定ボタン】を押してサーチを止めます。
- 5.通り過ぎた場合は【設定ボタン】をおいて温度▼ボタンを押してコードを戻して行き、“ピッ”となったら【設定ボタン】を押して終了してください。

※乾電池を交換すると、時間がリセットされますので、再度設定をしてください。

●手動設定

1. リモコンをエアコンの正面に向けます。
2. 【設定】ボタンを約2秒以上長押し離すと表示部の右下3桁の数値が点滅します。
3. 数値が点滅しているのを確認し【温度▲】【温度▼】ボタンを押してメーカーコードを設定してください。
4. エアコンが操作するか確認し、【設定】ボタンで終了してください。

※【設定ボタン】を5秒以上長押しすると時刻設定になります。

※機種により設定可能な温度が異なります。

●メーカーコード一覧表に掲載した製品でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。

●本製品のタイマー機能は、メーカーや機種によっては操作できなかつたり、正常に動作しない場合があります。

●機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記とは異なる場合があります。この場合は各機器に付属しているリモコンの操作方法に準じます。

●本製品は2018年までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなってあります。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

操作方法

■電源の入/切
運転ボタンを押すと、前回に電源を切った状態で電源が入ります。もう一度押すと電源が切れます。



■運転モードの切換
モードボタンを押すたびに、自動・暖房・冷房・除湿・送風の運転モードが切り換わります。



■風量の調整
風量ボタンを押して風量を切り替えます。ボタンを押すたびに風量を切り換えることができます。
※ご使用の機種により切り換わり方が異なります。




■風向の調整
風向ボタンを押して風向を切り替えます。
ボタンを押すたびに風向を切り換えることができます。
※ご使用の機種により切り換わり方が異なります。



■設定温度の調整

温度設定▲▼ボタンで温度が調整できます。
※機種により設定可能な温度が異なります。



■液晶の表示




■時刻の設定



- 1.【設定】ボタンを5秒以上長押しし時刻表示が点滅したら【温度▲】か【温度▼】ボタンで時間を設定してください。
時間設定後、【設定】ボタンを押すと“分”的表示が点滅しますので同時に【温度▲】か【温度▼】で設定をし【設定】ボタンを押せば時刻設定が完了しました。
- 2.【温度▲】ボタンまたは【温度▼】ボタンで分を設定してください。
【設定】ボタンをもう一度押すと、設定が完了します。

■タイマー設定時のご注意



■入タイマーの設定

※エアコンの電源が切れた状態で以下の操作をおこなってください。

1. 【タイマー】ボタンを押すと入タイマー時間と、入タイマーマークが点滅します。この時に【温度▲】ボタンまたは【温度▼】キーで時間を設定してください。再度【タイマー】ボタンを押すと設定が完了します。
- 2.入タイマー表示がある場合、再度【タイマー】ボタンを押すと、入タイマーマークが消え、設定が削除されます。

■切タイマーの設定

※エアコンの電源が入った状態で以下の操作をおこなってください。

1. 【タイマー】ボタンを押すと切タイマー時間と、切タイマーマークが点滅します。この時に【温度▲】ボタンまたは【温度▼】キーで時間を設定してください。再度【タイマー】ボタンを押すと設定が完了します。
- 2.切タイマー表示がある場合、再度【タイマー】ボタンを押すと、切タイマーマークが消え、設定が削除されます。

※タイマー設定時の時間表示は、メーカーコードにより異なります。

※本製品のタイマー機能は、メーカーや機種によっては操作できなかつたり、正常に動作しない場合があります。

■タイマー設定時のご注意

※設定後はリモコンの信号送信部をエアコン本体に向けておいてください。信号を遮断するものがあるとタイマーが機能しません。

※機種により操作できない、または正常に動作しない場合があります。