


取扱説明書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

この取扱説明書を良くお読み頂き、正しくご使用ください。又、この取扱説明書はいつでも見れる場所に保管してください。

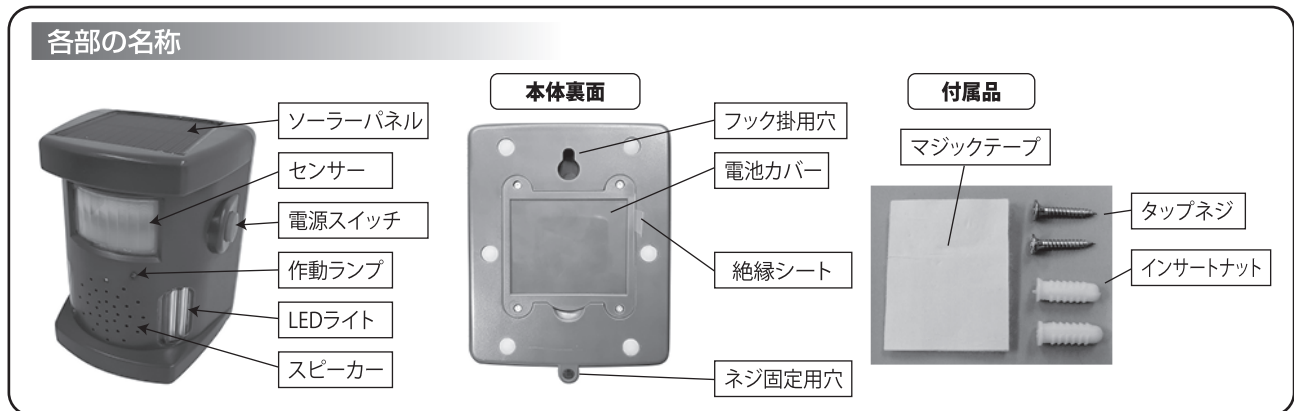

重要！ 必ずお守りください。

- 「アラーム音がならない」「音が小さい」「ライトが点かない」等の場合は、スイッチを切り、太陽光の下で10時間以上充電してからご使用ください。
- 充電しても症状が改善しない場合は、電池の寿命である可能性が高いので、新しい単三型ニッケル水素電池(1.2V 700mAh以上) X 3本に交換してください。
- 本器は防雨仕様ですが、完全な防水仕様ではありません(IP65準拠)。大雨の時は取り外して室内に保管してください。本機が冠水しないよう、地上からできるだけ高い場所(1-3M)に設置してください。

充電不足、電池の寿命、冠水による動作不良は保証対象外となりますのでご注意ください。

使用方法

- ①初めて使用される時や長期間使用していない場合は、最初に充電してください。電源スイッチをオフにして太陽光の下で10～12時間置いてください。
日差しが弱い時は2～3日間置いてください。初めて使用される場合は、本体裏面の電池カバーから出ている電池絶縁シートを取り外してください。
 - ②電源スイッチを押すと電源がオンになり、アラームが鳴ります。又、作動ランプが点灯し、LEDライトが点滅します。アラームが約12～15秒鳴った後、待機モードになります。
 - ③待機モードの状態、センサーが動物等を感知するとアラームが鳴ります。同時に作動ランプが点灯し、LEDライトが点滅します。
 - ④アラーム音は警報音、犬の吠える音、ライフル音、パトカー音、猪の吠える音、爆竹音等8種類の音が交互に鳴ります。
 - ⑤電源スイッチを再度押すと電源がオフになります。
- 注意：センサーが動物等の動きを連続で感知した場合、アラーム音は連続では鳴りません。約3～5秒の間隔をおいてアラーム音が鳴ります。

設置方法

- センサー部を正面、ソーラーパネルを上に向けた状態で、害獣被害のある場所に設置してください。付属のマジックテープ、インサートナット、タップネジをご利用ください。

マジックテープの使い方

マジックテープの剥離紙をはがし、本体裏面と本体を取りつける壁等に貼りつけて固定してください。マジックテープを取りつける場所はごみや汚れを取り除いてから貼りつけてください。

インサートナット・タップネジの使い方

- ①設置したい場所の壁面にインサートナットを取りつける下穴をあけ、インサートナットを取付け、タップネジをねじ込んでください。
- ②本体裏面のフック掛用穴にタップネジを差し込み、掛けてください。
- ③この状態で本体下部のネジ固定用穴の位置をマークし、一旦本体を取り外してください。マークした位置にインサートナットを取りつけてください。
- ④本体を最初に取り付けたタップネジに掛けた後、本体下部のネジ固定用穴を使いタップネジで本体を固定してください。

- センサーの感知範囲は正面から最大10m、上下約45°、左右約120°の範囲となります。天候や寒暖温度差により感知距離に1～2m程度の誤差が発生する場合があります。
- 本品はソーラーパネルで充電するため、必ず日光の当たる場所に設置してください。充電不足の状態では正常に作動しなくなる場合があります。

裏面に続く