

取扱説明書

ソーラー充電式 防鳥獣アラーム

アニマルアラーム PRO




ソーラー式防鳥獣アラーム アニマルアラームPRO

この度は当製品をお買い上げ頂き誠に有難う御座います。この取扱説明書を良くお読み頂き、正しくご使用ください。又、この取扱説明書は何時でも取り出せる場所に保管してください。

**【重要】
必ずお守り
ください。**

- 付属の充電電池は動作確認用です。動作確認後2~3か月以内に新しい充電電池(単三型ニッケル水素電池 1.2V 1200mAh以上 3本)に必ず交換してください。
- ライトが点滅しない、アラーム音が出ない等の症状が出る場合、充電が十分にできていないことがあります。長期間日光があたらず充電されていない場合や、充電電池が完全に放電してしまっている状態では、日光があたっても充電ができないことがあります。必ず下記の方法をお試しください。①スイッチをオフにして、直射日光下で10時間以上充電してください。②満充電されたニッケル水素電池(単三型 1.2V 1200mAh以上 3本)に交換してください。*動作確認は乾電池でもできます。
- 本機は必ず地面から15cm以上の場所に設置してください。低い位置に設置したり、地面に置いた状態で使用されると、雨等で本体内部に水が入り、故障の原因となる場合があります。

各部の名称

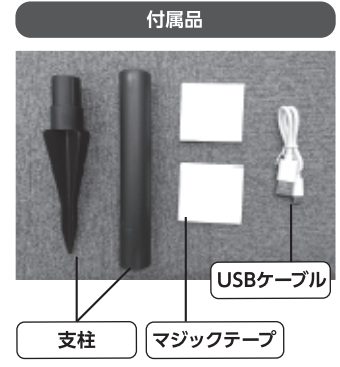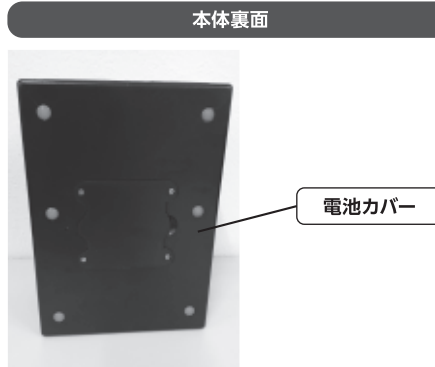
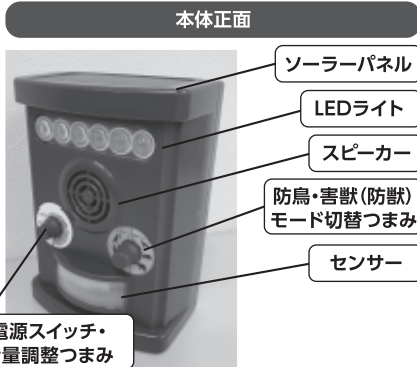


使用方法

- ① 初めて使用される場合は、本体裏側電池ケースから出ている**透明の絶縁シート**を取り外してください。
- ② 初めて使用される時や、長期間使用されていない場合、最初に充電してください。電源スイッチをオフにして、太陽光の下で10~12時間置いてください。日差しの弱い時は2~3日間充電してください。もしくは付属のUSBケーブルを使用して充電してください。

USBケーブルの使用方法

プラスドライバーを使い、裏面の電池ケースを外し、右写真のようにマイクロUSB端子を、電池ケース横のUSBポートに差し込んでください。充電中は赤いLEDライトが点灯します。充電時間は1時間程度を目安としてください(満充電されてもLEDライトは消灯しません)。

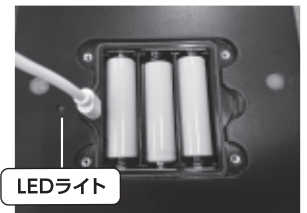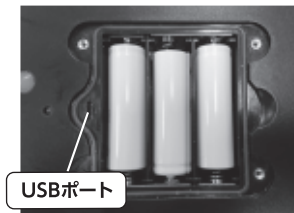

モード切替つまみ、電源・音量調整つまみ操作方法

電源・音量調整つまみ

右に回すと電源が入り、音量が大きくなります。



防鳥・害獣(防獣)モード切替つまみ

右に回すと害獣(防獣)モードになります。

防鳥モード 鷹(タカ)、隼(ハヤブサ)、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声及び爆竹音を発します。

害獣(防獣)モード ①狼の鳴き声、②サイレン、③犬の鳴き声、④猪の鳴き声、⑤猟犬の鳴き声、⑥爆竹音、⑦熊の鳴き声合計7種類の音声を発します。

※注意: センサーが一度動作した後、次に動作を感知するまでには約5~8秒の時間が必要です。早い動きや、連続した動きに対しては、センサーが正確に感知できない場合があります。

設置方法

- センサー部を正面、ソーラーパネルを上に向けた状態で、鳥や動物被害のある場所に設置してください。
- 本機はソーラーパネルで充電する為、必ず日光の当たる場所に設置してください。充電不足の場合、正常に作動しない場合があります。
- 本機は必ず地面から15cm以上の場所に設置してください。低い位置に設置したり、地面に置いた状態で使用されると、雨等で本体内部に水が入り、故障の原因となる場合があります。