

支柱を使う場合



TOPの表示

① 付属の支柱2本を接続します。



② 支柱を本体の支柱穴に差し込みます。



③ 支柱を地面に差し込み設置してください。

*ハンマー等で叩かないでください。
*支柱先端部分でケガ等しないよう十分ご注意ください。


マジックテープを使う場合

マジックテープの剥離紙をはがし、本体裏面と本体を取り付ける壁等に貼り付けて固定してください。マジックテープを取り付ける場所は、金属やプラスチック等の乾燥した平面で、ごみや汚れを取り除きテープがしっかり固定できることをご確認ください。


センサー感知エリア



〈上下感知可能角度〉

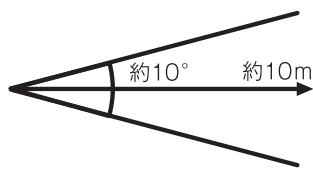

〈左右感知可能角度〉

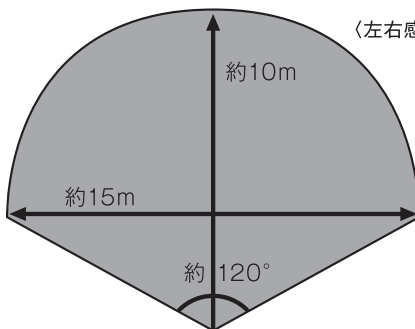

※感知センサーの範囲は、天候や気温により、感知距離に1~2m程度の誤差が発生する場合があります。

電池交換

- 十分充電しているにもかかわらず、音が小さくなる、LEDが暗くなる、またはセンサーの反応が鈍くなったりする場合、充電池が消耗している可能性がありますので、新しい充電池と交換してください。
- 充電池は右記充電池をご使用ください。充電池は全て同じ規格の新品をご使用ください。 単三型ニッケル水素電池 1.2V 1200mAh以上 3本
- 電池の向き(+、-)が正しいかご確認ください。電池の向きを間違えて取り付けると、本体の故障や火災等の原因となる場合があります。

使用上の注意

- 本品は猪、鹿、サル、鳥等から畑や庭の被害を軽減、野良犬や野良猫の糞尿被害を軽減する為の物です。この用途以外には絶対に使用しないでください。
- 本品は必ず台の上、もしくは支柱に固定して設置してください。本品を直接地面に置いて使用されると、雨水等で浸水し、故障の原因となる恐れがあります。
- 風や振動で飛ばされたり、倒れたりしないようしっかり固定してください。特にベランダでご使用される時は、本品が落下して人や物に当たったりしないように十分ご注意ください。
- アラーム音により、ご近所や周囲の方に迷惑がかからないよう、十分ご配慮の上ご使用ください。
- 本品は鳥や動物からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差等により効果のない場合があります。
- ソーラーパネルで充電する為、必ず日光の当たる場所に設置してください。
- 激しい雨や風の時には、必ず回収して室内に保管してください。

保証書

お買い上げ日・販売店などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
またよく読んだ後は大切に保管してください。

品名・品番	ソーラー式防鳥獣アラーム アニマルアラーム PRO KH-8705		
保証期間	お買い上げ日から 6ヶ月間		
ご購入日	年	月	日
お客様	ご住所	様 電話 ()	
	お名前		
ご販売店様	住所・店名		

補償対象外 ※次の場合は補償対象となりませんのでご注意ください。

- 誤使用、改造・お客様による修理による故障及び破損。
- お買い上げ後の落下による故障や破損。
- 火災、地震、水害等の天変地異による故障や破損。
- 一般家庭以外でご使用された場合の故障や破損(業務用の長時間使用や船舶、車両内での使用による故障・破損)。
- 本保証書の提示が無い場合。
- 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店様名の記載がない場合。
- 中古品。

製品仕様

サイズ:(約)幅13×奥行8×高さ17.8cm(支柱を除く) 製品重量:(約)435g
(電池を含む・付属品を除く) 使用電池:単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAh×3本(付属) 品番:KH-8705 原産国:中国

発売元

福農産業株式会社
兵庫県三木市大村58-11
電話:0794-82-1088