

imony

OUTDOOR PELLET BURNER

型式：PLB-IM001 （標準タイプ）

型式：PLB-IM001-M（ミニタイプ）

取扱説明書

もくじ

重要なお知らせ	1
安全上のご注意	2
セット内容	4
各部の名称	4
仕様	5
ご使用方法	
[組み立て]	6
[点火の準備]	7
[点火の方法]	8
[消火の方法]	9
[ご使用後]	10
日常の点検・お手入れ方法	10
故障・異常時の対応	11



※外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

このたびは、アウトドア用ペレットバーナー『Imony』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい方法でご使用ください。
お読みになった後も、この取扱説明書を大切に保管してください。



PELLET
Watarai



重要なお知らせ

■ 使用目的・用途

この商品は木質系バイオマスペレット（以降、『ペレット』と記載）を燃料として使用する、キャンプや災害等、どこでも手軽に設置することができる燃焼器具です。

屋外で調理や暖をとるためのアウトドア用バーナーとしてご使用いただけます。

安全にお使いいただくため、異なる目的や用途での使用は絶対におやめください。

■ 取扱について

この取扱説明書は、アウトドア用ペレットバーナー『Imony』（以降、『本製品』と記載）を安全にお使いいただくための操作手順及び注意事項が記載されています。

株式会社 渡会電気土木（以降、『弊社』と記載）は、この取扱説明書に記載されていない操作や行為、記載されている注意事項を遵守しなかった結果、生じる損害及び障害について一切責任を負いません。

■ その他



- この取扱説明書の内容は、製品の改良や安全上必要に応じて予告なく変更することがあります。
- この取扱説明書に記載されている写真やイラストと、実物の細部が異なることがあります。また、写真やイラストの一部が説明を容易にするため省略されていることがあります。
- 本製品の外観や仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- この取扱説明書に記載がない情報が必要な場合やご質問、内容についてお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店若しくは弊社窓口までご連絡ください。（P.11参照）

安全上のご注意(必ずお守りください)







誤った取扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性または火災の可能性が想定されます。





■ 用途

-  屋外で調理や暖をとる以外の用途には使用しないでください。異常燃焼や故障、火災が発生する恐れがあります。
-  衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火災が発生する恐れがあります。



■ 燃料

-  木質系ペレット以外の燃料は使用しないでください。(弊社クロマツペレット推奨) 異常燃焼や故障の原因となることがあります。
-  変質した燃料を使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になることがあります。
-  燃焼しているペレットが残っているときは、ペレットを補充しないでください。異常燃焼や故障、火災が発生する恐れがあります。
-  ガソリンや灯油などの液体燃料は絶対に使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。

■ 設置場所

-  燃えやすいもののそばで使用しないでください。火が燃え移り火災が発生する恐れがあります。
 -  水平で安定した場所に設置してください。転倒により火災が発生する恐れがあります。
 -  風の強い場所での使用は避けてください。転倒により火災が発生する恐れがあります。
 -  雨天のときは使用しないでください。故障や感電する恐れがあります。
- 本製品は屋外専用の器具です。
使用中は多くの酸素を消費しますので、屋内やテント、車の中など換気が不十分な場所では絶対に使用しないでください。
一酸化炭素中毒により、死亡事故につながる恐れがあります。

■ 電源

-  ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。故障の原因となることがあります。
-  濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)



電源は定格電圧が5Vで電流が500mA以上供給可能なUSB電源をご使用ください。モバイルバッテリーや乾電池式充電器、ソーラー式充電器もご使用いただけます。



オートパワーオフ機能付きモバイルバッテリーを使用した場合、使用中に電源供給がカットされる場合がありますので使用できません。



長期間ご使用にならないときは、ケーブルを取り外して保管してください。

■ 使用について



燃焼中は器具のそばから離れないでください。火災など思わぬ事故が発生する恐れがあります。



燃焼中に移動しないでください。火傷などの怪我、火災が発生する恐れがあります。



消火するとき、本製品に直接水をかけないでください。故障や感電する恐れがあります。



燃焼筒内に燃焼中のペレットが残っている状態で水をかけないでください。火傷などの怪我やペレットが膨張して燃焼筒が破損する恐れがあります。



燃焼中は本体の外側や五徳など高温部に手を触れないでください。火傷などの怪我をする恐れがあります。



鍋やヤカンなどを上に載せるときは、吹きこぼれや空焚きに注意してください。故障や感電、火災が発生する恐れがあります。



本体上面や五徳の主な塗装目的は、お客様のお手元に渡るまでの錆の発生を防ぐことです。そのため、ご使用後に剥がれてくる場合があります。

■ お手入れ



水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や感電する恐れがあります。



シンナーやベンジンなどの溶剤、研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。塗装を痛め錆など腐食の原因になることがあります。



消火直後は各部が高温になっておりますので、冷えてからお手入れをおこなってください。火傷などの怪我をする恐れがあります。

■ その他



異常を感じたときはすぐに使用をやめてください。異常燃焼や故障、火災が発生する恐れがあります。



改造や分解をしないでください。異常燃焼や故障、火災が発生する恐れがあります。

セット内容(お使いになる前に不足がないかご確認ください。)

● 本体×1



● 燃焼筒×1



● 五徳×1



● スイッチケーブル×1




● 吊り棒×1



各部の名称

■ 各部の名称

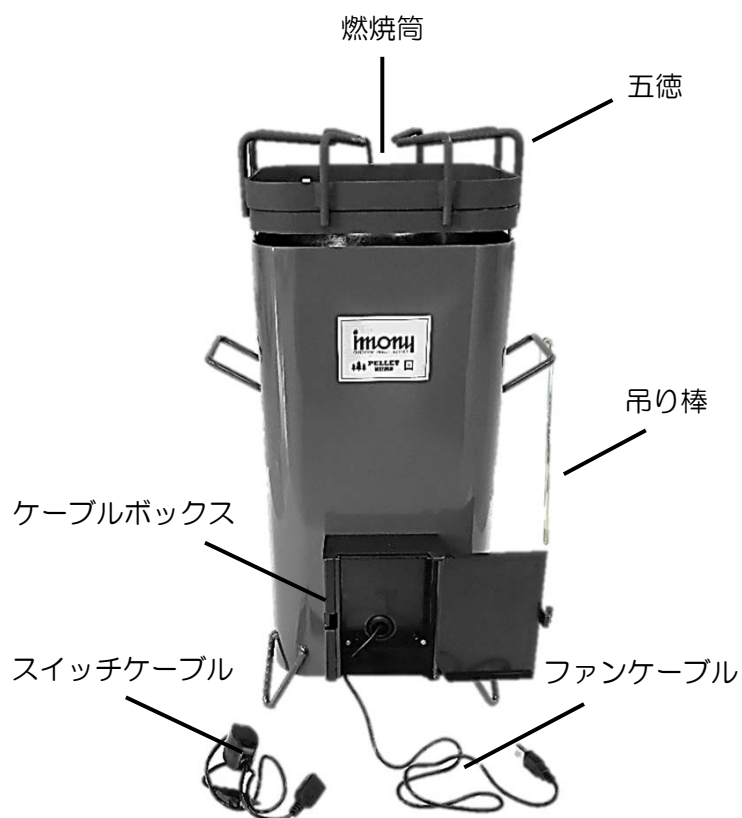


仕様

■標準タイプ	■ミニタイプ
品名：imony (イモニー)	品名：imony mini (イモニーミニ)
型式：PLB-IM001	型式：PLB-IM001-M
外形寸法：W29cm×D24cm×H50cm	外形寸法：W29cm×D24cm×H38cm
重量：約6Kg	重量：約4.6Kg
点火方式：手動点火方式	点火方式：手動点火方式
使用燃料：木質系ペレット 約1kg	使用燃料：木質系ペレット 約500g
電源：USBポート付き電源 (TypeA) ※ 電流出力500mA以上	電源：USBポート付き電源 (TypeA) ※ 電流出力500mA以上
消費電力：1.5W (弱の場合は1.0W)	消費電力：1.5W (弱の場合は1.0W)
燃焼時間：約1時間 (燃焼条件により異なります。)	燃焼時間：約30分 (燃焼条件により異なります。)
外観：	外観：
	

ご使用方法

■ 組み立て

本体に、付属品をセットしてください。(下図)



② 五徳を本体の上部に置いてください。



① 燃烧筒を本体の上部から中に入れてください。




ご使用方法


■ 点火の準備

① はじめに、次のものが必要ですので事前にご用意ください。


- 木質系ペレット（弊社クロマツペレット推奨）


 木質系ペレット以外の燃料は使用しないでください。
異常燃焼や故障の原因となることがあります。

- 着火剤（固形またはゼリー状など、炭おこしに使用するもの）


 ガソリンや灯油などの液体燃料は絶対に使用しないでください。
火災が発生する恐れがあります。

- USBポート付き電源（TypeA）

 電源は定格電圧が5Vで電流が500mA以上供給可能なUSB電源をご使用ください。
モバイルバッテリーや乾電池式充電器、ソーラー式充電器もご使用いただけます。
使用中に電源が切れないよう、十分な残量があるかご確認ください。

 オートパワーオフ機能付きモバイルバッテリーを使用した場合、使用中に電源供給が
カットされる場合がありますので使用できません。

- 耐火性の容器（鉄製のバケツ等）

 消火するとき 사용합니다。
火災防止のため、ご注意ください。

② 五徳を取り外して燃焼筒にペレットを入れてください。 入れる量は燃焼筒上部の穴より1cm下が目安です。



③ ケーブルボックスからファンケーブルとスイッチケーブルを 取り出してください。



④ ファンケーブルとスイッチケーブルを接続してください。



ご使用方法

- ⑤ スイッチケーブルをUSB電源を接続してください。
(写真ではモバイルバッテリーを接続しています。)



■ 点火の方法


- ① 五徳を取り付けペレットの中央にくぼみを作ってください。



- ② 着火剤をくぼませたペレットの中に入れてください。
使用方法は着火剤の取扱説明書をお読みください。
(写真では固形のものを使用しています。)



- ③ スイッチがOFF(O)になっていることを確認し着火剤に火を点けてください。

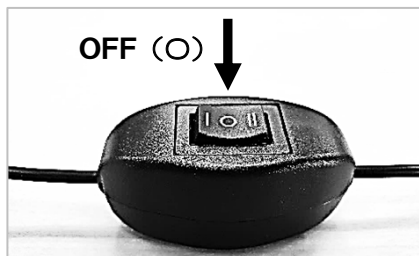


ご使用方法

- ④ 着火剤全体に火が点いたことを確認し、電源を入れて切換スイッチを弱(I)にしてください。



- ⑤ 着火剤周囲のペレットに火が点いたら切換スイッチを強(II)にしてください。

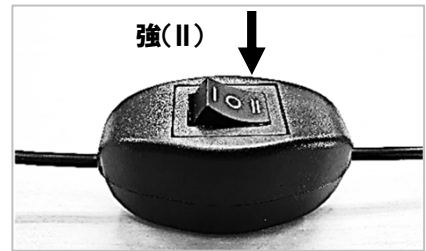

約1時間（ミニの場合は約半分）燃焼させることができます。
3Lの水の場合、沸騰時間は8～10分程度です。
※燃焼条件によりこととなります。

■ 消火の方法

- ① 五徳に吊り棒のフック側をひっかけ、上に引き上げて取り外してください。



- ② 吊り棒を燃焼筒の大きいナットの穴に差し込み、反対側の小さいナットにねじ込んで上に引き上げてください。



吊り棒の固定が緩いと脱落する恐れがあり大変危険ですので、しっかりとねじ込んでください。



ご使用方法

- ③ 灰を燃焼筒から鉄バケツなどの耐火性の容器に移し替えてください。

5gから7g程度（ミニの場合は約半分）の灰が発生します。
灰は自治体の分別方法に従い処分してください。



燃焼筒内に燃焼中のペレットが残っている状態で水をかけないでください。
火傷などの怪我やペレットが膨張して燃焼筒が破損する恐れがあります。



燃焼中の状態で取り出した場合など、完全に火が消えていないときは取り出した灰に水をかけるなどして完全に消火してください。

■ ご使用後

- ① 消火直後で全体がまだ熱い場合は、完全に冷えるまで切換スイッチを強(II)にして送風を続けてください。
- ② 吹きこぼれや煮こぼれしたときは、必ず清掃を行ってください。



消火直後は各部が高温になっておりますので、冷えてからお手入れをおこなってください。
火傷などの怪我をする恐れがあります。



本体上部や五徳の主な塗装目的は、お客様のお手元に届くまでの錆の発生を防ぐことです。
そのため、燃焼中高温にさらされることにより使用後に剥がれることがあります。

日常の点検・お手入れ方法

■ 本体・五徳

水に濡らして固く絞った柔らかい布で拭いてください。
吹きこぼれや煮こぼれなど、汚れがひどいときは台所用中性洗剤をご使用ください。
塗装に剥がれがあるときは、錆びやすくなりますので完全に水気を拭き取ったあとに、食用油を薄く塗って保管すると長持ちします。

■ 燃焼筒

燃焼筒の穴が灰で詰まっている場合は、ブラシなどを使って清掃してください。
給気を妨げ、不完全燃焼する恐れがあります。

故障・異常時の対応

■こんなときは

- ゆらゆらした炎となり黒煙が発生している

不完全燃焼している可能性があります。

電源の仕様や異常による電力供給の停止、またはファンの故障などが考えられます。すぐに使用を中止して消火作業を行い、原因を取り除いてください。

- 炎が消え白煙が発生している

ファンの停止による不意の消火、または燃焼筒内への水の侵入などが考えられます。

すぐに使用を中止して消火作業を行い、原因を取り除いてください。

■無償対応

初期不良の場合にのみ無償で対応させていただきます。

それ以外につきましては、有償での対応となりますのであらかじめご了承ください。

対応期間はお買い上げ日を含めて一週間となります。

領収書またはレシートの提示が無い場合など、お買い上げ日が確認できないときは対象外となります。

■お問合せ先

お買い上げの販売店、または下記窓口までお問合せください。



株式会社 渡会電気土木

田代工場 / 〒997-0302 山形県鶴岡市田代字広瀬16-2



0120-574-778

【ご利用できない場合】 0235-57-4778

受付時間 9:00~17:00 (土日祝祭日を除く)

memo