




取扱説明書

充電式 インパクトレンチ

モデル TW004G

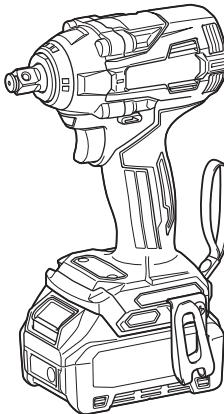

このたびは充電式インパクトレンチをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いください。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



目次

・主要機能	3
・安全上のご注意	5
・充電式インパクトレンチ安全上のご注意	13
・IP 表示について（防じん・防水性能）	14
・各部の名称および標準付属品	15
・別販売品のご紹介	16
・バッテリについて	18
・充電器について	21
・使い方	30
・ソケットの選定	30
・ソケットの取り付け・取りはずし方	30
・フックの取り付け・取りはずし方	31
・スイッチの操作	32
・ハンドストラップの使い方	32
・ライトの点灯	33
・正逆転切り替えレバーの操作	34
・使い方（モードの切り替え）	35
・打撃モードの切り替え	36
・正逆転オートストップモードへの切り替え	38
・全速モードへの切り替え	39
・作業方法	41
・ボルトの締め付け	41
・保護機能	43
・本製品およびバッテリの保護機能	43
・故障かな？と思ったら	44
・保守・点検について	45
・本製品のお手入れ	45
・ご修理の際は	45

主要機能

主要機能	モデル	TW004G
電動機	DC ブラシレスモータ	
バッテリ	リチウムイオンバッテリ	
	バッテリ BL4025 (容量 2.5 Ah)	
電圧	直流 36 V (40 V max) ※ 1	
回転数	打撃モード 4 (最速)	0 ~ 3,200 min ⁻¹ (回転 / 分)
	打撃モード 3 (強)	0 ~ 2,600 min ⁻¹ (回転 / 分)
	打撃モード 2 (中)	0 ~ 1,800 min ⁻¹ (回転 / 分)
	打撃モード 1 (弱)	0 ~ 1,000 min ⁻¹ (回転 / 分)
打撃数	打撃モード 4 (最速)	0 ~ 4,000 min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード 3 (強)	0 ~ 3,400 min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード 2 (中)	0 ~ 2,600 min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード 1 (弱)	0 ~ 1,800 min ⁻¹ (回 / 分)
締め付けトルク (4 (最速) のとき)	最大 320 N · m (3,260 kgf · cm) M16 (強度区分 : F10T) 高力ボルト 3 秒締付時	
締め付け能力	普通ボルト : M10 ~ M20 高力ボルト : M10 ~ M16	
本製品寸法 (BL4025 装着時)	長さ 144 mm × 幅 86 mm × 高さ 248 mm	
質量 (BL4025 装着時)	1.8 kg	
振動 3 軸合成値	16.5 m/s ²	
防じん・防水保護等級	IP56	

- ・振動 3 軸合成値は、EN60745-2-2 規格に基づき測定。
- ・振動 3 軸合成値についての詳細は JEMA [(社) 日本電機工業会] ウェブサイト : (<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>) をご参照ください。

※ 1 : 40 V max は満充電時のバッテリ電圧を表しています。

主要機能

充電器		DC40RA
入力電圧		単相交流 100 V
入力周波数		50 - 60 Hz
入力容量		310 W
バッテリ 充電端子	出力電圧	直流 40 V (max)
	出力電流	直流 6 A
USB 電源端子	出力電圧	直流 5.0 V
	出力電流	直流 2.4 A
	端子形状	USB A 型

- 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

推奨バッテリアダプタ類

BAP001G

- 詳細は各バッテリアダプタ類の取扱説明書をご参照ください。

1回の充電での作業量

- 数値は打撃モード 4 (最速) での参考値です。
- 締め付ける場所の材質などにより異なります。
- スイッチの引金を最大に引き込んだ状態での値です。

締め付けボルト	締め付け時間	締め付け本数
		バッテリ BL4025
M16 高力ボルト	約 1.5 秒	約 280 本

注

- 予備のバッテリを使用して連続作業をされる場合は、本製品を 15 分以上休止させてください。

安全上のご注意

JPA002-65

- ・ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・「充電工具」は、充電式（バッテリパック式）の電動工具を示します。

注意文の **△警告** · **△注意** · **注** の意味について

ご使用上の注意事項は **△警告** と **△注意** · **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

△警告

:誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意

:誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお **△注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

:製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

⚠ 警告

作業環境

1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
4. 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
 - ・特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
5. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
 - ・アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

電気に関する安全事項

1. 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
 - ・改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・感電する恐れがあります。
3. 充電工具、バッテリおよび充電器は、雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用したり、充電したりしないでください。
 - ・充電工具や充電器内部に水が入り、感電やバッテリが短絡（ショート）する恐れがあります。
 - ・バッテリ内部に水が入り短絡（ショート）すると、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
4. 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
 - ・電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。
5. 使用環境に適した延長コードを使用してください。
6. USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
 - ・釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

⚠ 警告

作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、充電工具を使用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
 - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
3. 不意な始動は避けてください。
 - ・ バッテリを本製品に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・ スイッチに指をかけて運ばないでください。
4. 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
 - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
 - ・ 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかりと固定してください。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・ 本製品を無理に押しつけず、常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
6. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。
8. 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているためやけどの恐れがあります。

充電工具の使用および手入れ

1. 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
 - ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

⚠ 警告

3. 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリを本製品から抜いてください。
 - ・ 本製品の調整
 - ・ 刃物、砥石、ピットなどの先端工具や付属品の交換
 - ・ 保管、または修理
 - ・ 充電工具から離れるとき
 - ・ 本製品の受け渡し
 - ・ その他危険が予想される作業
4. 使用しない充電工具、充電器およびバッテリは、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
 - ・ 充電工具や充電器からバッテリを抜いて保管してください。
 - ・ 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
 - ・ バッテリはバッテリカバーをつけて保管してください（バッテリカバー付きの場合）。
5. 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
 - ・ 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようしてください。
 - ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、銳利できれいな状態を保ってください。
 - ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
 - ・ 取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引出すよう、最適に設計されています。
8. 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
 - ・ 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
9. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

バッテリに関する安全事項

1. バッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
 - ・ スイッチがオンの位置にあるときにバッテリを差し込むと事故につながります。

⚠ 警告

2. バッテリは専用充電器以外では充電しないでください。
 - ・ほかのバッテリ用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
3. マキタが指定した専用バッテリ以外使わないでください。また、改造したバッテリ（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリを含む）を使用しないでください。
 - ・工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
4. バッテリの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・バッテリを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
 - ・本製品または充電器からはずした後は、バッテリにバッテリカバーを必ず取り付けてください（バッテリカバー付きの場合）。
5. 高温などの過酷な条件下ではバッテリから液漏れすることがあります。漏れ出した液体に不用意に触れないでください。
 - ・万が一、バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
 - ・バッテリの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
6. バッテリはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
 - ・火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
7. バッテリは、火への投入、加熱をしないでください。
 - ・発火、破裂の恐れがあります。
8. バッテリに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
9. 分解・改造をしないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
10. バッテリを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・バッテリを周囲温度が 50 °C 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
11. バッテリを水のような導電体に浸さないでください。またバッテリの内部に水のような導電体を侵入させないでください。
 - ・バッテリ内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
12. 使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。
13. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでください。
 - ・損傷、または使用できなくなつたバッテリは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。
14. 使用済みのバッテリは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
 - ・棄てられたバッテリがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

15. バッテリは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。
 - ・ 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
 - ・ 電力量は、バッテリ裏側の注意ラベルに記載されています。
16. 使用中、使用後にバッテリが熱くなることがあります。やけど、低温やけどの原因になるため注意してください。
17. バッテリに切りくず、ほこり、土などがたまらないようにしてください。
 - ・ 異常発熱によりやけどをしたり、発火、破裂または、作動不良によりけがに至る恐れがあります。

整備

1. 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
 - ・ 本製品、充電器、バッテリを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
 - ・ 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
 - ・ 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
 - ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
 - ・ アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
 - ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

<異常・故障例>

- ・ 本製品やバッテリが異常に熱い。
- ・ 本製品やバッテリに深いキズや変形がある。
- ・ 焦げくさい臭いがする。
- ・ ビリビリと電気を感じる。
- ・ スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

⚠ 警告

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
 - ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品を除く）。
4. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
5. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
 - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを挿し込まないでください。
 - ・ 編ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
6. 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
7. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
8. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
9. 正しく充電してください。
 - ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。
 - ・ 昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ ラベルに **発電機** の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ 周囲温度が 10 °C 未満、または周囲温度が 40 °C 以上ではバッテリを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ バッテリは、換気のよい場所で充電してください。充電中のバッテリや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ 充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
 - ・ 充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

⚠ 警告

10. 充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。
 - ・ 感電の恐れがあります。
11. 充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製品は除く）。
 - ・ 誤動作や故障する恐れがあります。
12. 充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安
 - ・ 充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さの延長コードができるだけ短くお使いください。

太さ（導体公称断面積）	長さの目安
2.0 mm ²	30 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

充電式インパクトレンチ安全上のご注意

JPB055-16

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式インパクトレンチとして、さらに次の注意事項を守ってください。

⚠ 警告

1. 耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。
 - ・騒音の大きい作業では、防音用保護具を着用してください。
 - ・騒音にさらされ難聴の原因になります。
2. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
 - ・埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
3. 使用中は、振り回されないよう本製品を確実に保持してください。
 - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
4. 使用中は、ソケットなどの工具類や回転部に手や顔などを近づけないでください。
 - ・けがの原因になります。
5. 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ソケットや本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
7. サイドグリップをご使用の際は、サイドグリップをしっかりと固定し、本製品を両手で確実に保持してください。
 - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
8. 作業直後のソケットなどの工具類やボルトおよびナットは大変熱くなっていますので、触れないでください。
 - ・やけどの原因になります。

⚠ 注意

1. 工具類（ソケットなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ・回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・材料や本製品などを落としたときなど、事故の原因になります。

IP 表示について（防じん・防水性能）

IP 表示は IEC 国際規格により規定される電気機器への粉じんや水の侵入に対する保護等級を表します。

保護等級の分類と内容はつぎの通りです。

IP 5 6

有害な影響を伴う水の侵入に対する保護等級（防水）

保護等級	内容
0 ~ 3	省略
4	あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている。
5	あらゆる方向からの噴流水（12.5 ℥ /min）に対して保護されている。
6	あらゆる方向からの暴噴水（100 ℥ /min）に対して保護されている。
7	水に浸しても影響がないように保護されている。
8	潜水状態での使用に対して保護されている。


外來固形物の侵入に対する保護等級（防じん）

保護等級	内容
0 ~ 3	省略
4	直径 1 mm 以上の大さの外來固形物に対して保護されている。 針金での危険箇所への接近に保護されている。
5	防じん試験用粉じん（直径 75 μ m）が侵入しても、動作および安全性を損なわないように保護されている（防じん形）。
6	耐じん試験用粉じん（直径 75 μ m）が侵入しないように保護されている（耐じん形）。

注

- IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくくするために設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度な粉じんのあるところ、水中や雨の中での使用、放置はしないでください。
- 工具本体にバッテリを装着した状態で、IEC 国際規格に規定された保護等級に適合しております。

各部の名称および標準付属品

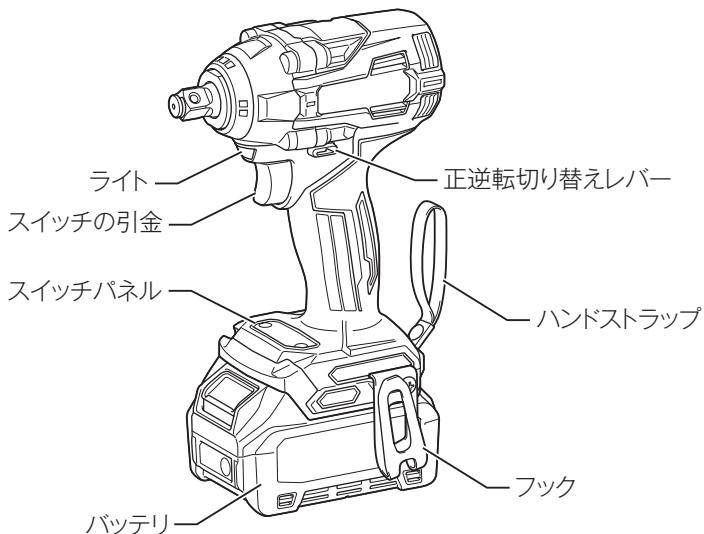

標準付属品

標準付属品	モデル	TW004GZ	TW004GRDX
バッテリ	×	BL4025 2個	
充電器 (充電時間)	×	DC40RA (実用充電完了 *1: 約 19 分) (フル充電完了 *2: 約 28 分)	
フック	○	○	
ハンドストラップ	○	○	
バッテリカバー	×	2個	
プラスチックケース	×	○	


*1 実用充電完了：フル充電完了の約 80% の充電が完了した状態。

*2 フル充電完了：バッテリの容量いっぱいまで充電された状態。

別販売品のご紹介

- 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただけ、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

- ソケット
(ピン・Oリング付)

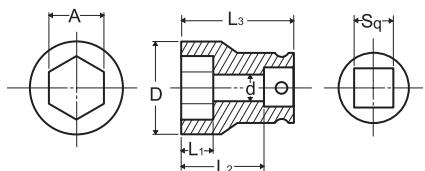

角ドライブ Sq (mm)	ソケット 呼称	部品番号	ソケットサイズ (mm)						適用ボルト			
			A	L1	L2	L3	d	D	メートルネジ	ハイテン ション	新 JIS	旧 JIS
12.7	12-75	A-43169	12	20	57	75	12.5	18	コーン用 W5/16・W3/8	-		
	17-38	A-43212	17	13	22	38	14	26	-	M10	M10	W3/8
	17-52	A-43228		17	36	52						
	19-38	A-43234	19	13	22	38	16	28	-	M12	-	W7/16
	19-52	A-43240		19	36	52						
	19-78	A-43256			62	78						
	21-38	A-43262	21	14	22	38	16	30	-	M12	W1/2	
	21-52	A-43278		21	36	52						
	21-78	A-43284			24	62						
	21-150	A-43290			136	150						
	22-38	A-43309	22	15	22	38	19	32	M12	M14	-	-
	22-52	A-43315		24	36							
	23-38	A-43321	23	15	22	38	19	32	-	-	M14	W9/16
	23-52	A-43337		24	36							
	24-45	A-43343	24	20	29	45	19	35	-	M16	-	-
	24-52	A-43359		24	36							
	26-50	A-43365	26	24	34	50	-	36	-	-	M16	W5/8
	26-78	A-43371		62	78							
	27-50	A-43387	27	24	34	50	-	38.7	M16	M18	-	-
	27-78	A-43393		62	78							
	30-50	A-43402	30	24	34	50	-	42	-	M20	-	-
	30-78	A-43418		62	78							

別販売品のご紹介

- ・ エクステンションバー
部品番号：A-43599
- ・ ユニバーサルジョイント
部品番号：A-43636
- ・ ピットアダプタ
部品番号：A-33750
- ・ バッテリおよび充電器

品目	品名	部品番号
使用可能バッテリ (容量)	◎ BL4025 (2.5 Ah)	A-69923
	◎ BL4040 (4.0 Ah)	A-69939
	◎ BL4040F (4.0 Ah)	A-73841
	BL4050F (5.0 Ah)	A-72372
	BL4080F (8.0 Ah)	A-73368
対応充電器	DC40RA (急速充電器)	JPADC40RA
	DC40RB (2口急速充電器)	JPADC40RB
	DC40WA (2口充電器)	JPADC40WA

◎：使用推奨バッテリ

- ・ BAP001G バッテリアダプタ

部品番号：A-75817

※このアクセサリは BL4025、BL4040、BL4040F でお使いいただけます。

- ・ 工具キヤツチャー

部品番号：A-70851

バッテリについて

バッテリについて

- お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていないため、充電器で正しく充電してからご使用ください。
- 使用しないときはバッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水やほこりから保護するのに役立ちます。
- 使用しないときは本製品または充電器からバッテリを抜いて保管してください。

バッテリを長持ちさせるには

- 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
- 充電は周囲温度 10 °C ~ 40 °C の範囲で行ってください。
- 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリは充電してから保管することをおすすめします。

バッテリの回収について

- 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



リチウムイオンバッテリは
リサイクルへ

バッテリについて

バッテリの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告


本製品にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・スイッチを入れたままバッテリを差し込むと、事故の原因になります。
バッテリは確実に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

- ・差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。


取り付け方

- ・バッテリを本製品の溝に合わせ、赤色部分が見えなくなるまで差し込みます。

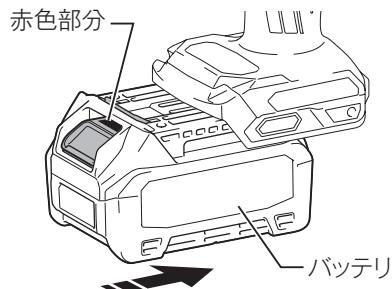

取りはずし方


- ・バッテリのボタンを
1. 矢印方向に押しながら
2. 引き出します。

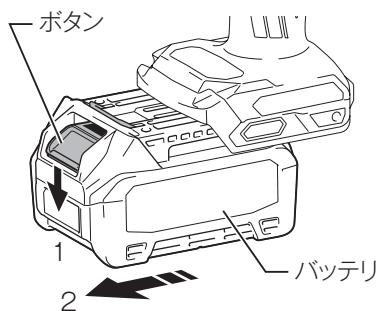

バッテリについて

バッテリ残容量表示機能

- ・ チェックボタンを押すとバッテリ表示ランプが残容量を数秒間表示します。

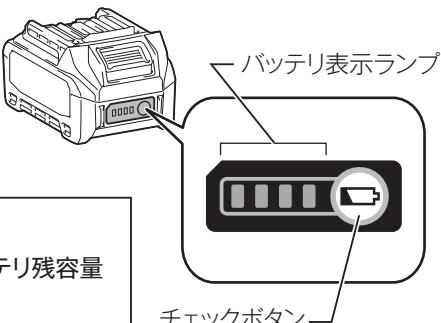


バッテリ表示ランプ	バッテリ残容量
■ :点灯 ▲ :点滅 □ :消灯	
■ ■ ■ ■	75 % - 100 %
■ ■ ■ □	50 % - 75 %
■ ■ □ □	25 % - 50 %
■ □ □ □	0 % - 25 %
▲ □ □ □	充電してください。
■ ■ □ □ ↓ ↑ □ □	バッテリの異常です。

注

- ・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。
- ・ バッテリ保護機能が作動すると左端のバッテリ表示ランプが点滅します。

充電器について

バッテリの充電方法

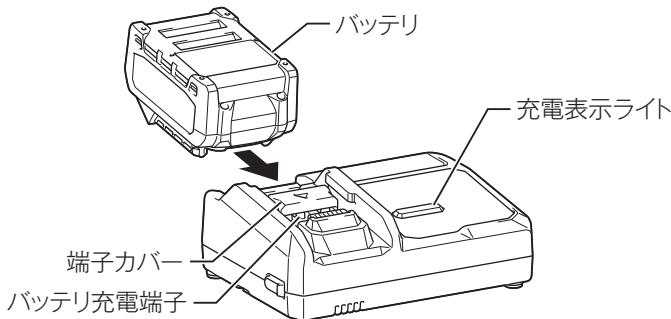


1. 充電器の電源プラグを 100 V の電源コンセントに挿し込みます。
 - ・充電表示ライトは [緑点滅] を繰り返します。
2. バッテリを充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れます。
 - ・充電器の端子カバーはバッテリ挿入に伴い開閉します。
3. バッテリを挿入しますと充電表示ライトが [青点滅 (短)] に変わり、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴り、充電を開始します。
4. 実用充電完了状態（約 80 % ~ 100 %）になると [青点灯] に変わり、電子ブザーが約 1 秒鳴ります。
5. フル充電完了状態になると [緑点灯] に変わり、充電完了メロディーまたは電子ブザー音が鳴ります。
 - ・充電時間は周囲温度（10 °C ~ 40 °C）やバッテリの状態（新品・長期保存バッテリや寿命に近いバッテリなど）により変動します。
 - ・充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリの冷却を行いますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。冷却時間は約 30 分です。
6. 充電完了後はバッテリを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜きます。

充電器について

充電完了メロディーの切り替え方法

1. バッテリを充電器に差し込むと、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴ります。
2. このとき、素早くバッテリを差し直すと充電完了メロディーの確認音が変わります。
3. 続けて素早くバッテリを差し直すたびに充電完了メロディーの確認音が順に変わります。
4. 設定したい充電完了メロディーの確認音が鳴りましたら、バッテリを挿入したままにすることで充電を開始します。
「ピピッ！」と鳴るモードを選んだときは充電完了時に音が鳴りません（無音モード）。
5. 充電が完了すると充電表示ライトが [緑点灯] に変わり、バッテリ挿入時に設定した充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。無音モードを選択した場合には完了時に音はしません。
6. 設定した充電完了メロディーは充電器の電源プラグを抜いても記憶されています。

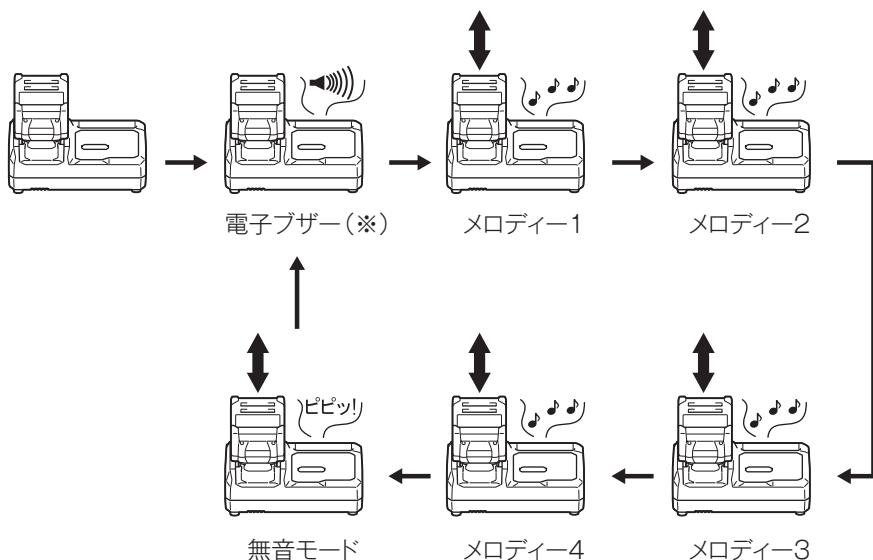


(※) 出荷時は電子ブザーに設定されています。

充電器について

充電表示ライトについて

充電表示ライトの内容は以下のようになっています。

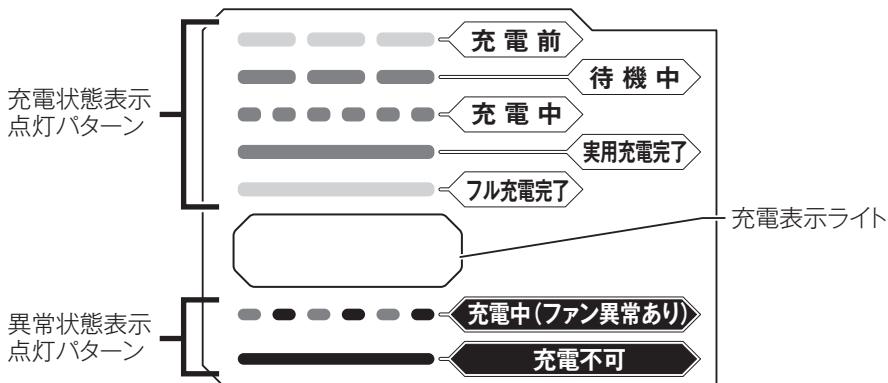

ライト表示	状態	詳細
緑点滅	充電前	電源に挿し込んだ状態
青点滅(長)	待機中	バッテリが高温 冷却後、自動的に充電開始
青点滅(短)	充電中	バッテリ容量約0 %～80 %
青点灯	実用充電完了	バッテリ容量約80 %～100 % (80 %で電子ブザーが鳴ってお知らせ)
緑点灯	フル充電完了	バッテリ容量100 % (電子ブザーまたはメロディーでお知らせ)
青・赤交互点滅	充電中(ファン異常あり)	冷却ファンの故障または冷却不足の状態
赤点灯	充電不可	バッテリ寿命またはゴミづまりで充電不可の状態 (電子ブザーが約20秒間鳴ってお知らせ)

充電器について


注

- DC40RA はマキタバッテリ専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- 使用直後のバッテリや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリを充電されると充電表示ライトが [青点滅 (長)] を繰り返す場合があります。
 - ・ このようなときは、自動的に充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを冷却してから充電を開始します。
- 充電開始後、充電表示ライトが [赤点灯] し、電子ブザーが [ピッピッピッ] と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリの寿命またはゴミづまりで充電できないか、充電器とバッテリ間の通信が異常です。
 - ・ このようなときは、バッテリ充電端子を掃除したり、新しいバッテリに交換してください。
- 次のような状態のときは、充電器またはバッテリに故障があると考えられますので、充電器とバッテリの両方を、お買い上げの販売店、または当社営業所へお持ちください。
 - × 充電器のプラグを 100 V の電源に挿し込んでも、充電表示ライトが [緑点滅] しない。
 - × バッテリを挿入しても、充電表示ライトが [青点滅] しない。
- バッテリを使用しないときは、バッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水やほこりから保護するのに役立ちます。

充電器について

冷却システムについて

- ・バッテリの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障ではありません。
- ・冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリのゴミづまりによって冷却不足となった場合、充電表示ライトが[赤・青交互点滅]し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行いますが、充電時間が長くなることがあります（その場合、実用充電完了表示はありません）。
 - ・このようなときは、充電器、バッテリの風穴がふさがれていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- ・充電器の前面と背面にある「冷却ファンの風穴」がゴミやほこりでふさがれていないか定期的に確認、清掃をしてください。

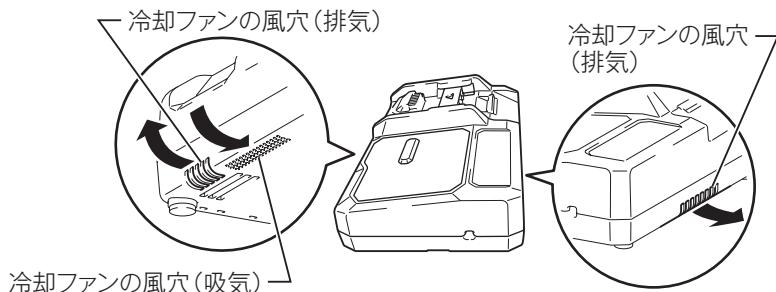

- ・充電中、送風の音がしない場合がありますが、充電表示ライトが[赤・青交互点滅]していなければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することができます。
- ・充電器、バッテリの風穴をふさがないでください。
- ・頻繁に充電表示ライトが[赤・青交互点滅]するようなときは、点検・修理をお申し付けください。

充電器について

USB 電源端子への接続

⚠ 警告


USB 電源部の端子間を短絡（ショート）させないでください。

- 釘、針金が USB 電源端子部に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

DC40RA は、様々な USB 機器の外部電源としても使用することができます。次の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注

- 万一の場合に備えて、ご使用になる USB 機器の内部データを必ず事前にバックアップしてください。
 - 接続した USB 機器の内部データが（予測できない問題により）破損・消失する可能性があります。
 - USB 機器の種類によっては、動作しない、または充電できない機種があります。
 - 2.4 A を超える出力電流を必要とする USB 機器は、充電器に接続しないでください。
 - USB 電源端子の最大出力電流は、2.4 A です。
 - 充電器と USB 機器の接続には、USB 機器に付属の USB ケーブルをご使用ください。
 - 使用後は USB 端子カバーを閉じてください。USB 端子カバーが開いていると USB 端子内部に水滴やほこりが侵入し故障につながります。
- DC40RA 側面の USB 端子カバーを開いて、USB ケーブルで USB 機器と接続します。
 - DC40RA の電源プラグを電源コンセントに挿し込んで USB 機器に給電します。
 - 使用後は、USB 機器、USB ケーブルを取りはずし、カバーを戻してください。
 - 電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

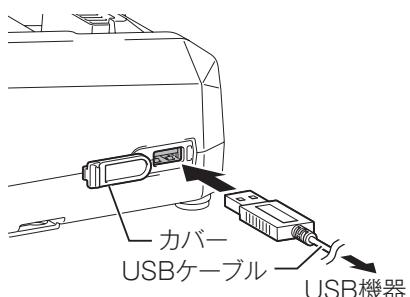

充電器について

壁に取り付けて使用する場合

⚠ 注意


- ・ 壁に取り付けて使用する場合は、必ず吊下げ用ネジ2本で確実に吊下げてください。
- ・ 充電器を吊下げた後は、固定用ネジなどにより充電器を固定してください。固定が不十分な場合、充電器からバッテリを抜き取る際に充電器が落下する恐れがあります。
- ・ 取り付け作業を行うときは、バッテリを抜き取り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ 取り付け作業を途中で中断すると落下などの恐れがあります。取り付け手順を守り、最後まで確実に取り付け作業を行ってください。
- ・ 定期的にネジのゆるみがないか確認してください。
- ・ ネジのゆるみがあると充電器が落下する恐れがあります。
- ・ 定期的に充電器の端子部を掃除してください。
- ・ 端子部の掃除を行うときは、エアダスターなどでていねいに行ってください。
- ・ 充電器本体、バッテリ（BL4040）の総重量は、約2.1kgになります。取り付け場所の耐荷重が不足する場合は、十分な補強を行ってください。

壁面への充電器の取り付けは、次の手順で行ってください。

1. 事前準備

用意するもの（別途準備してください）

- ・ 木ネジ（吊下げ用）4mm×20mm以上：2本
※ネジ頭は下図の寸法としてください。

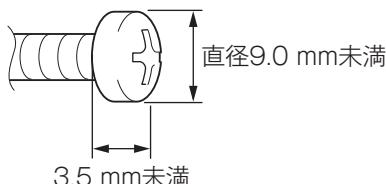


- ・ 木ネジ（固定用ネジ1）4mm×25mm以上：1本
- ・ 工具（ネジ締め用）

充電器について


2. 吊下げ用ネジの取り付け

周りに充電器の取り付け作業や、バッテリの充電作業の障害になる出っ張りなどがない、強度のある壁面に取り付けてください。

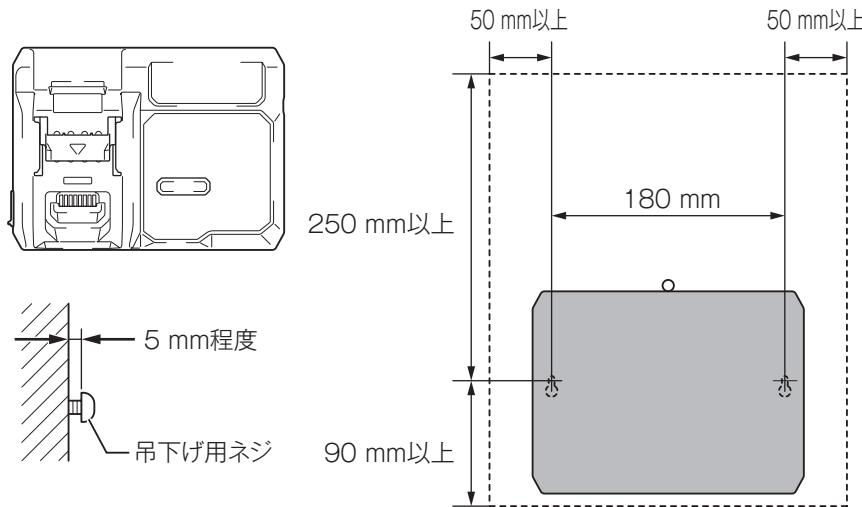

3. 充電器の取り付け


手順2で取り付けた吊下げ用ネジに充電器を引っかけてください。

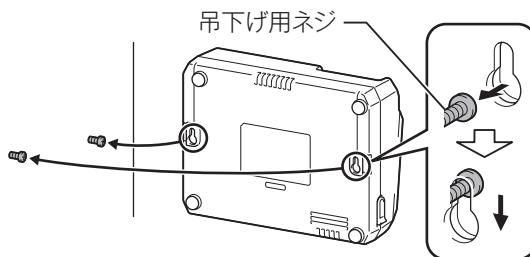

充電器について

4. 充電器の固定

固定用ネジを図のように締め込んでください。

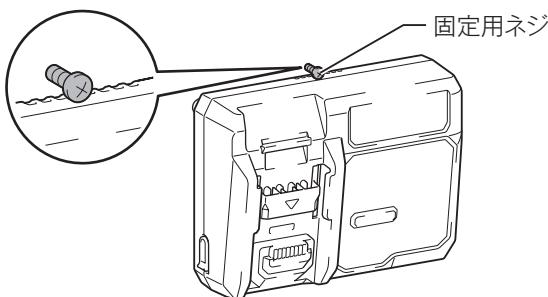

充電器の点検・修理・保管について

- いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。
修理・点検はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
 - ×お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
 - ×温度や湿度の急変する所
 - ×湿気の多い所
 - ×直射日光の当たる所
 - ×揮発性物質の置いてある所

使い方

ソケットの選定

- ・ボルトまたはナットに合ったソケットを必ずご使用ください。
- ・ソケットのサイズは16ページ、別販売品のソケットの項を参照してください。

ソケットの取り付け・取りはずし方


⚠ 警告

ソケットや付属品などの取り付け、取りはずしの際は必ずスイッチを切り、バッテリを抜いてください。

- ・本製品が作動して、けがの恐れがあります。

取り付け方

- ・ソケットの溝にはまっているOリングをずらしてピンを抜き取ってください。
- ・ソケットを本製品に押し込んで再びピンを挿し込み、Oリングを溝にはめてください。

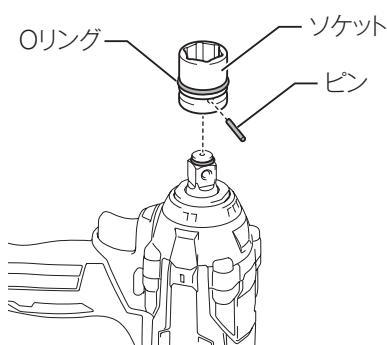

取りはずし方

- ・取り付け方の逆の要領で行ってください。

注

- ・ソケットを取り付ける際は、ソケットや本製品の取り付け部分に異常な摩耗、ひびや欠けなどがないことを確認してください。
- ・リテーナリングは仮固定用です。ソケットは必ずピンとOリングで確実に固定してください。

使い方


フックの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

フックは腰ベルトなどへの吊りさげ以外の用途（高所での落下防止など）には使用しないでください。

- ・ フックに過度な負荷がかかるとフックが破損し、作業者および周囲または下にいる人掛けがをする恐れがあります。

- ・ フックは作業の合間に一時的に本製品を腰ベルトなどに掛ける場合にお使いください。
- ・ 取り付けるときは、本製品の溝部にフックを挿し込んだ後、ネジで固定します。左右どちら側にも取り付け可能です。
- ・ 取りはずすときは、ネジをゆるめてからフックをはずします。

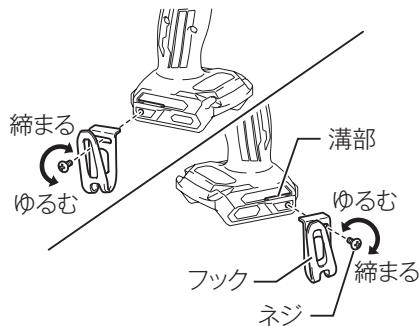

注

- ・ フックを取り付ける際は、ネジを十分に締め付けてください。ネジの締め付けが不十分ですと、フックがはずれ、事故の原因になります。
- ・ フックを使用する場合は本製品が腰ベルトなどに確実に掛かっていることを確認してください。

掛けりが不十分ですと本製品がはずれて事故の原因となります。

使い方


スイッチの操作

⚠ 警告

本製品にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・スイッチを入れたままバッテリを差し込むと、事故の原因になります。

- ・スイッチは引金を引くと入り、放すと切れます。
- ・スイッチの引金の引き加減により、お望みの回転数および打撃数が得られます。

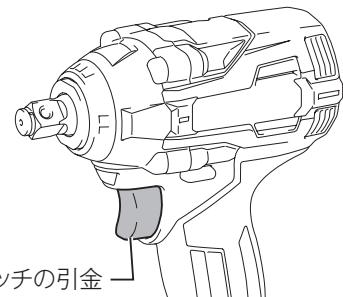


注

- ・スイッチの引金を6分以上引き続けると、本製品は停止します。

ハンドストラップの使い方

- ・ハンドストラップは本製品を保持するために手に通して使用してください。

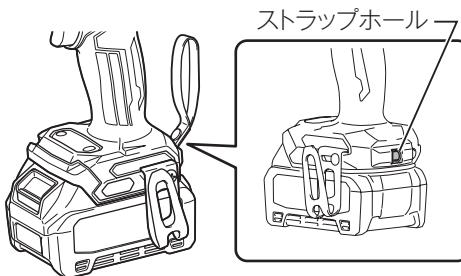

⚠ 警告

ストラップホールはハンドストラップを通すこと以外の用途（高所での落下防止など）には使用しないでください。

- ・ストラップホールに過度な負荷がかかるとストラップホールが破損し、作業者および周囲または下にいる人のがけがをする恐れがあります。

ハンドストラップは手に通して使うこと以外の用途（高所での落下防止など）には使用しないでください。

- ・ハンドストラップに過度な負荷がかかるとハンドストラップが破損し、作業者および周囲または下にいる人のがけがをする恐れがあります。

使い方


ライトの点灯

⚠ 警告

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当たるしないでください。

- ・ ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。

- ・ スイッチパネルのボタンを長押し
しするとライト機能のON状態と
OFF状態が切り替わります。
- ・ ON状態のときはスイッチの引金を
引くと点灯し、放すと約10秒で消
灯します。
- ・ OFF状態のときはスイッチの引金を
引いても点灯しません。

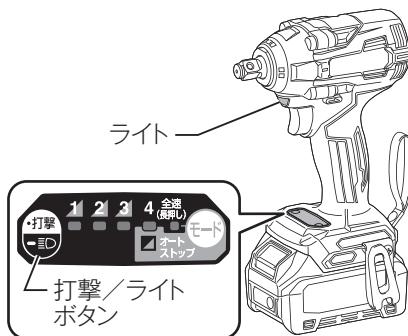


注

- ・ ライト機能のON/OFF状態は、スイッチの引金を引くと確認できます。
- ・ スイッチの引金を引いている間は切り替えできません。
- ・ スイッチの引金を放してから10秒間切り替え可能です。
- ・ スイッチの引金を放してから約1分後にスイッチパネル内のすべてのランプが消えます。
- ・ 本製品が高温になった場合にライトが点滅します。本製品を冷ましてください。

使い方

正逆転切り替えレバーの操作

- 正逆転切り替えレバーのA側を押すと右回転（正転）し、B側を押すと左回転（逆転）します。
- 正逆転切り替えレバーを中間の位置にすると、スイッチの引金が引けなくなります。

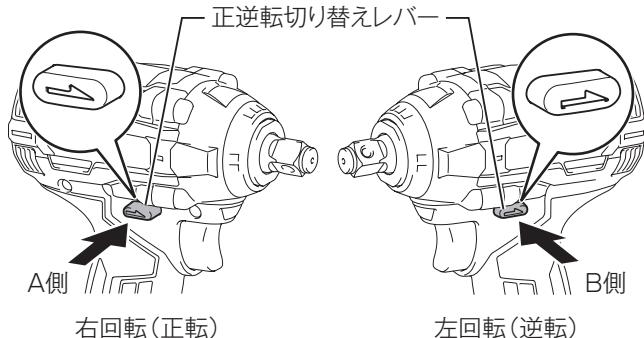

注

- ご使用前には必ず回転方向を確認してください。
- 正転・逆転の切り替えは、モータの回転が停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと故障の原因になります。
- 本製品を使用しないときは、正逆転切り替えレバーを中間の位置にしておいてください。

使い方（モードの切り替え）

本製品は、打撃力を4段階、正逆転オートストップを3段階、さらに、全速モードを備えています。作業シーンに最適なモードを選んでください。


打撃力⇒

4（最速）、3（強）、2（中）、1（弱）

正逆転オートストップ⇒

1段、2段、3段

- モードの切り替えは、スイッチパネルの打撃ボタン、またはモードボタンを押して行います。

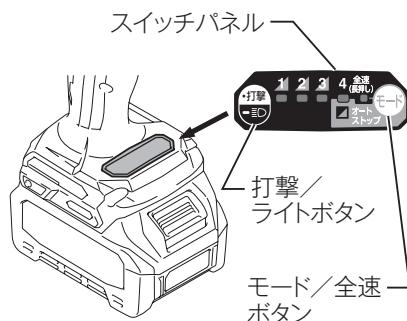

注


- スイッチの引金を引き、スイッチパネル上のいずれかのランプが点灯している状態にします。
- モードおよび設定の切り替えの操作は、スイッチの引金を放してから約1分間可能です。ただし、打撃ボタンもしくはモードボタンのいずれかを押すと、切り替え可能時間が約1分延長されます。

使い方（モードの切り替え）

打撃モードの切り替え


打撃モードを 4（最速）、3（強）、2（中）、1（弱）の 4 段階に切り替えることができます。作業に応じた締め付け力に調整してください。

- ・スイッチの引金を引き、スイッチパネル上のいずれかのランプが点灯している状態にします。
- ・ボタンを押すごとに、打撃モードが、4（最速）、3（強）、2（中）、1（弱）の順に切り替わります。

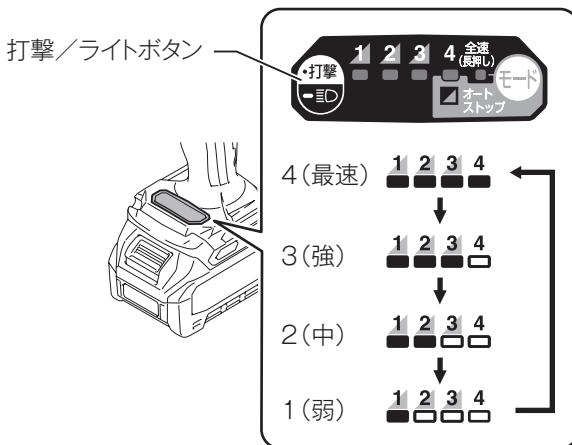

使い方（モードの切り替え）

- 各打撃モードの詳細は、以下の表をご覧ください。

打撃モード (■ = 点灯)	最大打撃数	用途	適応ボルト（目安）	
			普通ボルト	高力ボルト
4（最速） 	4,000 min⁻¹ (回 / 分)	パワーやスピードを優先したい作業。	M20	M16
3（強） 	3,400 min⁻¹ (回 / 分)	最速モードほどの打撃力を必要としない一般作業。	M14-M16	M14-M16
2（中） 	2,600 min⁻¹ (回 / 分)	パワーを抑える必要がある作業。	M12-M14	M12-M14
1（弱） 	1,800 min⁻¹ (回 / 分)	締め付け時に微調整が必要な作業。	M10-M12	M10-M12


使い方（モードの切り替え）

正逆転オートストップモードへの切り替え

3段階の正逆転オートストップに切り替えることができます。


用途に合わせて、あらかじめ設定された時間・回転速度に自動で停止・变速され、作業を行いやすくします。

- スイッチの引金を引き、スイッチパネル上のいずれかのランプが点灯している状態にします。
- モードボタンを押すごとにモードが順番に切り替わります。
- 正逆転切り替えレバーの操作と連動して設定段数の「正転時」と「逆転時」の切り替えが可能です。

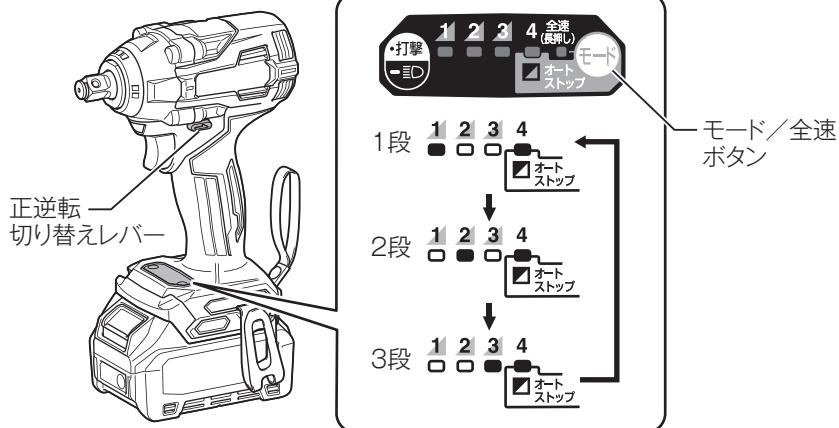

使い方（モードの切り替え）

- 各モードの詳細は、以下の表をご覧ください。
- 各モードにおける回転数および打撃数は4（最速）と同じになります。


設定時間切り替え 表示 (■ = 点灯)	オートストップ時間 ^{*1}		用途
	正転時	逆転時	
1段 	打撃開始後 すぐに停止	打撃終了後 すぐに停止	足場の締め付け、軽自動車のタイヤの仮締め付けなど
2段 	打撃開始後 約 0.5 秒で停止	打撃終了後 約 0.2 秒で停止	配管の接合、普通車のタイヤの仮締め付けなど
3段 	打撃開始後 約 1.0 秒で停止	打撃終了後 約 300 min⁻¹ (回/分)で回転 ※停止はしません	鉄骨材の仮締め付けなど

*1 打撃を検知してから（ボルトやナットがゆるみはじめてから）、打撃と回転が自動的に止まるまでの時間、または一定の速度まで減速するまでの時間を示します。

全速モードへの切り替え

モードを全速モードに切り替えることができます。

スイッチの引金を少し引いただけで、設定した打撃力の最大回転数に到達できます。

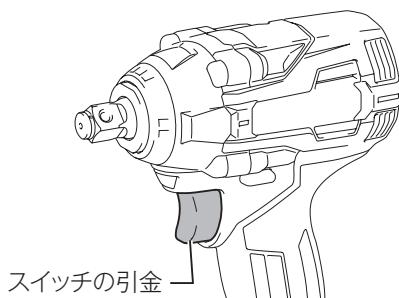


使い方（モードの切り替え）

全速モードの設定

操作方法

- モードボタンを長押しします。

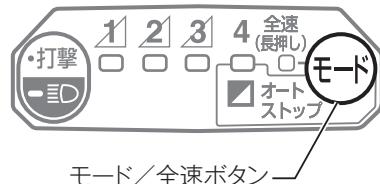

- 全速モードのランプが点灯したら設定完了です。



- 全速モード設定時は、通常時と正逆転オートストップモード時、すべてに適用されます。
- 全速モードに切り替える直前のモードが記憶されます。


全速モードの解除

操作方法

- モードボタンを長押しします。



- 全速モードのランプが消灯したら解除完了です。

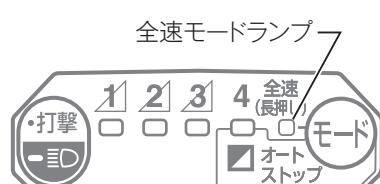

- 全速モード解除時は、通常時と正逆転オートストップモード時、すべてで解除されます。
- 全速モードに切り替える直前のモードに戻ります。

作業方法


ボルトの締め付け

⚠ 警告


本製品をしっかりと保持し、ソケットをボルトやナットに挿し込んで締め付けてください。

- 確実に保持していないと、けがの原因になります。

- ボルトの適正締め付けトルクは、ボルトの材質・サイズ・締め付ける場所の材質などによって異なります。
- ボルトの締め付けトルクと締め付け時間の関係は図のようになっています。これらを参考にして適切な締め付け時間を選んでください。

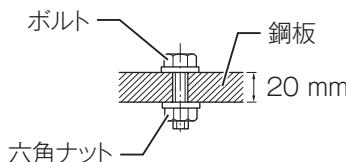

モード4(最速)の場合

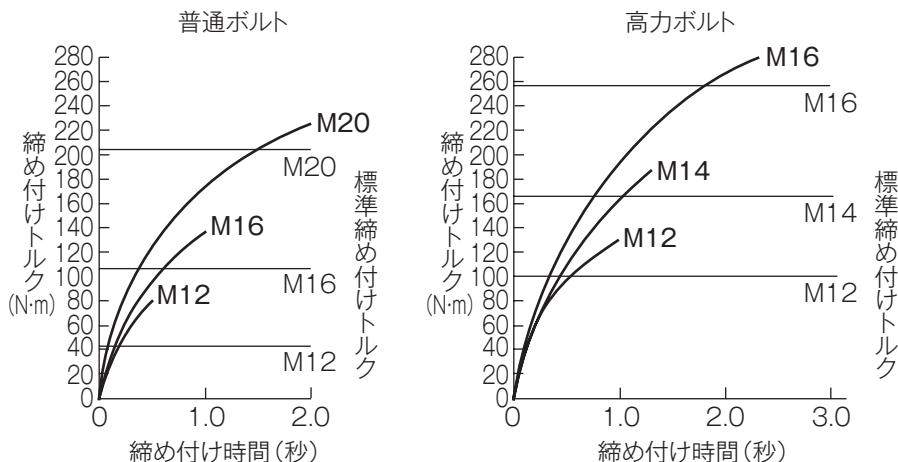

※スイッチの引金を最大に引き込むまでの時間を含んだ値です。

ボルトは下記を使用しています。

普通ボルト：強度区分 4.8 高力ボルト：強度区分 10.9

強度区分の説明

4 . 8

↓ ボルトの降伏点 (引張強さの 80 %) 314 N/mm^2 (32 kgf/mm^2)
ボルトの引張強さ 392 N/mm^2 (40 kgf/mm^2)

作業方法

注

- ・本製品を押さえつけたり無理な力をかけたりせず、ボルトまたはナットに対して本製品をまっすぐ持ってください。
 - ・M8以下のボルトの場合、スイッチの引金の引き加減を調整して締め付けてください。事前に締め付け時間と締め付け力を確認してください。
 - ・ボルトを過大な締め付けトルクで締めますと、ボルトが伸びたり、折損したりすることがあります。また、ソケットなど工具類の寿命も短くなります。必ず実作業の前に試しに何本か締め付けて適当な締め付け時間を把握してください。特にM8以下のボルトの場合はご注意ください。
 - ・ボルトは下記の要因により締め付けトルクが変わってきますので、締め付けたボルトが適正締め付けトルクになっているか、トルクレンチなどで必ず確認してください。
1. 電圧
 - ・バッテリが完全放電状態に近くになると、電圧が低下し、締め付けトルクは低下します。
 2. ソケット
 - ・ボルトに合ったサイズのソケットを使用しないと、締め付けトルクは低下します。
 - ・六角面および角ドライブ部の摩耗しているソケットを使用すると締め付けトルクは低下します。
 3. ボルト
 - ・径の異なるボルトでは、トルク係数（ボルトの仕上がり状態により決まる係数、ボルトメーカーで表示）、等級が同じでも締め付けトルクは異なります。
 - ・同じ径のボルトでもトルク係数、等級、長さによって締め付けトルクは変化します。
 4. 別販売品の使用
 - ・ユニバーサルジョイントまたはエクステンションバーを使用すると締め付けトルクは若干減少しますので締め付け時間を長くしてください。
 5. その他
 - ・締め付け場所により締め付けトルクは変動します。
 - ・本製品の持ち方により締め付けトルクは変動します。
 - ・スイッチの引金を引き込みきらない状態で使用しますと、締め付けトルクは低下します。

保護機能


本製品およびバッテリの保護機能

本製品を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止、または減速しますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

保護機能

- ・本製品およびバッテリの温度が高温になるとモータが自動停止します。

- ・使用を中断して本製品よりバッテリを取りはずし、冷却ファンつきの充電器で充電および冷却をしてください。
- ・バッテリを冷ましても本製品が動作しない場合は、本製品を冷ましてください。

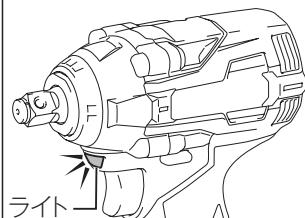

ライト点滅(約1分後消灯)

- ・バッテリの容量が少なくなるとモータが自動停止します。

- ・本製品よりバッテリを取りはずし、バッテリを充電してください。

- ・本製品が過負荷状態になるとモータが自動停止します。

- ・いったんスイッチを放し、本製品よりバッテリを取りはずした後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。

- ・ボルトを長時間締め続けると、モータが減速する場合があります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

症状

- 本製品が停止する
- 始動しない

原因

保護機能※が働き、本製品またはバッテリが機能停止している可能性があります。

解消方法

スイッチを切って、再度入れてください。

↓ 解消しない

バッテリを充電するか、充電済みのバッテリと交換してください。

↓ 解消しない

本製品を十分に冷ましてください。

↓ 解消しない

お買上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※保護機能については 43 ページ参照。

- ・修理をお申し付けの際は、製品、バッテリ、充電器を一緒にお持ちください。

保守・点検について

本製品のお手入れ

- 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- 水洗いは絶対にしないでください。
 - 本製品内部に水が入り、故障の原因になります。
- ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

メモ

メモ

881F27E3
IWT

株式会社マキタ
愛知県安城市住吉町 3-11-8 ☎ 446-8502
TEL.0566-98-1711 (代表)