

## ●本体を起動する

### ❶ 付属のUSBケーブルを本製品と充電器に接続します。



※USB充電器は付属していません。1A以上出力できる充電器に接続してください。付属のUSBケーブルは本製品のみで使用してください。

### ❷ カメラ近くの青LEDがすばやく点滅している状態になるまで約1分ほど待ちます。途中本体が回転し機械音が複数回鳴ります。



※青LEDが1秒に1回程度でゆっくり点滅する場合はUSBケーブルを本製品と充電器に接続したまま本体のリセットボタンをピンなどで5秒ほど長押しします。ボタンを押した際にカチッと音がることを確認してください。

- ※接続前にWiFiルーターの設定をご確認ください。
- WiFiルーターの周波数が2.4GHzであることをご確認ください。5GHzの場合、製品登録はできません。
  - 端末のWiFi接続先と本製品の接続先は同じにしてください。
  - WiFiルーターのセキュリティはWPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) であることをご確認ください。WEPの場合製品が登録できない場合があります。
  - WiFiルーターのUPnP設定を有効にしてください。

## ●アプリにスマートホームカメラを登録する

- ①「デバイスの追加」またはアプリ画面右上の「+」を選択します。
- ②「手動で追加」項目の「ビデオ監視」の中から「防犯カメラ」を選択します。



- ※スマートホームカメラの追加時はスマートフォンのWiFi接続先と本製品の接続先を同じ環境にしてください。スマートホームカメラ追加後は外出先のスマートフォンから本製品を操作することができます。本製品は登録したWiFiルーターへの接続が必要です。
- ※設置場所を変えるなど接続するルーターを変更する場合は製品をリセットし再度アプリに製品登録が必要です。
- ※別のアカウントで製品を登録する場合はアプリに登録しているスマートホームカメラをアプリ内から削除し製品のリセットボタンを5秒ほど長押ししてください。

- ③スマートホームカメラの状態に問題なければ  
○内に「✓」を選択し「次へ」を選択します。
- ④スマートフォンが接続しているWiFiルーターのパスワードを入力し「次へ」を選択します。



「手順に従って接続します」を選択するとリセット後に製品を登録します。

※接続できない場合

- WiFiルーターの周波数が2.4GHzであることをご確認ください。
- WiFi接続先は本製品とスマートフォンを同じにしてください。
- WiFiルーターを再起動してください。
- WiFiルーターの電波強度が十分であることをご確認ください。


- ⑤ スマートフォンとスマートホームカメラの登録準備が整いましたら、「継続」を選択します。
- ⑥ 二次元コードをスマートホームカメラに向けます。スマートホームカメラから「ピー」とビープ音が鳴りましたら「ビープ音が聞こえました」を選択します。



※本体からビープ音が聞こえない場合

- ・レンズがきれいであることを確認してください。保護フィルムが貼ってある場合は剥がしてください。
- ・スマートフォンに表示されるQRコードをカメラにまっすぐに向けてください。傾けたり指で二次元コードが覆われないようにしてください。

- ⑦ 「デバイスの追加中」と表示されます。表示中はルーターやスマートホームカメラの電源は切らないでください。
- ⑧ 「追加成功」と表示されたら「完了」ボタンを選択します。

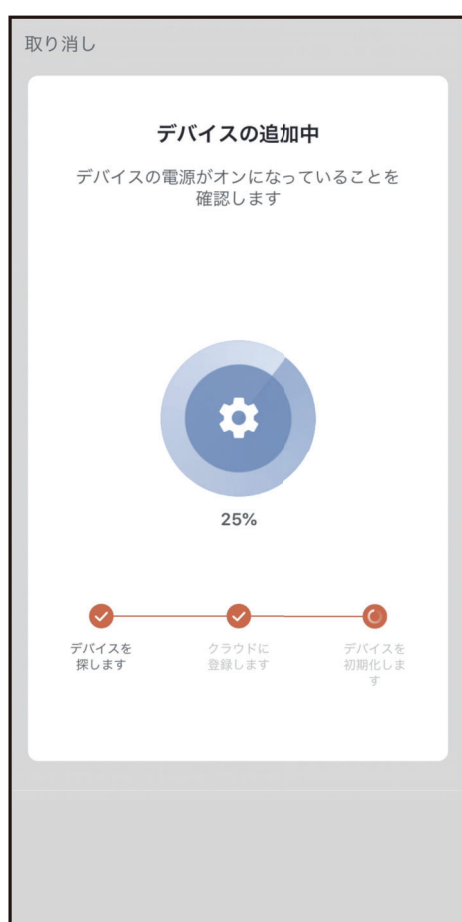

※製品が登録できない場合

- ・ 「故障かな?と思ったら」をご確認の上、再度登録設定してください。