

**△ 使用上の注意** ●竹素材が持つ特有のにおいなどが残っている場合があります。においが気になる場合は、風通しの良い所に吊るして、においを飛ばしてください。●金具部分で指をケガしないようご注意ください。●天然素材のため、色やサイズに若干の違いがありますので、ご了承ください。●強風時の使用は危険ですので、本品を取り外すか、窓を閉めてください。●お子様がぶらさがったりしないよう、ご注意ください。●お手入れは、洋服ブラシやはたき等でほこりを落としてください。●天然素材のため、濡れたまま放置すると、カビや虫が発生することがあります。●天然素材のため、トゲなどが出ている場合がありますので、ご使用前にハサミ、ヤスリ等で取り除いてください。●天然素材のため、若干色落ちすることがありますので、ご注意ください。●保管前には、乾拭きし、陰干しをしてから高温多湿の場所を避けて、保管してください。※直射日光に当たると日焼けや変色の原因となります。

取り付けに便利なネジフック(2個)付き。また、ヒモの収納に便利な「ヒモ固定具」も付属されています。




**■ 取り付け方法** **▲ 注意** スクリーンを取り付ける場所の強度を必ず確認してください。


- 1 スクリーンを取り付け位置に合わせ、付属のネジフック(2個)を取り付ける場所に印を付けます。
- 2 印を付けた場所に、ネジフックを取り付けます。



- 3 取り付けしたネジフックにスクリーンを掛ける際は、上下調整ヒモが室内側にくるようにスクリーンを掛けてください。  
※両端のヒモがスクリーン本体から外れていると上下調整が行えません。図のようにスクリーン本体にきちんとかかっていることを確認の上、ご使用ください。

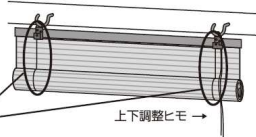


- 4 必要に応じて、付属のヒモ固定具を適当な場所に取り付けてください。ヒモ固定具を設置場所に当て、ネジ穴位置に印を付け、下穴を開けてから、木ネジで取り付けます。スクリーンをお好みの長さに調節し、ヒモ固定具にヒモをくくりつけてください。

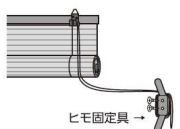

**■ 操作方法**


●スクリーンを上げる時

- ・ヒモを下に引っ張るとスクリーンが上がります。
- ・ヒモを外側へ引っ張るとロックされます。

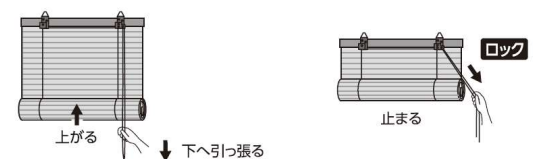

●スクリーンを下げる時

- ・ヒモを内側へ引っ張るとロックが解除されます。
- ・手をゆるめるとスクリーンが下がります。

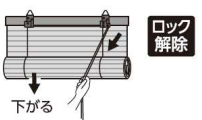

●スクリーンが片寄った場合

- ・ヒモを一本ずつ手に持って、左右に広げて、スクリーンの高さを調整してください。

