
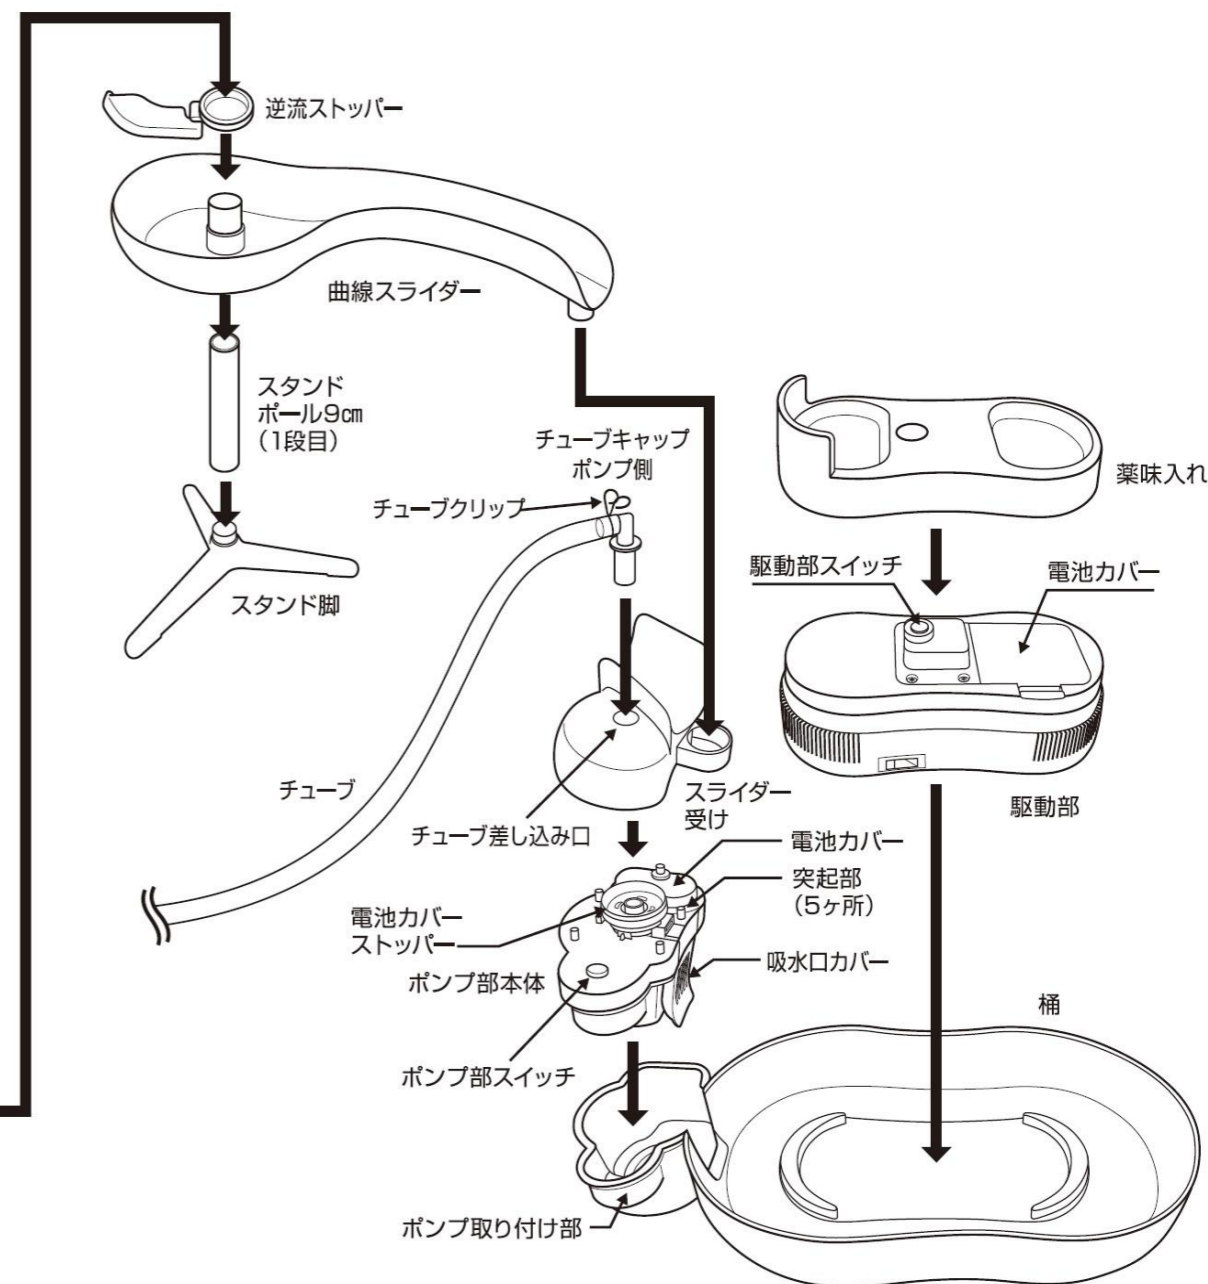


各部の名称及び組み立て図

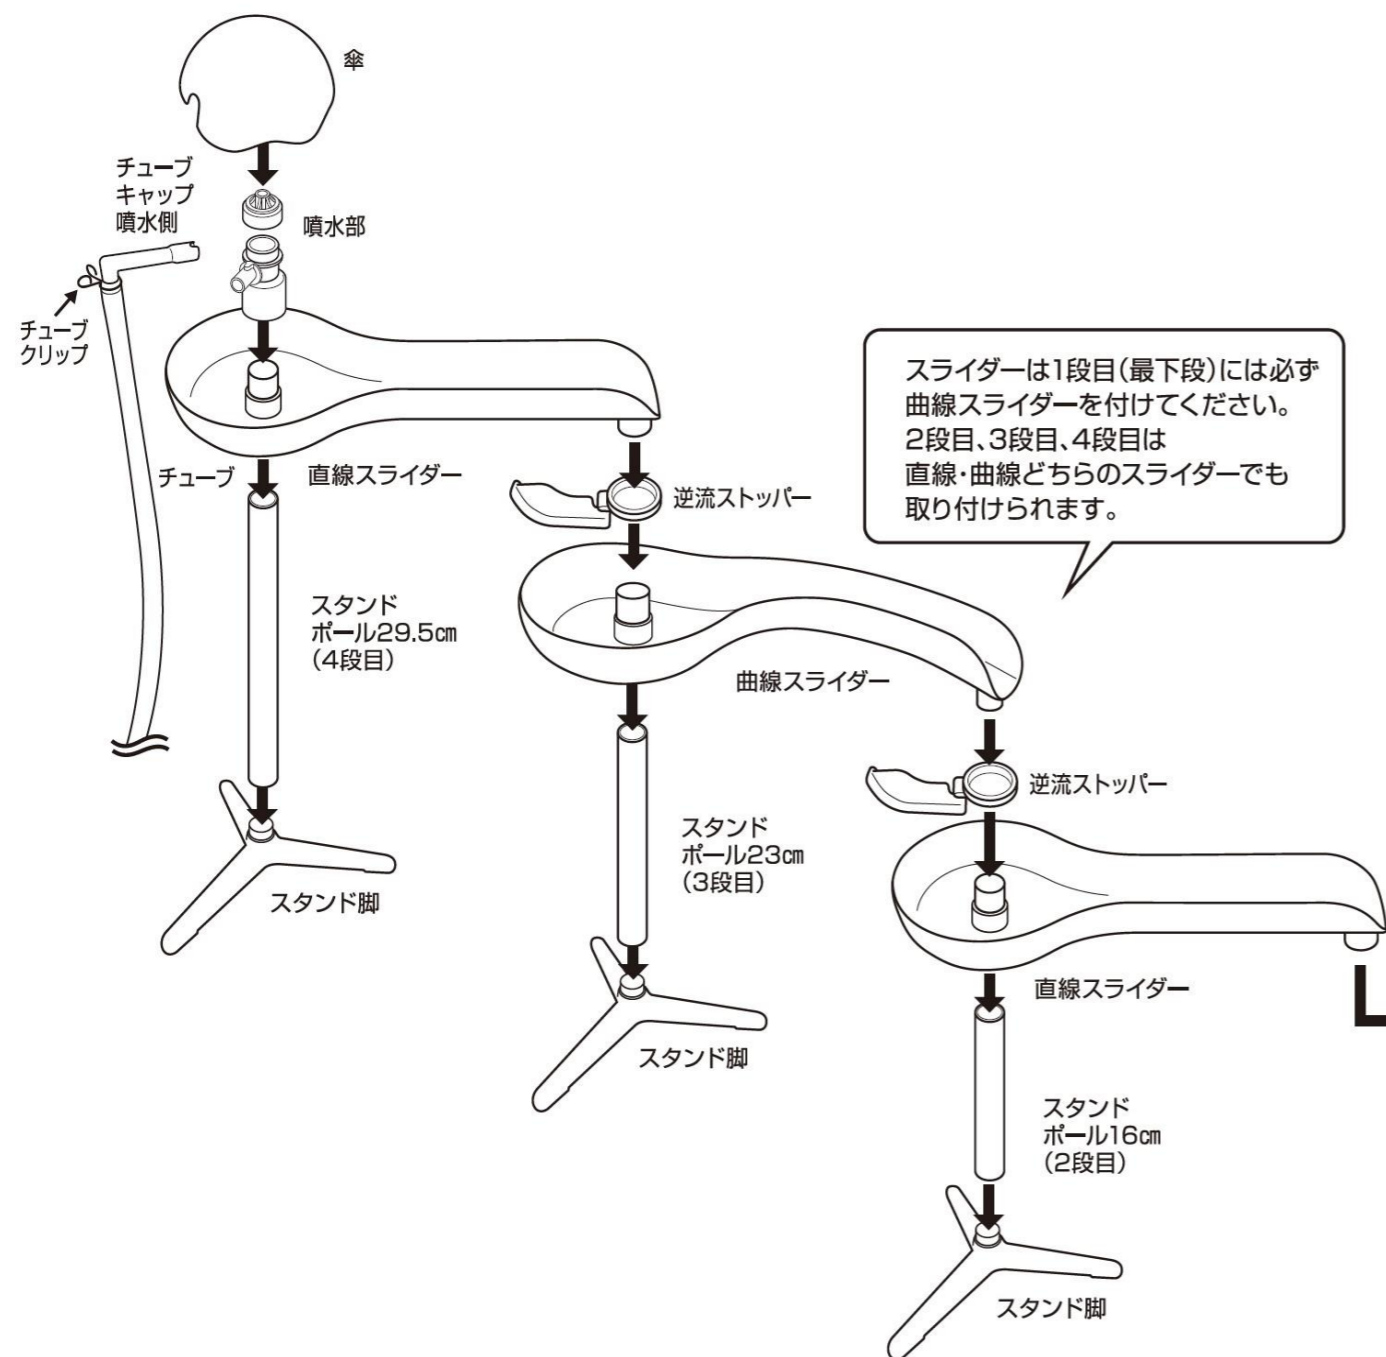

警告

安全にご使用いただくために

- 絶対に分解したり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 流しぞうめん専用です。ぞうめん以外のものは流したり、その他の目的に使用しないでください。
- 製品に異常(本体が熱くなる、異音がある、電源が入らない等)を生じた時は、使用を中止してください。事故、火傷、けが、破損等の原因になります。
- お子様だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 使用しない時は必ず乾電池をはずしてください。故障や電池の液漏れの原因になります。

注意

安全にご使用いただくために

- 初めて使用する際は、すべての部品を『お手入れ方法』に従ってお手入れしてください。
- 破損や変形がある時は、使用しないでください。
- 駆動部・ポンプ部のつけ置き洗いや丸洗いはしないでください。故障の原因になります。
- 不安定な状態や場所での使用は避けてください。
- 火のそばに置いたり、直射日光のあたる場所での保管や使用は避けてください。
- 水がこぼれたり飛び散る場合がありますので、濡れてはいけないものの近くでは使用しないでください。
- 可動部分に指や髪の毛や衣類等を挟んだりしないよう、十分注意してください。
- 使用中はそばを離れないでください。
- 充電式の電池は使用しないでください。
- 使用後は、電池を必ず取り外してください。又、電池残量が減り流れが悪くなった場合は、新しい電池に交換してください(P7参照)。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより錆の発生や故障等の原因になります。
- 使用後は、『お手入れ方法』に従ってすぐにお手入れをしてください。お手入れ後は、電池を取り外した状態で、湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
- 電池カバーは確実に閉めてください。閉め方が不十分だと水が入り故障の原因になります。
- 桶の底面に生じているスジやシミのような跡は成形時に生じるもので、使用には問題ありません。