


センサー部分 拡大

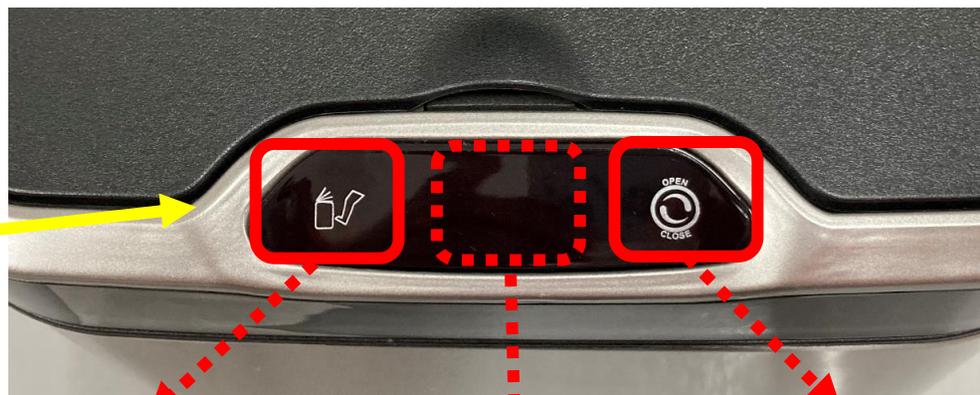

振動センサー機能ボタン

デジタルカウンター

人感センサー機能ボタン
／手動開閉ボタン

人感センサーを作動させる

- ①人感センサー機能ボタン／手動開閉ボタンを1回押す。
- ②デジタルカウンターに「0」が点灯。



センサー範囲内(約20cm以内)に手をかざすと自動でフタが開きます。
5秒のカウントダウン完了後、自動でフタが閉まります。

手動に切り替える

- ①人感センサーを作動させた後、
人感センサー機能ボタン／手動開閉ボタンをもう1度押す。
- ②デジタルカウンターに「H」が点灯。
- ③フタが自動で開いて、そのまま開いたままになります。



開いたフタを手で閉めると、
センサーを感知しなくなり手動となります。

※長期間センサーを使用せず手動で使用する場合は、
フタ裏の電源ボタンを切って電池を電池ボックスから外
してください。

振動センサーを作動させる

- ①人感センサーが作動している状態で、振動センサーを1回押す。
※手動になっている時は、振動センサーは作動しません。
- ②デジタルカウンターに「P」が点灯。



ゴミ箱本体に足などで軽く振動を与えると自動でフタが開きます。
5秒のカウントダウン完了後、自動でフタが閉まります。

振動センサーを停止する

- ③振動センサーをもう一回押す。
- ④デジタルカウント表示の「P」が点滅します。
- ⑤振動センサーが停止します。



15L: 4920501594753



20L: 4920501594746



50L: 4920501596061

※「センサー機能の使い分け方」は、以下商品共通です。

- アテナライフ センサー付きペール 15L
- アテナライフ センサー付きステンレスペール 20L
- アテナライフ センサー付きステンレスペール 50L