



エンジン式小型除雪機オスカルESR-600

組立方法手順書



スロットルレバーの取り付け


- 1) 左ハンドルにスロットルレバーを固定する。
図のように、ハンドルの曲がっているところに取り付けてください。

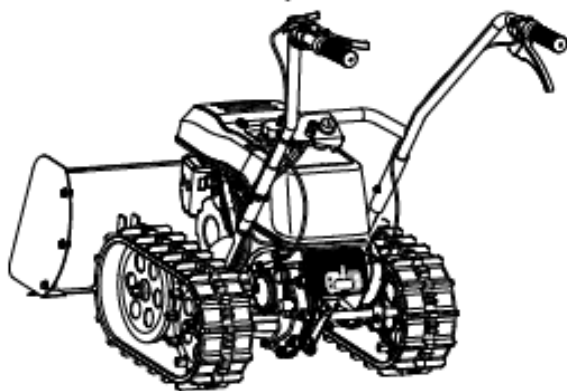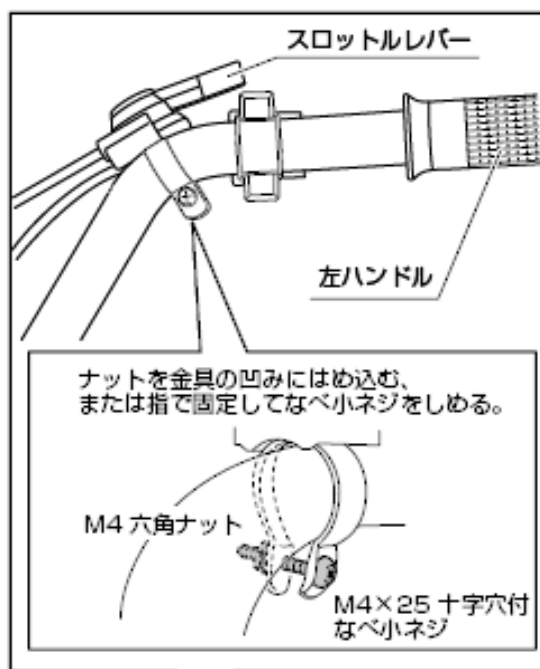

- 2) スロットルレバーにぐらつきがないか確認する。
- 3) (作動確認) スロットルレバーを「低～高速」にする。

各種ワイヤーの固定


- 1) 各種ワイヤーを結束バンドでハンドルに固定する。

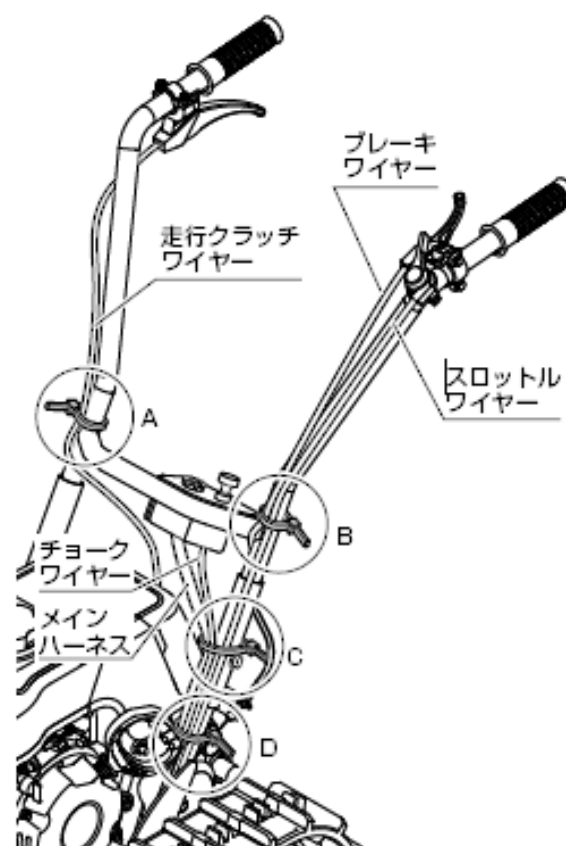

固定するワイヤー

- A 部：走行クラッチワイヤー
B 部：ブレーキワイヤー、スロットルワイヤー
C 部：スロットルワイヤー、チョークワイヤー、メインハーネス



ハンドルを押し下げたときなど、インナーブレーキワイヤーには他のワイヤーなどが一切触れないようにしてください。

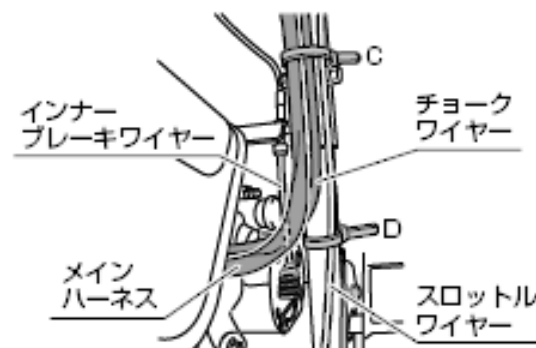


D 部 (出荷時固定済み)：スロットルワイヤー

シフトレバーの取り付け

- 1) シフトレバーを図のように本体にさし込む。

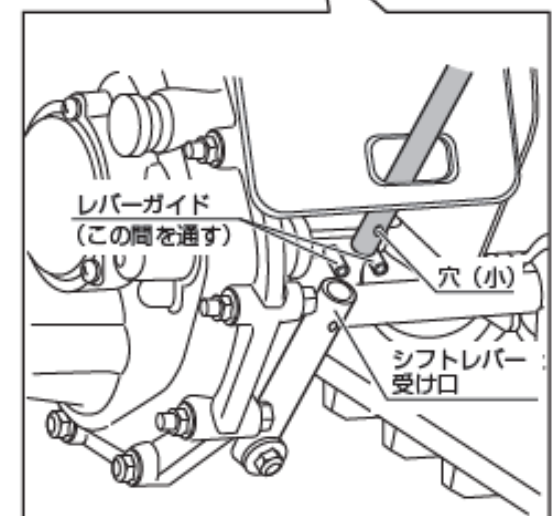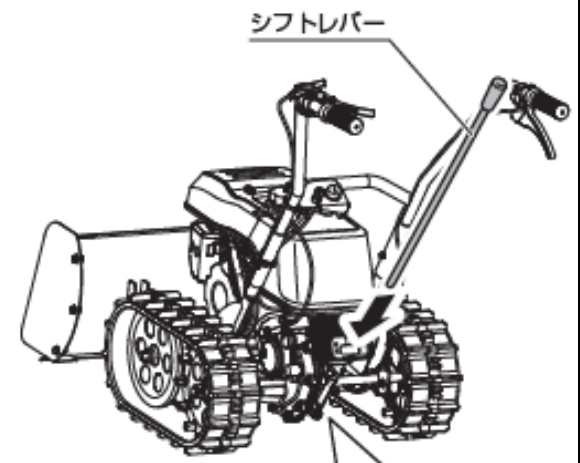

- 2) 付属のスナップピンをシフトレバー受け口の穴とシフトレバーの穴 (小) を通し、固定する。

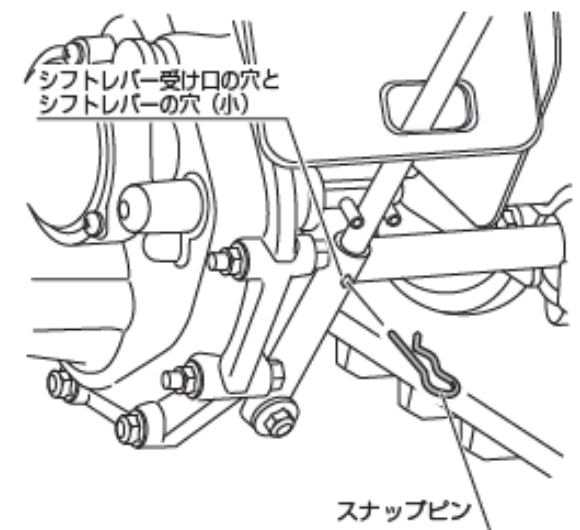

- 3) (作動確認) シフトレバーを「前進」「N (中立)」「後進」にそれぞれ合わせる。

- 4) シフトレバーを N (中立) に合わせる。

守らないと本機が不意に移動・転倒するなどしてケガの原因となります。