


手回し小型洗濯機 スクリュー&ブラシ付き 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
この取扱説明書は必ず保管し、必要な時にお読みください。

各部の名称

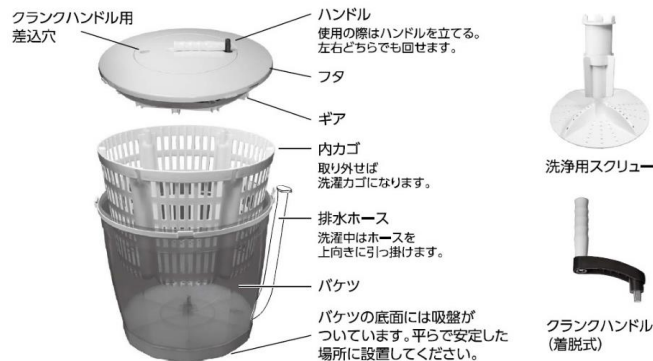

一度に洗濯できる容量(目安)




使用方法

通常洗浄(カゴで洗浄)

1. バケツにカゴをセットする

バケツ底部の軸をカゴ底部の
穴に入れます。

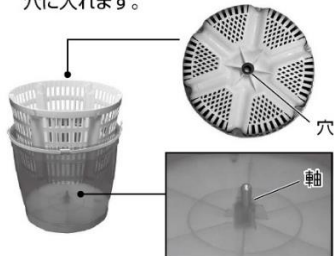

2. 洗濯物・水を入れる

洗濯物を入れた後、バケツに
注水し、洗剤を入れてください。



※水はバケツ側面の最高水位(約7.5L)
以上入れないでください。
水漏れする恐れがあります。

3. ハンドルを回す

フタをしっかりロックし、ハンドルを
回します。



※洗濯中はホースのキャップを開けて
フックに掛けてください。

テクニック
ハンドルをある程度回したら、逆方向に回し
水流を反復させ、洗浄力をアップさせることも
できます。

4. 排水

排水は、ホースを下に向け、
キャップを外して行います。


5. 脱水

洗濯時と同じようにハンドルを
回して脱水してください。
脱水後は排水ホースのキャップ
を閉めて上向きに引っ掛けます。

強力洗浄(スクリューで洗浄)

1. バケツにスクリューをセッ トする

バケツの底部の軸をスクリ
ューの底部の穴に入れます。

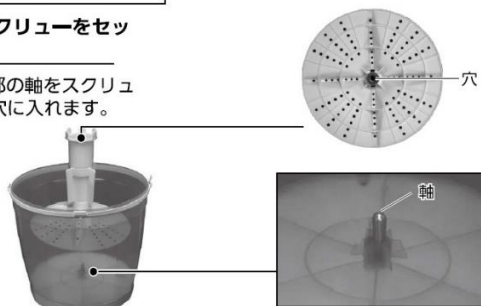


2. 通常洗浄の2~5と同じです

靴の洗浄(ブラシで洗浄)

1. バケツにブラシをセッ トする

バケツの底部の軸をブラシの
底部の穴に入れます。

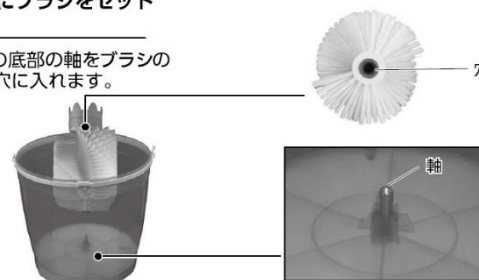

2. 通常洗浄の2~5と同じです