


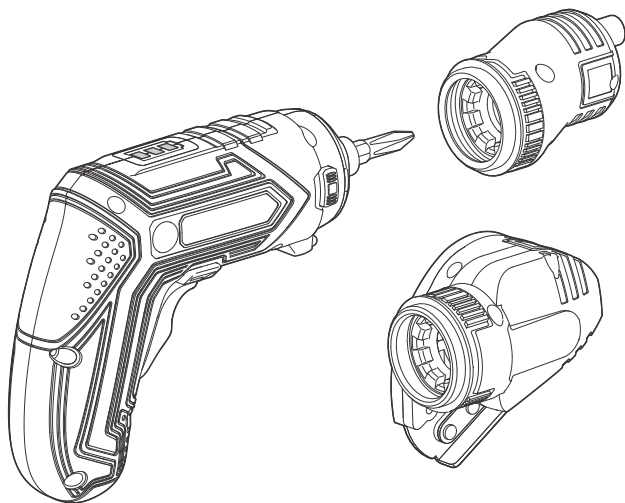

USB充電式 3.7Vドライバー&ミニカッター

RL-037EDC

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、十分にご理解いただいて、正しく安全にお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意	2	お手入れ.....	12
使用上の注意	6	故障かな？と思ったときに.....	13
各部の名称	7	仕様.....	15
準備	8	保証書	裏表紙
使いかた.....	10		

安全上の注意

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



しなければならないことを示す記号です。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



- 電池の液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- 分解・改造しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- USBケーブル以外で充電しない
- USB端子以外から充電しない
- 高温になる場所、直射日光の当たる場所で、充電・保管しない
- 火に投げ入れたり、加熱したりしない
- 高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない
- 水につけない
- ぬれた手で触らない
- 雨の中や水のかかるところで使用しない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 電池の液がもれたり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電池の液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。
- 使用する前に、異常がないか必ず点検する
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止する
火災や事故のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - ・ 電池の液がもれたり、異臭がする
 - ・ 破損・変形しているところがある
 - ・ スイッチをはなしても停止しない➡使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 移動時やビット／ヘッドの交換時は、必ず正逆切替スイッチを中央（停止）にする
急に動き出し、事故の原因になります。
- 各ヘッドは確実に取り付ける
外れると事故の原因になります。



- カッターの刃に触れない
けがの原因になります。特に動作中は危険です。
- 乳幼児の手の届くところに置かない
- 子供に使わせない
- 人や動植物に向けない
事故の原因になります。特にカッターは危険ですので、注意してください。

安全上の注意

つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 作業箇所に電線・水道管・ガス管などが通ってないことを確認する
感電・漏電・水もれ・ガスもれなどの原因になります。
- ビットはビットホルダーに確実に取り付ける
ビットの脱落による事故の原因になります。
- ビットは適切なものを使用する
- ドライバーを使用するときは、締めるねじの状態をよく確認してから使用する
サイズや形状の合わないところ、ねじがつぶれているところなどに無理に使用すると、ねじの破損の原因になります。
- 作業はしっかり安全を確保する
 - ・ 取り付けるもの（ねじなど）が脱落しないように注意してください。
 - ・ 周囲に人がいるときは注意してください。
 - ・ 作業する場所はきれいに保って、安全を確保してください。
 - ・ 巻き込まれるおそれのあるもの（カーテン、コードなど）に注意してください。
 - ・ 無理な姿勢で作業しないでください。
 - ・ 適切な服装で作業してください。（長い髪、ネクタイ、ひもなどに注意してください。）
 - ・ 必要に応じて、帽子、ヘルメット、ゴーグルなどを使用してください。
- カッターを使用するときは、切るものに釘・鋸・コードなどの異物が入ってないことを確認する
巻き込み・飛び散り・カッターの破損などによる事故の原因になります。



- 作業時はグリップを持つ
 - ・ 他の部分を持つと、けがの原因になります。



- 本機のヘッドを他の製品に取り付けない
- 他製品のヘッドを本機に取り付けない
 - 事故やけがの原因になります。
- 巻き込まれるおそれのある手袋を使用しない
 - 事故の原因になります。
- 本機のカッターで、石や金属など固いものを切らない
 - 巻き込み・飛び散り・カッターの破損などによる事故の原因になります。取扱説明書で説明しているもの以外には使用しないでください。

使用上の注意

- ・充電ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜いてください。破損の原因になります。
- ・充電ケーブルを、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、はさみ込む、角に当てるなどしないでください。破損の原因になります。
- ・充電完了後は、充電ケーブルを抜いてください。
- ・凍結するような寒冷下では正常に動作しないことがあります。

ドライバー使用上の注意

- ・金属や固いものの穴あけなどには使用しないでください。故障の原因になります。
- ・締めるねじに合った、適切なビットを使用してください。ねじ頭のつぶれの原因になります。

カッター使用上の注意

- ・カッターは、正逆切替スイッチを正転にして使用してください。
- ・厚すぎる材料、固い材料には使用できません。
- ・切断面は必ずしもきれいにはなりません。仕上げのカットには使用しないでください。

廃棄について


- ・リチウムイオン電池は大切な資源です。本製品を廃棄するときは、一般家庭ごみとしては捨てずに、小型家電回収ボックスなどをご利用ください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ


各部の名称

■ 本体 (K-037EDCBFS)

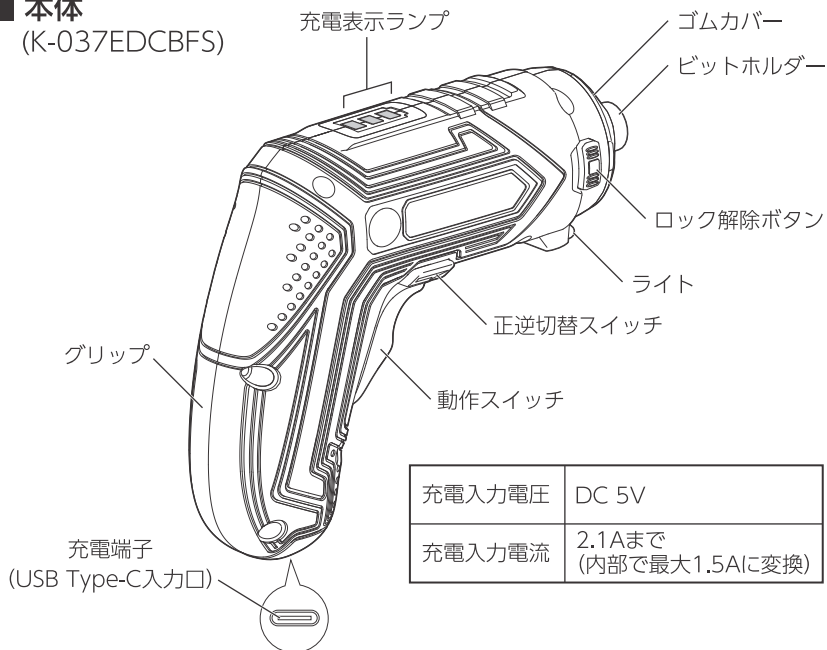


■ 付属品

カッターヘッド(CH-1)

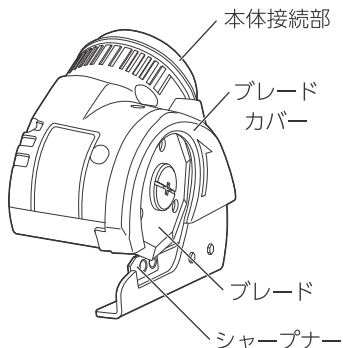

オフセットヘッド(OFF-1)

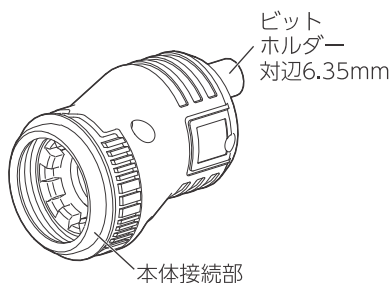


各部の名称 つづき

準備


■ 付属品

六角軸ビット
(対辺6.35mm×長さ25mm)

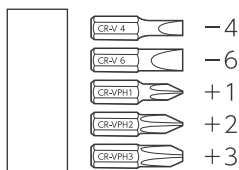


ビットケース

USBケーブル
(USB Type-A⇔Type-C)



ケース

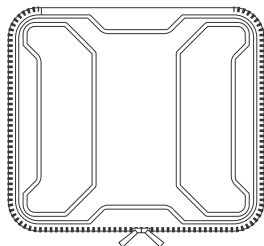

取扱説明書




■ 充電

初めて使用するとき、及び電池残量が残
り少なくなってきたときは必ず充電して
から使用してください。


充電するには

- 付属の充電ケーブルで、USB電源の
USB Type-A出力ポートから本機の充
電端子(Type-C入力口)に差し込んでく
ださい。
 - 充電中は充電表示ランプが点灯して電
池充電量を表示します。
- ※ USB Type-A⇔Type-Cケーブルを使用
してください。
- ※ 充電中は使用できません。

充電表示
ランプ

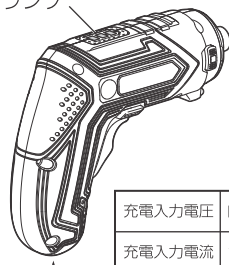

充電入力電圧	DC 5V
充電入力電流	2.1Aまで (内部で最大1.5Aに変換)

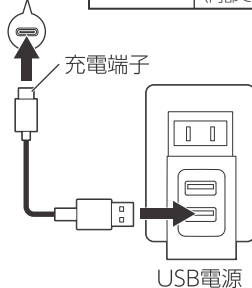

■ 充電表示ランプ

- ・充電中・動作中は、充電表示ランプが点灯して電池残量を表示します。


※充電中は使用できません。

			
	赤点灯	黄点灯	緑点灯
充電中	~30%以下	30~70%	70~100%
動作中			

- ・充電が完了したら、USBケーブルを抜いてください。

■ ドライバーを直接本機で使用する時

- ・ビットホルダーにビットを直接取り付け使用してください。
- ・ビットホルダーの奥はマグネットになっていて、ビットを保持します。

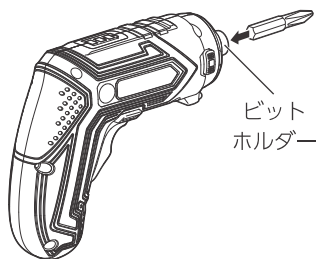

■ オフセットヘッド・カッターヘッドの使い方

- ・オフセットヘッドは、コーナー隅のねじを締めるときに使用します。ビットホルダーがオフセットされて狭い場所のねじ締めに便利です。
- ・カッターヘッドは、紙、段ボール、カーペット、ビニールシート、革などを切るときに使用します。
(最大カット能力 5mm厚)

ヘッドを取り付けるには


1 ゴムカバーを引っ張って外してください。

※ビットが取り付けられているときは、外してください。



2 任意の方向に合わせて、ヘッドを差し込んでください。


- ・ロック解除ボタンがカチッと鳴ります。ヘッドを引っ張って外れないことを確認してください。

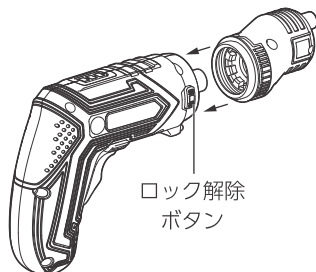

準備 つづき

オフセットヘッドを取り外すには


- ・左右のロック解除ボタンを押して取り外してください。

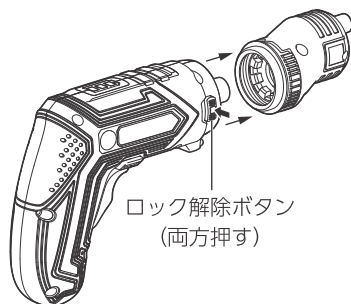

使いかた

■ ドライバーを使用する


1 正逆切替スイッチで、正転／逆転を選ぶ

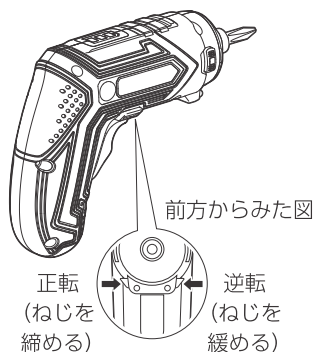

- ・正逆切替スイッチを中央（停止）にすると、動作ボタンを押してもドライバーは回転しません。手回しでねじを締めるときや、ライトを使用するときは、中央にしてください。

2 動作ボタンを押す

- ・動作ボタンを押している間、ドライバーが回転します。

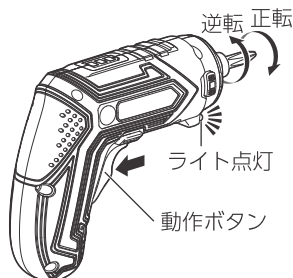


■ ライト


- 動作ボタンを押している間、ライトが点灯してねじの位置を照らします。
- 正逆切替スイッチを中央 (停止) にして、動作ボタンを押すと、ドライバーを回転させずにライトだけ点灯することができます。

■ カッターを使用する

1 正逆切替スイッチで、正転を選ぶ

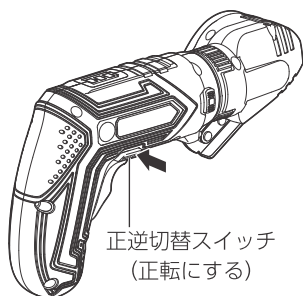

- ### 2 カットするものを押さえてブレードに差し込み、動作ボタンを押しながら本機を前にゆっくり動かす

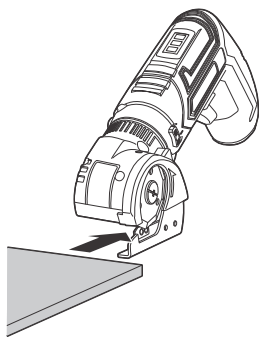

- カッター部の下の刃はシャープナーになっており、刃は研がれながら回転します。

本機のカッターでカットできるもの
紙、段ボール、カーペット、ビニールシート、
革など (厚さ5mm以下の柔らかい材料)


まっすぐカットするには

- ### 1 カットする材料を木の板などで上下から挟む

※ただし、ブレードカバーに干渉しないようにしてください。

- ### 2 カットするものを押さえ、板をガイドにしてブレードカバーを当てながら、まっすぐにカットする

ブレードカバーを当てる

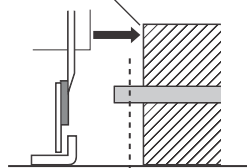

カットライン

お手入れ



警告

- 水をかけたり、水につけたりしないでください。
内部に水が入ると、発熱・破裂・液もれの原因になります。
- お手入れは、必ず正逆切替スイッチを中央(停止)にして行ってください。

● 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

■ 日常のお手入れ

- ・乾いた布で汚れを拭き取ってください。

故障かな？と思ったときに

修理を依頼される前に、次の項目を点検してください。

状態	原因	処理
充電されない。	USBケーブルが本機の充電端子に確実に差し込まれていない。	USBケーブルを充電端子に確実に差し込んでください。
	USBケーブルがUSB電源のType-Aポートに確実に差し込まれていない。	USBケーブルをUSB電源のType-Aポートに確実に差し込んでください。
	USB Type-C↔Type-Cケーブルを使用している。	USB Type-C↔Type-Cケーブルでは充電できません。
動作ボタンを押しても回転しない。	電池残量がない。	USBケーブルで充電してください。(→P8)
	充電中である。	電源に接続されている間は、ボタンを押しても動作しません。
	正逆切替スイッチが中央(停止)になっている。	正逆切替スイッチを、正転または逆転にしてください。(→P10)
回転力が弱い。	電池残量が少ない。	USBケーブルで充電してください。(→P8)
	充電電池の性能が低下している。	製品の寿命です。新しいものをお買い求めください。
ねじの頭がつぶれる	使用するビットが適切でない。	ねじの形状・サイズに合ったビットを使用してください。
	電動ドライバーを使用していない場所を使用した。	正逆切替スイッチを中央(停止)にして、手回しで締め・緩めをしてください。(→P10)
ビットが抜ける	完全に差し込んでいない。	ビットホルダーの奥まで差し込んでください。マグネットで保持されます。
	丸軸など、使用できないビットを差し込んでいる。	六角軸 対辺6.35mmのビットを使用してください。

故障かな？と思ったときに つづき

状態	原因	処理
カッターが切れない。	カットできない材料（固いもの、厚いもの）を切っている。	厚さ5mm以下の柔らかい材料を切ってください。
	ブレードが逆回転している。	正逆切替スイッチを正転にしてください。（→P10）
	ブレードがきちんと取り付けられていない。	ブレード固定ねじをきちんと締め、ブレードがシャープナーに密着していることを確認してください。
カッターの切れ味が悪くなった。	カッターのブレードが摩耗・破損している。	ブレードを新しいものに交換してください。

※上に記載されている処理をしても改善されないときは、販売店に修理をご依頼ください。

仕様

電圧	DC 3.7V
電源	内蔵リチウムイオンバッテリー（容量1.5Ah）
充電入力電圧	DC 5V
充電入力電流	2.1Aまで（内部で最大1.5Aに変換）
充電時間	約90分
回転数	200min ⁻¹
ドライバー締め付けトルク	電動：最大4N・m
連続使用時間	約50分（無負荷）
使用可能ビット	六角軸 対辺6.35mm
カット可能材料	紙、段ボール、カーペット、ビニールシート、革など
最大カット能力	5mm厚
本体寸法	長さ150×幅120×高さ45mm
本体重量	385g

※ 商品の仕様・外観は、改良のため変更することがあります。

保証書

- 保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理を受けられる場合には、商品（本体・付属品）と保証書（販売店レシートや販売の証明書を添付したもの）をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	USB充電式 3.7Vドライバー&ミニカッター RL-037EDC	お買い上げ日	年 月 日
JAN	4920501202306	保証期間	お買い上げ日より 6か月（半年）

お客様	お名前	販売店 販売店レシート・ 証明書など添付	
	ご住所		
	電話 ()		電話 ()

本書は、販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの（販売店レシートや証明書）が添付されていない場合は、無効となります。保証期間内であっても有料修理となりますので、必ずご確認ください。

保証規定	1 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、その他一切の工事費用などは適用外となります。 2 保証期間内でも、次のような場合は有料となります。 (1) 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷 (2) お買い上げ後の移動・輸送・引越し・落下などによる故障及び損傷 (3) 火災・水害・地震・落雷・その他の天災地変・公害及び異常電圧による故障・損傷 (4) 一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷 (5) 本書の提示がない場合 (6) 本書に、販売店名・お買い上げ年月日を証明するものが添付されていない場合、あるいはその字句が書き換えられている場合	3 本書は、付属品及び消耗品には適用されません。 4 本書は、日本国内においてのみ適用されます。 This warranty is valid only in Japan. 5 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。 ※この保証書は、本書に明示された条件・期間において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。修理ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
------	---	---

株式会社 RETZ

〒959-1156 新潟県三条市福島新田1347-4

お客様お問い合わせ窓口: TEL 0256-45-3701

受付時間 月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝祭日・当社指定休日を除く)

●商品の仕様・外観は改良の為、変更することがあります。