


Makita

取扱説明書

充電式チェーンソー

モデル MUC018G

モデル MUC019G

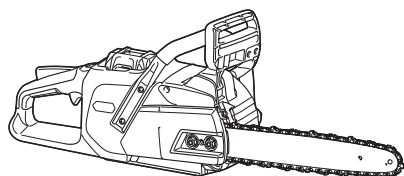

このたびは充電式チェーンソーをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



もくじ

シンボルマークについて	2
安全上のご注意	3
充電式チェーンソー 安全上のご注意	15
IP表示について（防じん・防水性能）	21
各部の名称および標準付属品	22
別販売品のご紹介	23
バッテリー（別販売品）について	26
ご使用前の準備（別販売品の取り付け）	29
・チェーン刃の取り付け・取りはずしおよびチェーン刃の調整	
使い方	36
・スイッチの操作	
・チェーンブレーキ	
・チェーンオイルについて	
・チェーンソーの持ち運び方	
作業方法	42
・基本的な作業	
・樹木のせん定	
・各種の切断作業例	
・伐木作業（立ち木を倒す作業）	
・枝払い作業	
・造材作業（倒した木を切断する作業）	
・1. 丸太全体が地面に接している場合	
・2. 丸太の一端が支持されている場合	
・3. 丸太の両端が支持されている場合	
・4. 斜面で丸太を切断する場合	
保護機能	48
・本製品およびバッテリーの保護機能	
故障かな？と思ったら	49
保守・点検について	50
・上刃および横刃の目立て	
・デフスページの調整方法	
・ガイドバーの清掃	
・スプロケットカバーの清掃	
・オイル吐出口の清掃	
・スプロケットの交換	
・本製品のお手入れ	
・本製品の保管	
・ご修理の際は	
主要機能	55
充電式チェーンソー 保証書	60

シンボルマークについて

- ・ 製品および取扱説明書にシンボルマークを記載しております。このシンボルマークの意味をご理解の上ご使用ください。



ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。



保護メガネ、耳栓、保護帽などの保護具を着用してください。



防振性のよい手袋、安全靴などの保護具を着用してください。



ガイドバーの先端での切断はしないでください。



両手で確実にハンドルを保持し、片手では作業しないでください。

本製品（充電器は除く）は、雨の中での使用に耐えうる製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。以下のことに注意してください。

安全上のご注意

JPA045-7

- ・ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・「充電工具」は、充電式（バッテリーパック式）電動工具を示します。

注意文の  **警告** ・  **注意** ・  **注** の意味について

ご使用上の注意事項は  **警告** と  **注意** ・  **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なお注意。



作業環境

- 1** 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2** 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
- 3** 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- 4** 落雷の恐れがある場合は製品を使用しないでください。
 - ・ 感電ややけどの恐れがあります。
- 5** 子供が充電工具で遊ばないように注意してください。
 - ・ けがや事故の原因になります。
- 6** 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
 - ・ 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
- 7** アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
 - ・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。



電気に関する安全事項

- 1** 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
 - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
- 2** 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電する恐れがあります。
- 3** 充電器は、雨中や湿気の多い所で、充電したり、保管しないでください。
 - ・ 充電器内部に水が入り、感電や発熱、発火、破裂する恐れがあります。
- 4** 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
 - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。
- 5** 使用環境に適した延長コードを使用してください。
- 6** 充電工具、バッテリーは、雨の中に放置しないでください。
 - ・ 感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 7** 雨の中で、バッテリーを製品からはずさないでください。
 - ・ 感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 8** 濡れた手でバッテリーの端子や充電器の電源プラグ、電源コンセントに触れないでください。
 - ・ 感電の恐れがあります。

⚠ 警告

- 9** USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
- ・ 釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

作業者に関する安全事項

- 1** 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
- ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、充電工具を使用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
- 2** 安全保護具を使用してください。
- ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
- 3** 不意な始動は避けてください。
- ・ バッテリーを本製品に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・ スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 4** 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
- ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
 - ・ 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
- 5** 無理な姿勢で作業をしないでください。
- ・ 本製品を無理に押しつけず、常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。

⚠ 警告

- 6 きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 7 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

充電工具の使用および手入れ

- 1 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
- 2 スイッチに異常がないか点検してください。
 - ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。
- 3 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本製品から抜いてください。
 - ・ 本製品の調整
 - ・ 刃物、砥石、ビットなどの先端工具や付属品の交換
 - ・ 保管、または修理
 - ・ 充電工具から離れるとき
 - ・ 本製品の受け渡し
 - ・ その他危険が予想される作業
- 4 使用しない充電工具、充電器およびバッテリーは、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
 - ・ 充電工具や充電器からバッテリーを抜いて保管してください。
 - ・ 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
 - ・ バッテリーはバッテリーカバーを付けて保管してください（バッテリーカバー付きの場合）。

⚠ 警告

- 5** 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
 - ・保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
 - ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 6** 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
 - ・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
- 7** 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
 - ・取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引き出すよう、最適に設計されています。
- 8** 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
 - ・指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
- 9** 清掃の際は、バッテリー部、モータ部、電気接続部へ水を侵入させないようにしてください。

バッテリーに関する安全事項

- 1** バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
 - ・スイッチがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。

⚠ 警告

- 2** バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
 - ・ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
- 3** マキタが指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
 - ・工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
- 4** バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
 - ・本製品または充電器からはずした後は、バッテリーにバッテリーカバーを必ず取り付けてください（バッテリーカバー付きの場合）。
- 5** 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
 - ・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
 - ・バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
- 6** バッテリーはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
 - ・火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
- 7** バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。
 - ・発火、破裂の恐れがあります。
- 8** バッテリーに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 9** 分解・改造をしないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。

⚠ 警告

- 10** バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・ バッテリーを周囲温度が 50 ℃ 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
- 11** バッテリーの内部に塩水のような導電体を侵入させないでください。
 - ・ バッテリー内部に塩水のような導電体が侵入すると、感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 12** 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
- 13** 落したり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
 - ・ 損傷、または使用できなくなったバッテリーは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。
- 14** 使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
 - ・ 棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
- 15** バッテリーは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。
 - ・ 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
 - ・ 電力量は、バッテリー裏側の注意ラベルに記載されています。
- 16** 使用中、使用後にバッテリーが熱くなることがあります。やけど、低温やけどの原因になるため注意してください。
 - ・ 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているためやけどの恐れがあります。
- 17** バッテリーに切りくず、ホコリ、土などがたまらないようにしてください。
 - ・ 異常発熱によりやけどしたり、発火、破裂または、作動不良によりけがに至る恐れがあります。

⚠ 警告

整備

1 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。

- ・ 本製品、充電器、バッテリーを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- ・ 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- ・ 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
- ・ アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

その他の安全事項

1 保守や点検は雨を避けられる場所で行ってください。

2 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙、発火、感電、けがに至る恐れがあります。
＜異常・故障例＞
 - ・ 本製品やバッテリーが異常に熱い。
 - ・ 本製品やバッテリーに深いキズや変形がある。
 - ・ 焦げくさい臭いがする。
 - ・ ビリビリと電気を感じる。
- ・ スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

⚠ 警告

- 3** 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
- 4** 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
 - ・材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品を除く）。
- 5** ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・爆発や火災の恐れがあります。
- 6** 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニルなどの上では充電しないでください。
 - ・風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを挿し込まないでください。
 - ・綿ぼこりなど、ホコリの多い場所で充電しないでください。
- 7** 使用直後は製品の端子部に触れないでください。
 - ・熱くなっているため、やけどの恐れがあります。
- 8** 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
 - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 9** 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
- 10** 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

⚠ 警告

11 正しく充電してください。

- ・充電器は定格表示してある電源で使用してください。
- ・昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・ラベルに「発電機」の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・バッテリーは、換気のよい場所で充電してください。充電中のバッテリーや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
- ・充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

12 充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。

- ・感電の恐れがあります。

13 充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製品は除く）。

- ・誤動作や故障する恐れがあります。

14 充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安

- ・充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

太さ（導体公称断面積）	長さの目安
2.0 mm ²	30 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

⚠ 注意

- 1 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
- 2 使用後は付着したゴミなどを取り除き、乾燥させてから保管してください。
 - ・ 季節や地域によっては凍結による故障の恐れがあります。
- 3 通気口に雑草や葉、土などのよごれが付着した場合、取り除いてください。
 - ・ 故障の原因になります。
- 4 高圧水での洗浄はしないでください。
 - ・ 破損、故障の原因になります。

- 先に充電工具としての共通の注意事項を述べましたが、充電式チェーンソーとして、さらに次の注意事項を守ってください。

⚠ 警告

- 1** 本製品は剪定や樹木の切断など、樹木の保全を目的とした機械です。この目的以外には、使用しないでください。

- 目的以外で使用されますと、けがや事故の原因になります。また本製品の寿命を縮めます。

- 2** 使用中は、両手で確実にハンドルを保持してください。

- 本製品がはね返り、けがの原因となります。



- 3** チェーン刃は取扱説明書に従って正しく取り付けてください。

- 誤った取り付け方をしますと、ガイドバーからチェーン刃がはずれ、けがの原因になります。

- 4** ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバーの先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。

- 本製品がはね返り（キックバック）けがの原因になります。




- 5** 使用中は、チェーン刃、ガイドバーや回転部、切りくずなどに手や顔などを近づけないでください。

- けがの原因になります。

⚠ 警告

- 6** はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。また、肩の高さより高い位置で使用しないでください。

・ けがの原因になります。

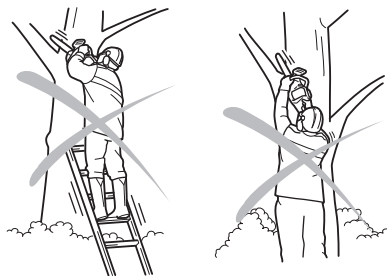

- 7** 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。

・ そのまま使用していると、けがの原因になります。

- 8** 誤って落としたり、ぶつけたときは、チェーン刃、ガイドバーや本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

- 9** バッテリアダプタの使用時は、コードが足や障害物に引っかからないように注意してください。

・ コードが引っかかると、けがの原因になります。

- 10** 作業中は常に保護帽（ヘルメット）、保護メガネ（ゴーグル）、耳栓、保護手袋、チェーンソー用防護ズボンを着用し、履き物は滑り止めの付いた安全靴などの保護具を着用してください。

・ けがの原因になります。

- 11** チェーン刃は、正しく目立てしてください。

・ 特にデブスゲージの寸法が大きくなりすぎますと、本製品のはね返り（キックバック）発生の危険性が高くなります。

- 12** 切断材料は、しっかり固定してください。また切り落とし材に十分注意してください。

・ けがの原因になります。

⚠ 警告

13 ガイドバー、チェーン刃の取り付け、チェーンオイルの自動給油量を調整（調整機構がある場合）するときは、必ず本製品の電源を切り、バッテリーを取りはずしてから行ってください。

- ・電源が入ったままですと、不意にチェーン刃が回りだすなどして事故の原因になります。

14 足元が滑りやすい場所では使用しないでください。

- ・転倒してけがの原因になります。

[事業者の方へ]

樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行う場合は、法令、規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

(関連法令)

労働安全衛生法第 59 条第 3 項

安全衛生特別教育規程第 10 条

労働安全衛生規則第 36 条第 8 号

⚠ 警告

高所作業時の注意事項

- 1** 高所（高さが2 mを超える箇所での作業）でチェーンソー作業を行うときは、高所作業用の機器を活用して、安定した足場を確保してください。
 - ・ けがの原因になります。
- 2** 安全帯（芯入り）を必ず着用し身体をしっかり固定してください。
 - ・ けがや事故の原因になります。
- 3** 両手で前後のハンドルを正しく握り、肘を軽く曲げて作業してください。片手持ち作業、腕を伸ばしてのチェーンソー操作は行わないでください。
 - ・ けがの原因になります。
- 4** 作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、それ以外では作業を行わないでください。
 - ・ けがの原因になります。
- 5** 誤操作を防ぐ安全装置（ロックオフレバー）が確実に作動することを、作業前に必ず確認してください。
 - ・ 事故の原因になります。

⚠ 注意

- 1** 使用しないときは、バッテリーをはずしてチェンブレイキをかけ、ガイドバーにカバーをして刃物がむき出しにならないようにした後、お子様の手の届かない所に保管してください。
 - ・ けがの原因になります。
- 2** スイッチを入れるとき、チェーン刃が材料やほかのものに当たっていないことを確認してください。
 - ・ 本製品が引っ張られたり戻されたりして、けがの原因になります。
- 3** 材料に石、釘などの異物がないことを確かめてください。
 - ・ 刃物が石などに当たると、けがの原因になります。
- 4** 切り落とし寸前や切断中に材料の重みでガイドバーが材料に挟み込まれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。
 - ・ ガイドバーが挟みつけられると、けがの原因になります。
- 5** ガイドバーケースが取り付けいた状態で本製品を起動しないでください。
- 6** 本製品を作動させたまま床などに放置しないでください。
 - ・ 事故の原因になります。
- 7** 行政機関では、チェーンソーの1日の使用時間は2時間以内、連続操作時間は10分以内にすると指導しています。作業時間の組み合わせを上手に計画してご使用ください。
- 8** 寒いときの休憩や昼食時には暖をとり、身体の保温に心がけてください。
- 9** チェーン刃を取り扱うときは、手袋を着用してください。
 - ・ けがの原因になります。
- 10** 2台以上で作業するときは、安全な距離を確保してください。
 - ・ 事故の原因になります。

⚠ 注意

- 11 チェーン刃は、常に良い切れ味で使用してください。切れ味の悪くなったチェーン刃は目立て、または交換をしてください。
- 12 風窓を手でふさいで使用しないでください。
- 13 降雪時や積雪中での使用は避けてください。
 - ・ 製品が凍結して故障する恐れがあります。

IP 表示は IEC 国際規格により規定される電気機器への粉じんや水の侵入に対する保護等級を表します。

保護等級の分類と内容はつぎの通りです。

IP X 4

有害な影響を伴う水の侵入に対する保護等級（防水）

保護等級	内容
0 ～ 3	省略
4	あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている。
5	あらゆる方向からの噴流水（12.5 ℓ /min）に対して保護されている。
6	あらゆる方向からの暴噴水（100 ℓ /min）に対して保護されている。
7	水に浸しても影響がないように保護されている。
8	潜水状態での使用に対して保護されている。


外来固形物の侵入に対する保護等級（防じん）

保護等級	内容
0 ～ 3	省略
4	直径 1 mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 針金での危険箇所への接近に保護されている。
5	防じん試験用粉じん（直径 75 μ m）が侵入しても、動作および安全性を損なわないように保護されている（防じん形）。
6	耐じん試験用粉じん（直径 75 μ m）が侵入しないように保護されている（耐じん形）。
X	規定しない。

注

- ・ IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
- ・ 工具本体にバッテリーを装着した状態で、IEC 国際規格に規定された保護等級に適合しております。

各部の名称および標準付属品

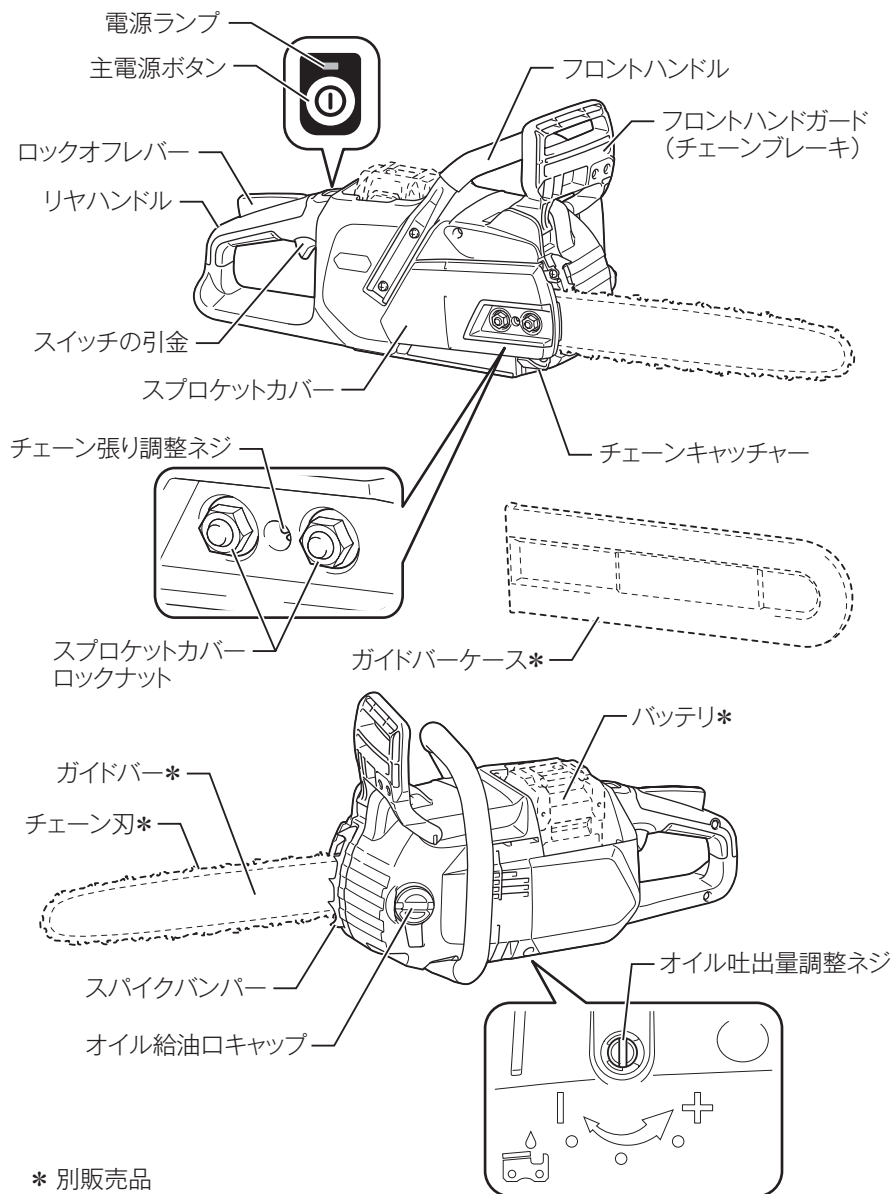

標準付属品

- ・ 丸型ヤスリ 4
- ・ レンチ 13-16
- ・ チェーンオイル

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

・ バッテリーおよび充電器

品目	品名	部品番号
使用可能バッテリー (容量)	BL4040 (4.0 Ah)	A-69939
	◎ BL4040F (4.0 Ah)	A-73841
	◎ BL4050F (5.0 Ah)	A-72372
	◎ BL4080F (8.0 Ah)	A-73368
対応充電器	DC40RA (急速充電器)	JPADC40RA
	DC40RB (2 口急速充電器)	JPADC40RB
	DC40WA (2 口充電器)	JPADC40WA
	DC40WB (充電器)	JPADC40WB

◎：使用推奨バッテリー

- ・ 充電器用互換アダプタ
ADP10
部品番号：A-69967
※充電器 DC40RA または DC40RB に取り付けることで、マキタ 14.4 V/18 V バッテリーの充電が可能になるアダプタです。
- ・ ポータブル電源ユニット ^{*1}*2
PDC01
部品番号：A-69098
^{*1} PDC01 使用時は IPX4 に適合
^{*2} 別途 18V バッテリーが必要です。
- ・ 40 V max 用アダプタ
部品番号：A-72241
※ ポータブル電源ユニット PDC01 使用時に必要となるアダプタです。
- ・ チェーンオイル (1L)
部品番号：A-58300

別販売品のご紹介

チェーン刃とガイドバーの適切な組み合わせを使用してください。

< MUC018G >

300mm スプロケットノーズバー チェンソーバーセット (25AP 仕様)

部品番号：M300A

- ・ チェーン刃
部品番号：A-04173
- ・ ガイドバー (スプロケットノーズ)
部品番号：162665-7
- ・ ガイドバーケース 360
部品番号：413G23-5

350mm スプロケットノーズバー チェンソーバーセット (25AP 仕様)

部品番号：M350A

- ・ チェーン刃
部品番号：A-04139
- ・ ガイドバー (スプロケットノーズ)
部品番号：161768-4
- ・ ガイドバーケース 360
部品番号：413G23-5

400mm スプロケットノーズバー チェンソーバーセット (25AP 仕様)

部品番号：M400A

- ・ チェーン刃
部品番号：A-04195
- ・ ガイドバー (スプロケットノーズ)
部品番号：161875-3
- ・ ガイドバーケース 460
部品番号：413G21-9

別販売品のご紹介

< MUC019G >

300mm スプロケットノーズバー チェンソーバーセット (80TXL 仕様)

部品番号：M300C

- ・ チェーン刃
部品番号：A-72768
- ・ ガイドバー (スプロケットノーズ)
部品番号：A-73352
- ・ ガイドバーケース 360
部品番号：413G23-5

350mm スプロケットノーズバー チェンソーバーセット (80TXL 仕様)

部品番号：M350C

- ・ チェーン刃
部品番号：A-73623
- ・ ガイドバー (スプロケットノーズ)
部品番号：A-73651
- ・ ガイドバーケース 360
部品番号：413G23-5

400mm スプロケットノーズバー チェンソーバーセット (80TXL 仕様)

部品番号：M400C

- ・ チェーン刃
部品番号：A-73639
- ・ ガイドバー (スプロケットノーズ)
部品番号：A-73667
- ・ ガイドバーケース 460
部品番号：413G21-9

450mm スプロケットノーズバー チェンソーバーセット (80TXL 仕様)

部品番号：M450C

- ・ チェーン刃
部品番号：A-73645
- ・ ガイドバー (スプロケットノーズ)
部品番号：A-73673
- ・ ガイドバーケース 460
部品番号：413G21-9

バッテリー（別販売品）について

■ バッテリーについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていないため、充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しないときはバッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やホコリから保護するのに役立ちます。
- ・ 使用しないときは本製品または充電器からバッテリーを抜いて保管してください。

■ バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・ 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは充電してから保管することをおすすめします。

■ バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



リチウムイオンバッテリーは
リサイクルへ

バッテリー（別販売品）について

■ バッテリーの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。


- ・ スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。

バッテリーは確実に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

- ・ 差し込みが不十分だと、はずれて事故の原因になります。


■ 取り付け方

- ・ バッテリーを本製品の溝に合わせ、ボタン上部の赤色部が見えなくなるまで差し込みます。

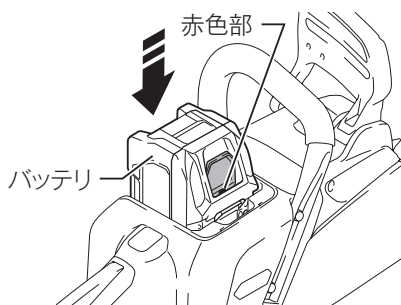

■ 取りはずし方


- ・ バッテリーのボタンを
 1. 矢印方向に押しながら
 2. 引き出します。

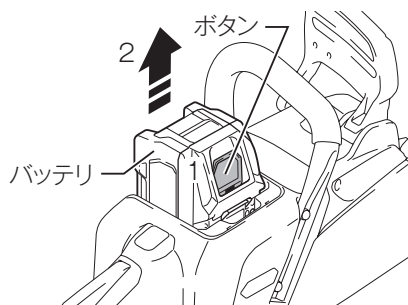

バッテリー（別販売品）について

■ バッテリー残容量表示機能

- ・ チェックボタンを押すとバッテリー表示ランプが残容量を数秒間表示します。

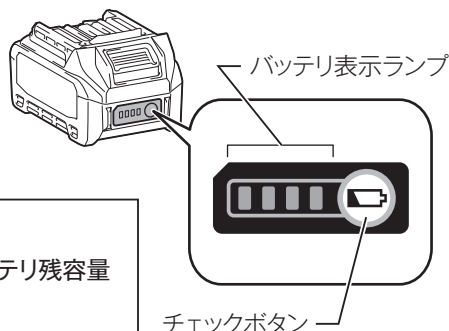

バッテリー表示ランプ	バッテリー残容量
■:点灯 ▨:点滅 □:消灯	
■ ■ ■ ■	75 % - 100 %
■ ■ ■ □	50 % - 75 %
■ ■ □ □	25 % - 50 %
■ □ □ □	0 % - 25 %
▨ □ □ □	充電してください。
■ ■ □ □ ↓ ↑ □ □ ■ ■	バッテリーの異常です。

注

- ・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。
- ・ バッテリー保護機能が働いた際は、左端の表示灯が点滅します。

ご使用前の準備（別販売品の取り付け）

チェーン刃の取り付け・取りはずしおよびチェーン刃の調整

⚠ 警告

チェーン刃の取り付け、取りはずしおよびチェーン刃の調整の際は、必ず電源を切り本製品よりバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本製品に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

⚠ 注意


チェーン刃の取り付け、取りはずしおよびチェーン刃の調整の際は、必ず手袋をはめて行ってください。

- ・ けがの原因になります。

■ チェーン刃の取り付け

1. バッテリーが取り付けである場合は、バッテリーを取りはずして、チェーンブレーキを解除します。

- ・ チェーンブレーキは、フロントハンドガードを手前に引くと解除できます。

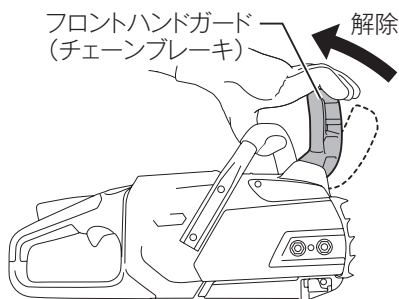


2. レンチ 13-16 を使用してチェーン張り調整ネジを（一）側いっぱい回してチェーン張り調整ネジをゆるめます。




ご使用前の準備（別販売品の取り付け）

- 3.** レンチ 13-16 を使用してスプロケットカバーロックナットを完全にゆるめ、スプロケットカバーを取りはずします。

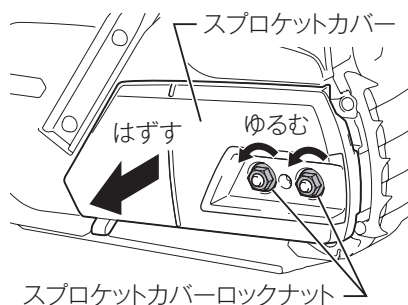


- 4.** ガイドバー外周の溝にそってチェーン刃をガイドバーに取り付けます。

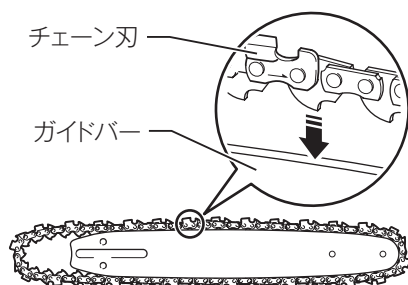


ご使用前の準備（別販売品の取り付け）

5. 刃の向きに注意して、チェーン刃をスプロケットにかけながら、ガイドバーを本製品にセットします。

- ・ガイドバーの溝と丸穴（下側）を、本製品のボルトとアジャストピンそれぞれに合わせて取り付けてください。
- ・チェーン刃は本製品にあるチェーンの回転方向を示すマークの向きに回転します。チェーン回転方向マークに、チェーン刃の向きを合わせて取り付けてください。

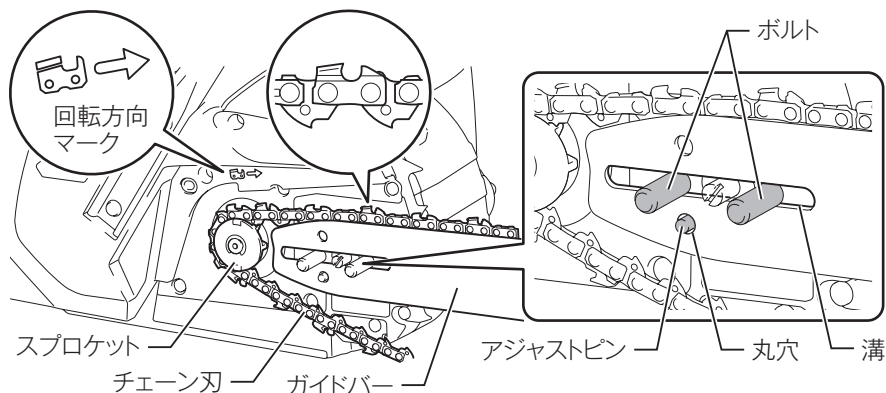


6. スプロケットカバーの穴と本製品のボルト位置を合わせて、スプロケットカバーを取り付けます。

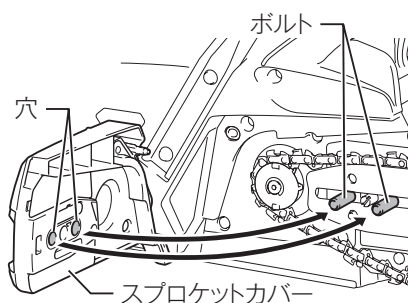


ご使用前の準備（別販売品の取り付け）

7. レンチ 13-16 を使用してスプロケットカバーロックナットを仮締めしてから、スプロケットカバーロックナットを少しゆるめます。

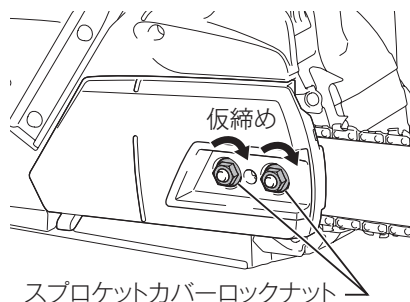


8. ガイドバーの先端を軽く持ち上げながら、チェーン張り調整ネジをレンチ 13-16 を使用して回し、ガイドバー底部にチェーン刃が軽く接触する程度にチェーン刃の張りを調整します。

- ・チェーン張り調整ネジは図のように（＋）側に回すとチェーン刃の張りが強くなり、（－）側に回すとチェーン刃の張りがゆるくなります。
- ・チェーン刃の調整の詳細は 34 ページを参照してください。

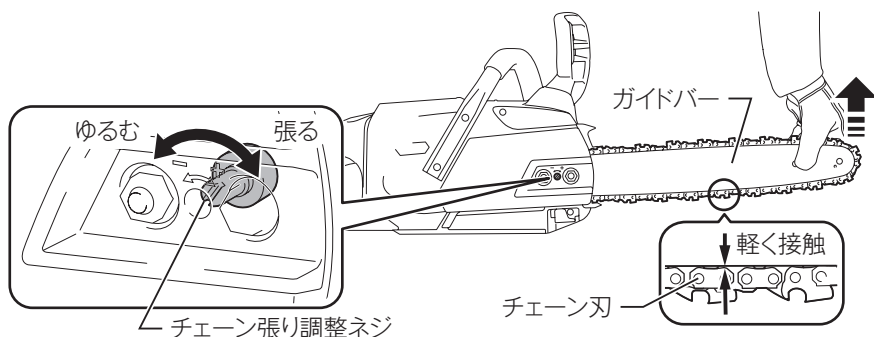

9. チェーン刃の張り調整完了後、ガイドバーの先端を軽く持ち上げながら、スプロケットカバーロックナットをしっかりと締め付けます。

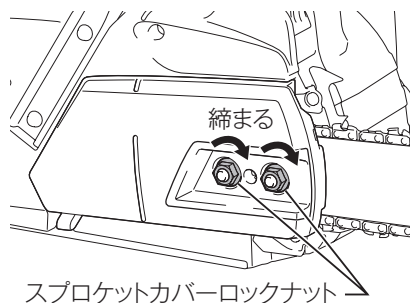


ご使用前の準備（別販売品の取り付け）

注

・チェーン刃の張りすぎは、ガイドバーの摩耗やチェーン刃破損の原因になります。必ず適正な張りに調整してください。


・ガイドバー底部にチェーン刃が軽く接触する程度に調整してください。

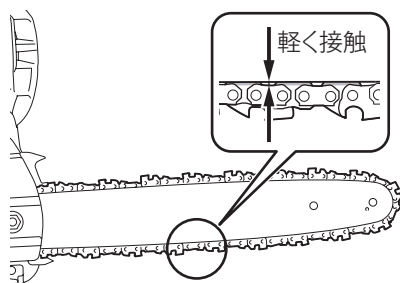

- ・チェーン刃が新しいときは伸びやすいので、チェーンの張り調整をこまめに行ってください。
- ・チェーン刃の張り方がゆるいときは、チェーン刃がガイドバーからはずれる原因となります。
- ・ガイドバーは両面使用できます。ガイドバーのかたよった摩耗を防ぐため、新品のチェーン刃に取り替えるたびに、ガイドバーを反転してご使用ください。

■ チェーン刃の取りはずし

1. バッテリーが取り付けである場合は、バッテリーを取りはずして、スプロケットカバーを取りはずします（手順はチェーン刃の取り付け手順 1～3 参照）。
2. ガイドバーとチェーン刃をスプロケットから取りはずします。

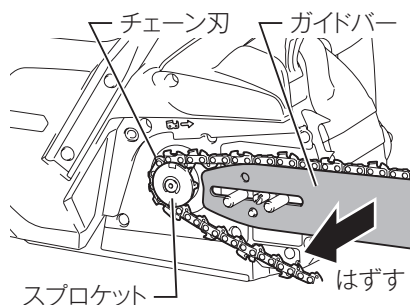

ご使用前の準備（別販売品の取り付け）

■ チェーン刃の調整

⚠ 警告

チェーン刃は、必ず適正な張りに調整してください。


・ 張り方がゆるいと、ガイドバーからチェーン刃がはずれ、けがの原因になります。

- 1.** チェーンブレーキがかかっている場合は、チェーンブレーキを解除します。

- ・ バッテリーが取り付けである場合は、バッテリーを取りはずしてください。
- ・ チェーンブレーキは、フロントハンドガードを手前に引くと解除できます。

フロントハンドガード
(チェーンブレーキ)

解除

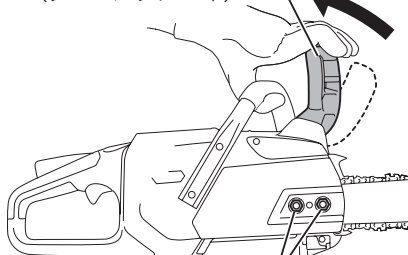


スプロケットカバー
ロックナット

- 2.** レンチ 13-16 を使用してスプロケットカバーロックナットを少しゆるめます。


- 3.** ガイドバーの先端を軽く持ち上げながら、チェーン張り調整ネジをレンチ 13-16 を使用して回し、ガイドバー底部にチェーン刃が軽く接触する程度にチェーン刃の張りを調整します。

チェーン張り調整ネジは図のように（+）側に回すとチェーン刃の張りが強くなり、（-）側に回すとチェーン刃の張りがゆるくなります。

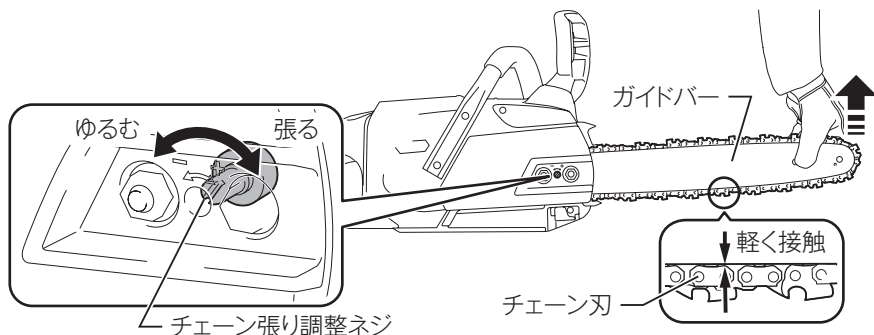

ご使用前の準備（別販売品の取り付け）


4. ガイドバーの先端を軽く持ち上げて、レンチ 13-16 を使用してスプロケットカバーロックナットをしっかりと締め付けます。
- チェーン刃にたるみがないことを確認してください。チェーン刃をガイドバー中央付近で軽く持ち上げて前後にスムーズに動かせるぐらいが目安です。

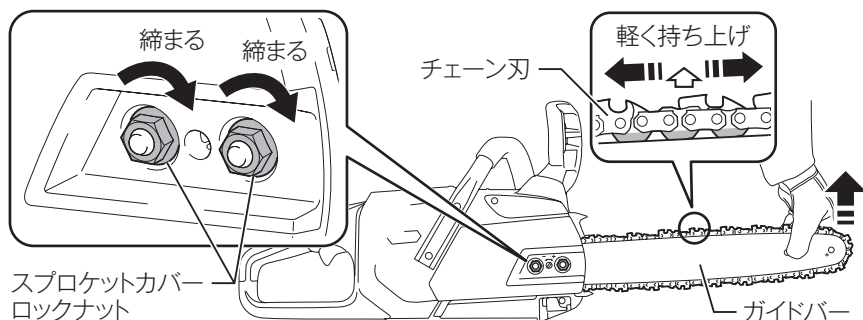

注

- チェーン刃の張りすぎは、ガイドバーの摩耗やチェーン刃破損の原因になります。必ず適正な張りに調整してください。

- ガイドバー底部にチェーン刃が軽く接触する程度に調整してください。

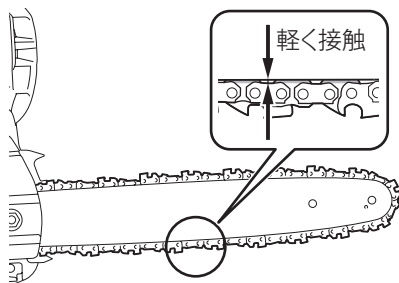

- チェーン刃が新しいときは伸びやすいので、チェーンの張り調整をこまめに行ってください。
- チェーン刃の張り方がゆるいときは、チェーン刃がガイドバーからはずれる原因となります。
- ガイドバーは両面使用できます。ガイドバーのかたよった摩耗を防ぐため、新品のチェーン刃に取り替えるたびに、ガイドバーを反転してご使用ください。


⚠ 警告

主電源ボタンを入れる際は、必ずロックオフレバーを放し、スイッチの引金から指を離してください。

- ・ スwitchの引金を引いたまま行くと、事故の原因になります。


スイッチの操作

1. 主電源ボタンを押すと電源が入り、電源ランプが点灯します。
もう一度押すと電源は切れます。
 - ・ バッテリーが取りはずしてある場合は、取り付けてください。

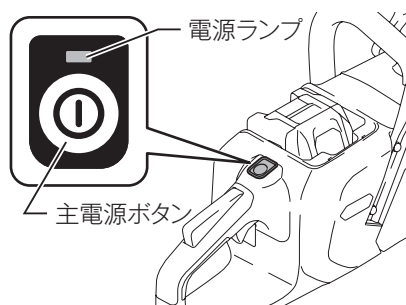

2. スイッチの「入・切」は、電源ランプが点灯している状態で行います。

- ・スイッチは、ロックオフレバーを握った状態でスイッチの引金を引くと入り、本製品が作動します。引金を放すと切れてブレーキがかかり停止します。
- ・スイッチの引金の引き加減により、お望みの回転数が得られます。


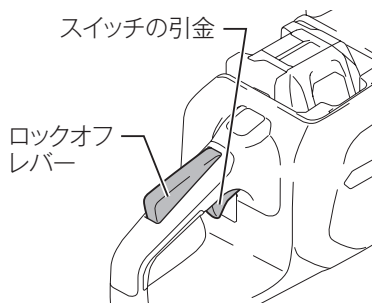


注

- ・電源ランプが点滅したときは、下記の誤った操作をしたことをお知らせしています。正しい手順をご確認の上、操作してください。
 - ・ロックオフレバーとスイッチの引金を引いた状態で主電源ボタンを押す。
 - ・チェーンブレーキ作動中にスイッチの引金を引く。
 - ・キックバック発生時にスイッチの引金を引いたままチェーンブレーキを解除する。
- ・本製品は、下記の条件で自動的に電源が切れる機能を備えています。
 - ・電源を入れた後、約 60 秒間ロックオフレバーを握らない。
 - ・電源を入れた後でロックオフレバーを押さえても、スイッチの引金を約 60 秒間引かない。
 - ・ロックオフレバーを離してから、約 60 秒間ロックオフレバーを握らない。
 - ・チェーンブレーキ作動時は、自動的に電源が切れる機能が約 30 分間に延長されます。
- ・電源ランプが赤色点滅や赤色点灯した際は、48 ページを参照してください。

チェーンブレーキ

- ・ 本製品は万一、キックバック（はね返り）が生じた場合、危険を少なくするために急ブレーキ装置を備えています。

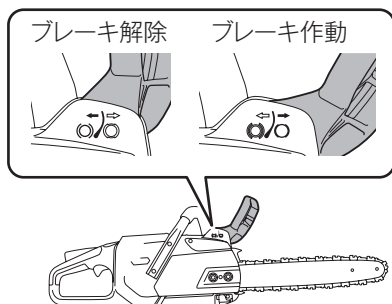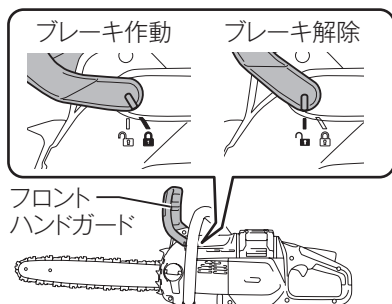


■ チェーンブレーキの作動

- ・ フロントハンドガードを前方に倒すとチェーンブレーキが作動します。
- ・ キックバックが発生した際は、フロントハンドガードが自動で前方に倒れる、またはフロントハンドルを握っている手の甲が、フロントハンドガードに当たることで、前方に倒れます。この際、瞬時にチェーン刃が停止します。



■ チェーンブレーキの解除

- ・ チェーンブレーキを解除するにはフロントハンドガードを手前に「カチッ」と音がするまで引き戻します。
- ・ 引き戻す際、フロントハンドガードの本製品との接続部付近を強く引き寄せます。

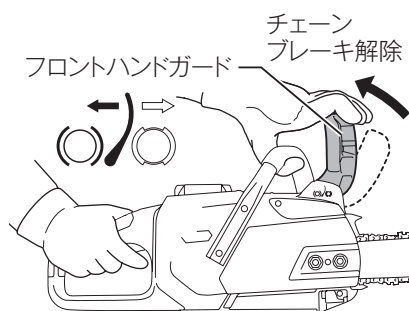


使い方

注


- ・ 作業前にチェーンブレーキが作動するか確認してください。
- ・ チェーンブレーキを解除してから作業を行ってください。
- ・ チェーンブレーキ作動中にスイッチの引金を引くとチェーン刃は回転せずに電源ランプが点滅します。スイッチの引金を放して、チェーンブレーキを解除してください。

チェーンオイルについて

- ・ 使用前に必ずオイルタンクにチェーンオイルを入れてください。
- ・ 作業中もオイルタンク内のチェーンオイル残量を確認し、少ない場合は補充してください。

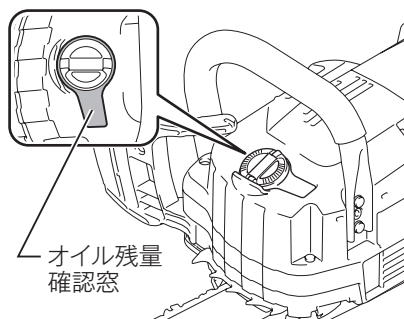


- ・ チェーンオイルの補充はオイル給油口キャップを取りはずして入れます。容量は約 0.26 L です。

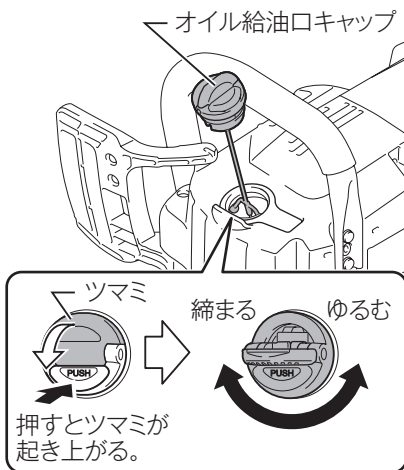


使い方

- ・ オイル給油口キャップがゆるまないときは、レンチ 13-16 の先端を溝に入れて回してください。
- ・ 補充後はオイル給油口キャップを元通りに閉じ、補充したチェーンオイルが漏れないよう、しっかり締めてください。

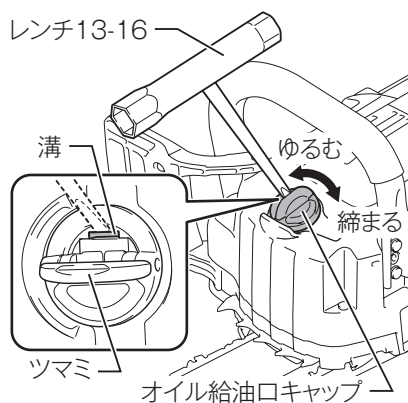

■ チェーンオイルの吐出量調整

- ・ チェーンオイルの吐出量は、本製品の底面にあるオイル吐出量調整ネジを回して調整します（3段階調整）。
- ・ 右に回すと少なくなり、左に回すと多くなります。
- ・ 調整後はキャップを元通りに閉じます。

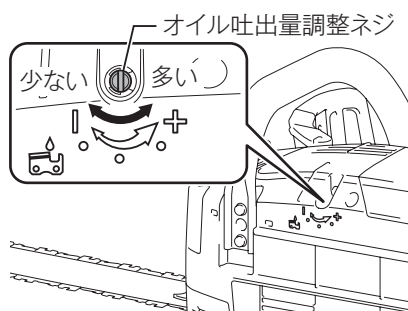


注

- ・ お使いになるときは、オイルタンクにチェーンオイルを入れてください。
- ・ チェーンオイルは、マキタ純正チェーンオイルをお使いください。
- ・ ゴミなどの混入したオイルおよび揮発性のオイルは絶対使用しないでください。

チェーンソーの持ち運び方

- ・必ずバッテリーをはずしてバッテリーカバーをはめてください。また、チェーン刃にはガイドバーケースをかぶせてください。

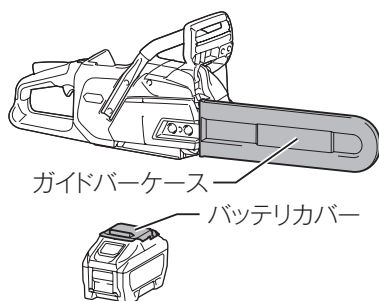

作業方法

⚠ 警告

使用中は、チェーン刃、ガイドバーや回転部、切りくずなどに手や顔などを近づけないでください。

- ・ けがの原因になります。

使用中は、両手（右手：リヤハンドル、左手：フロントハンドル）で確実にハンドルを保持してください。


- ・ けがの原因になります。

はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。

- ・ けがの原因になります。

ガイドバーの先端部での、切断はしないでください。また、ガイドバーの先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。

- ・ 本製品がはね返り（キックバック）、けがの原因になります。

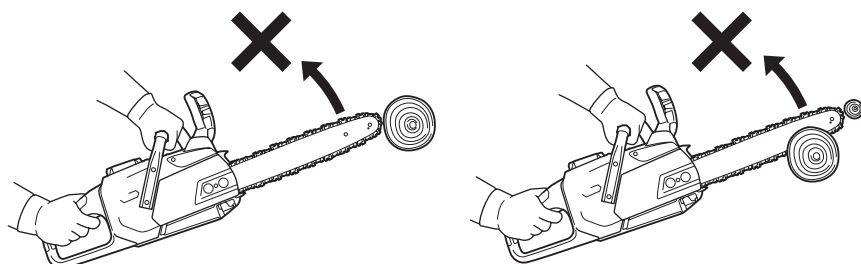

切断材料は、しっかり固定してください。また切り落とし材に十分注意してください。

- ・ けがの原因になります。

⚠ 注意

2 台以上で作業するときは、安全な距離を確保してください。

- ・ 事故の原因になります。

[事業者の方へ]

樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行う場合は、法令、規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

(関連法令)


労働安全衛生法第 59 条第 3 項

安全衛生特別教育規程第 10 条


労働安全衛生規則第 36 条第 8 号

基本的な作業

1. 回り止めやうまなどを用いて、木材が動かないように固定します。

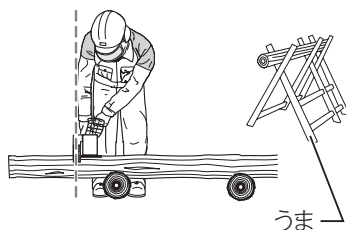


2. ハンドルを両手（右手：リヤハンドル、左手：フロントハンドル）でしっかり握り、チェーン刃を木材より離してスイッチを入れます。

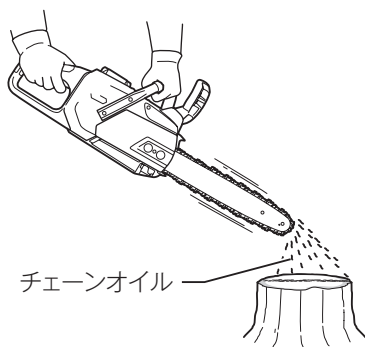

3. ガイドバーの先端からチェーンオイルが出ているか確認します。

4. チェーンオイルが十分にチェーン刃に付着しましたら切断作業に入ります。

5. 本製品前部を木材に当て、そのまま真下へ押して切断します。
この際、無理に本製品に力を入れないでください。

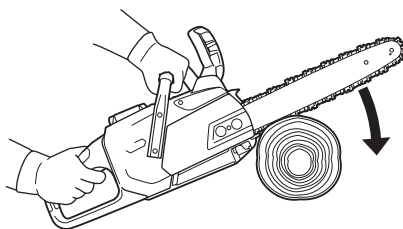

[ワンポイント]



- 本製品の自重で切断するとスムーズに早く作業が行えます。強く押つけて切断した場合、刃物が止まることがありますのでご注意ください。

作業方法

樹木のせん定

- ガイド部に枝に軽く押しつけ、チェーン刃を枝より離してスイッチを入れ枝を切断します。

本製品は前方へ押し出されます。

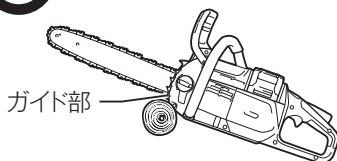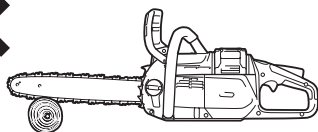

注

- ガイド部に枝が接していないと本製品がガイド側に引っ張られ、刃先がブレますので注意してください。

- 太い枝をせん定するときは、枝の下側に切り込みを入れてから上から枝を切断します。



下側からの切断 上側からの切断



注


- 枝を下側から切り上げて行くと、枝の重みで切り口が狭まり、チェーン刃が枝に挟まれて取れなくなります。また、下側に切り込みを入れずに上側から枝を切断すると、裂けて仕上がり面が悪くなります。

各種の切断作業例


- ・ 伐木作業（立ち木を倒す作業）や造材作業（倒した木を切断する作業）をするときは、伐木などについての講習を受けたり、お買い求め先に相談したりして適切な指導を受けてください。

伐木作業（立ち木を倒す作業）

- ・ 倒す木の傾き、大きな枝の位置、風向きなどを考えて倒す方向、避難する方向を決めます。
- ・ 周囲の障害物を取り除き、足場の安全を確認します。倒す木が斜面にある場合は、必ず山側に安全な足場を確保してください。
- ・ 作業中は、木が倒れる範囲（作業領域）内に作業者以外の人や動物などを近づけないでください。
- ・ 図のように木を倒す方向に、直径の1/3程度の切り込みをA、Bの順に入れて受口を作ってください。
- ・ 受口の水平部より約50 mm 上部に、受口の水平部と平行に追口Cを切り込んでください。
- ・ 追口の切り込みが樹心を越えまると木が倒れ始めます。木が倒れ始めましたら、切り口よりチェーンソーを離し、その場にチェーンソーを置いて避難してください。
- ・ 木が所定の方向に倒れそうもない場合やチェーン刃、ガイドバーが挟まれたときは作業を中止し、追口にクサビを入れて倒れる方向を矯正したりチェーン刃、ガイドバーが挟まれたりしないようにしてください。

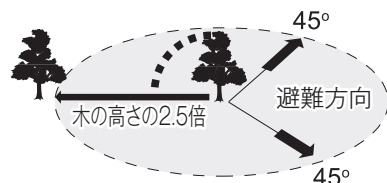


 = 木が倒れる範囲（作業領域）

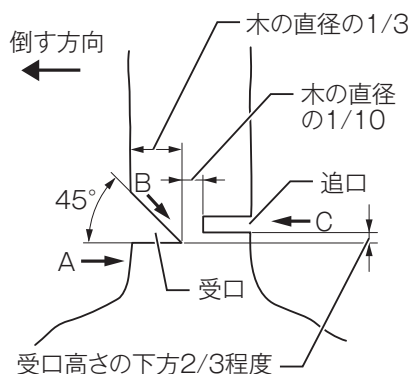

作業方法

枝払い作業

- ・ 倒した木の枝払いは、まず上部、側面の枝を一方方向より切り落としてください。
- ・ 幹を支えている大きな枝を残し、地面側の枝を下側より切り落としてください。

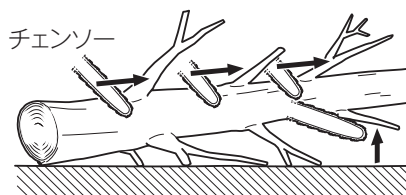

造材作業（倒した木を切断する作業）

- ・ 丸太の置かれている状態により切断方法が異なります。次のように切断してください。


1. 丸太全体が地面に接している場合

- (1) 丸太の上部から切り始め、そのまま真っすぐ切り下げてください。切り終わりにチェーン刃が地面に触れないように注意してください。




2. 丸太の一端が支持されている場合

- (1) 最初に丸太の下側より直径の 1/3 まで切り込んでください。
- (2) 下側から入れた切り込みと一致するように位置を合わせて上部から切断してください。

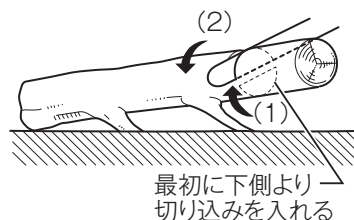

3. 丸太の両端が支持されている場合

- (1) 最初に丸太の上部より直径の 1/3 まで切り込んでください。
- (2) 上部から入れた切り込みと一致するように位置を合わせて下側から切断してください。

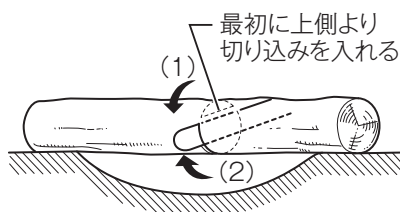


4. 斜面で丸太を切断する場合

- (1) 最初に丸太がころがって落ちないようにクサビや杭などを用いて丸太を支えてください。
- (2) 山側に立って、1. ～ 3. の内の適した方法で作業してください。



本製品およびバッテリーの保護機能

本製品を使用中、電源ランプが下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これは保護機能によるものです。

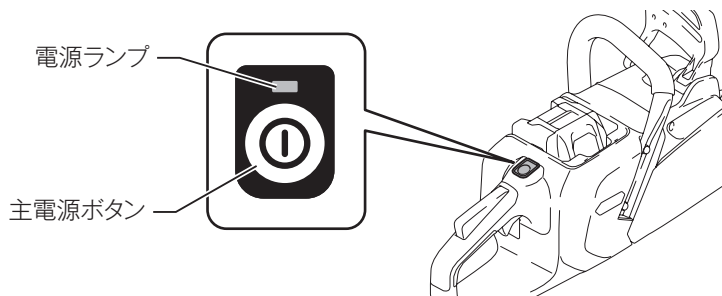

電源ランプ	保護機能
赤色点灯	本製品が高温になるとモータが自動停止します。また、高温の環境下では発熱保護機能が働きモータが自動停止します。 ・ 使用を中断して本製品よりバッテリーを取りはずし、本製品を冷ましてください。
赤色点滅	バッテリーの容量が少なくなるか、高温になるとモータが自動停止します。 ・ 使用を中断して本製品よりバッテリーを取りはずし、冷却ファン付きの充電器で充電および冷却をしてください。
緑色点滅	本製品が過負荷状態になるとモータが自動停止しています。 ・ いったんスイッチを放し、本製品よりバッテリーを取りはずした後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。

上記以外の症状で停止した場合、37 ページの注意、49 ページの解消方法を参照して、点検してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

症状

- 本製品が停止する
- 始動しない

原因

保護機能※1 が働き、本製品またはバッテリーが機能停止している可能性があります。

解消方法

主電源を OFF にして、再度 ON にしてください。

↓ 解消しない

バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。

↓ 解消しない

本製品を十分に冷ましてください。

↓ 解消しない

チェーンオイルの量を確認して足りない場合は補充してください。※2

↓ 解消しない

チェーン刃の張りを調整してください。※3

↓ 解消しない

お買い上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※ 1 保護機能については 48 ページ参照。

※ 2 チェーンオイルについては 39 ページ参照。

※ 3 チェーン刃の調整については 34 ページ参照。

- ・ 修理をお申し付けの際は、製品、バッテリー、充電器を一緒にお持ちください。

保守・点検について

⚠ 警告

点検、整備の際には必ず電源を切り、バッテリーを本製品から抜いてください。

- ・ バッテリーを本製品につないだまま行くと、事故の原因になります。

⚠ 注意

点検、整備の際には必ず手袋をはめて行ってください。

- ・ チェーン刃に手が触れ、けがの原因になります。


刃部の目立てには、外径が 4 mm（呼び 5/32 〃）の目立て専用丸ヤスリを使用してください。

上刃および横刃の目立て

⚠ 警告


チェーン刃は正しく目立てしてください。

- ・ 特にデプスゲージ寸法が大きくなりすぎますと、チェーン刃が切断しやすくなり、けがの原因になります。

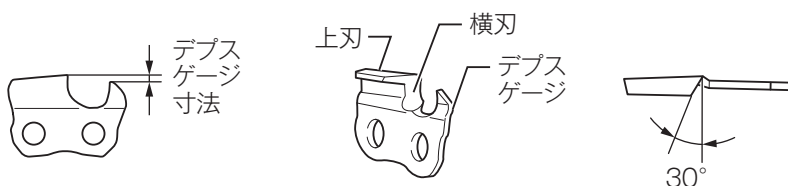

保守・点検について


- ガイドバーに対して丸ヤスリを 30° 傾け、丸ヤスリの直径の $1/5$ が上刃より出るようにチェーン刃に当ててください。
- 丸ヤスリの水平を保って、押すときだけヤスリをかけ、手前に引くときは刃部にヤスリを当てないようにして、上刃および横刃の目立てをしてください。

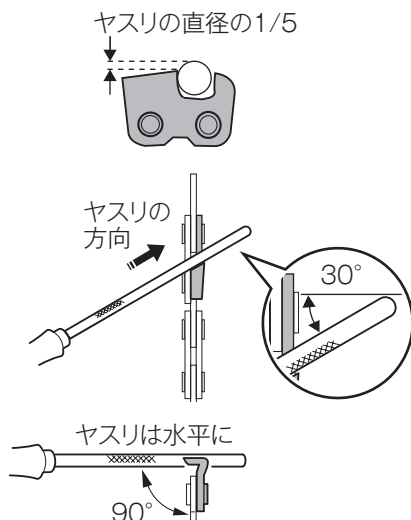

デプスゲージの調整方法


- デプスゲージはチェーン刃の切り込みしろを適正 (0.64 mm) に保つためのものです。

1. 別販売品のデプスゲージジョインタを図のようにセットし、溝から出た部分を平ヤスリで削り落とします。

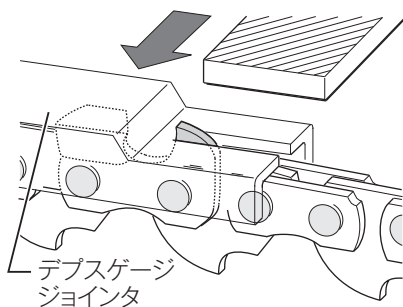


2. デプスゲージの角に丸みを付けてください。

3. デプスゲージの調整が終わりましたら、オイルに浸して切り粉を洗い落としてください。

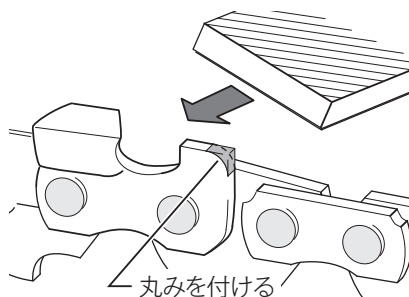


ガイドバーの清掃

- ・ ご使用中に、切りくずがガイドバーにつまることがあります。切りくずがガイドバーの溝につまると、チェーンオイルがチェーン刃全体に行き渡らなくなります。チェーン刃を目立てや交換するときに、ガイドバーの溝に入った切りくずを除去してください。

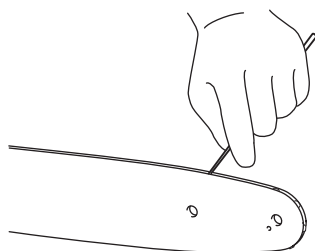


スプロケットカバーの清掃

- ・ スプロケットカバーの内側に、切りくずがたまります。負荷が高くなる原因になりますので、ブラシなどで切りくずを除去してください。

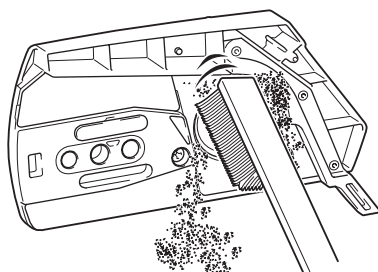

オイル吐出口の清掃

- ・ ご使用中に細かなゴミが吐出口につまることがあります。
- ・ ゴミが吐出口につまるとチェーンオイルの吐出量が少なくなりチェーンオイルがチェーン刃全体に行き渡らなくなる恐れがあります。
- ・ マイナスドライバの先端などで吐出口のゴミを取り除いてください。

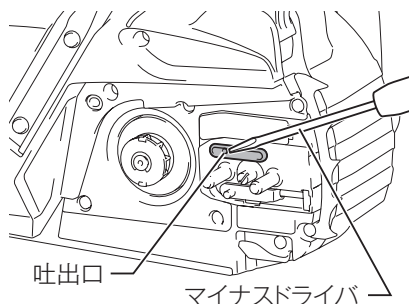


保守・点検について

- ・ ガイドバー先端からのチェーンオイルの吐出が少なくなった場合は下記手順で吐出口の清掃をしてください。

1. バッテリーを本製品から抜きます。

2. スプロケットカバー、チェーン刃を取りはずします (29 ページの「チェーン刃の取り付け・取りはずしおよびチェーン刃の調整」の項目参照)。

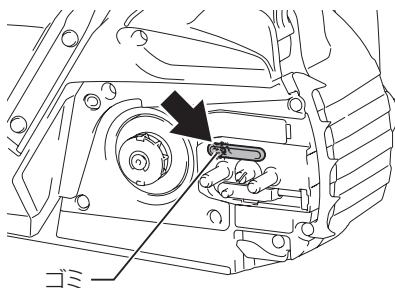

3. バッテリーを本製品に差し込み、電源を入れます。


4. スイッチの引金を引いて本製品のオイル吐出口にたまっている細かなゴミをチェーンオイルで洗い流します。

5. バッテリーを本製品から抜きます。

6. スプロケットカバーとチェーン刃を本製品に取り付けます (29 ページの「チェーン刃の取り付け・取りはずしおよびチェーン刃の調整」の項目参照)。

スプロケットの交換

- ・ チェーン刃を交換するときにはスプロケットの状態を確認してください。
- ・ スプロケットの状態がイラストのように摩耗している場合、スプロケットを新品と交換してください。
- ・ スプロケットを交換するときには必ず新品のEリングを使用してください。

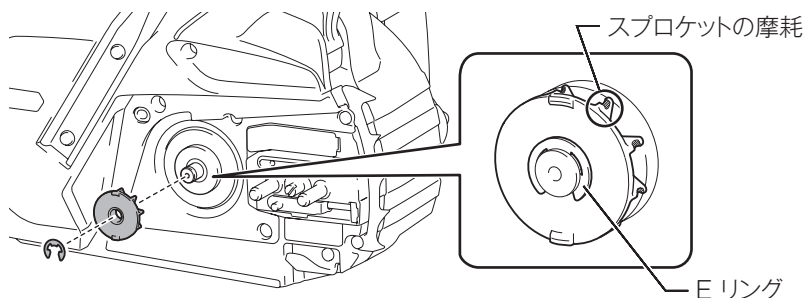

⚠ 警告

保管の際には必ず電源を切り、本製品よりバッテリーを抜いてガイドバーケースを取り付けてください。

本製品のお手入れ

- ・ 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ 水洗いは絶対にしないでください。
- ・ 本製品内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

本製品の保管

- ・ スプロケットカバーを取りはずし、本製品に付着した切りくずを除去してください。
- ・ チェーン刃、ガイドバーを取り付け、しばらく空転させ、チェーン刃、ガイドバーにオイルを付着させてください。
- ・ ガイドバーケースをガイドバーにかぶせてください。
- ・ オイルタンク内のオイルを抜いてタンク内を空にしてください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

主要機能

■ 本製品

モデル 主要機能		MUC018G	MUC019G
電動機		DC ブラシレスモータ	
バッテリー (別販売品)		リチウムイオンバッテリー	
		BL4050F (容量 5.0 Ah)	
電圧		直流 36 V (40 V max)	
1 充電あたりの作業量 ^{*1*2}		約 53 本 (チェーン形式：25AP、 杉丸太 φ 200 mm)	約 66 本 (チェーン形式：80TXL、 杉丸太 φ 200 mm)
チェーン スピード		0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min)	
チェーン オイル	使用 オイル	マキタ純正チェーンオイル	
	タンク 容量	0.26 L	
	給油 方式	自動	
本製品寸法 (長さ×幅×高さ)		445 mm × 230 mm × 275 mm ^{*3}	
質量		5.8 kg ^{*3}	
振動 3 軸 合成値		4.0 m/s ²	3.1 m/s ²
防じん・ 防水保護等級		IPX4	

- ・ 振動 3 軸合成値は、EN62841-4-1 規格に基づき測定。
- ・ 振動 3 軸合成値についての詳細は JEMA [(社) 日本電機工業会] ウェブサイト: (<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>) をご参照ください。

^{*1} : BL4050F 装着時の参考値です。

^{*2} : 材料の状態、チェーン刃の状態により異なります。

^{*3} : BL4050F 含む、チェーン刃、ガイドバー含まず。

主要機能

■ チェーン刃、ガイドバー取り付け時の本製品の質量

仕様		モデル	MUC018G		
チェーン刃	形式	25AP-68	25AP-76	25AP-84	
	ピッチ	1/4 インチ			
	ゲージ	1.3 mm			
	ドライブリンク数	68 枚	76 枚	84 枚	
ガイドバー	形式	スプロケットノーズ			
	長さ	300 mm	350 mm	400 mm	
	有効切断長	273 mm	324 mm	372 mm	
	ゲージ	1.3 mm			
製品全長 ^{*1}		714 mm	766 mm	814 mm	
質量 ^{*2}		6.3 kg	6.4 kg	6.5 kg	

^{*1}：チェーン刃、ガイドバー含む。

^{*2}：BL4050F、チェーン刃、ガイドバー含む。

・ チェーン刃、ガイドバーは別販売品です。

仕様		モデル	MUC019G			
チェーン刃	形式	80TXL-51	80TXL-59	80TXL-64	80TXL-70	
	ピッチ	0.325 インチ				
	ゲージ	1.1 mm				
	ドライブリンク数	51 枚	59 枚	64 枚	70 枚	
ガイドバー	形式	スプロケットノーズ				
	長さ	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	
	有効切断長	259 mm	325 mm	366 mm	416 mm	
	ゲージ	1.1 mm				
製品全長 ^{*1}		702 mm	766 mm	807 mm	859 mm	
質量 ^{*2}		6.2 kg	6.3 kg	6.4 kg	6.5 kg	

^{*1}：チェーン刃、ガイドバー含む。

^{*2}：BL4050F、チェーン刃、ガイドバー含む。

・ チェーン刃、ガイドバーは別販売品です。

■ 推奨ポータブル電源ユニット

PDC01

・ 詳細は各ポータブル電源ユニットの取扱説明書をご参照ください。

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)

881H33D0

IWT