


操作方法

操作方法

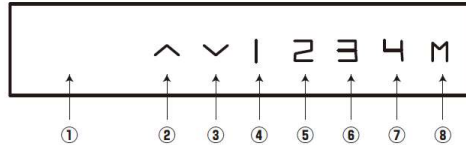

- 〈名称〉
 ①ディスプレイ ②上ボタン ③下ボタン
 ④メモリー1 ⑤メモリー2 ⑥メモリー3
 ⑦メモリー4 ⑧メモリー登録



❗ご使用前は、必ず再起動*します。*再起動：天板を一度下まで降ろし水平を保つための調整

「②上ボタン」と「③下ボタン」を天板が一番下に下がるまで押し続けてください。ピッという音が鳴ったら完了です。



❗高さ調整ボタンを操作してご使用ください。

最小 約 71cm
 最大 約 117cm

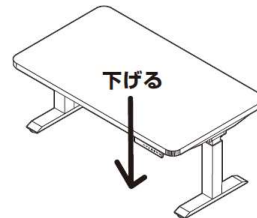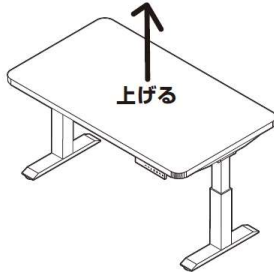


❗ディスプレイの高さ表記は、実際の床からの高さとは若干の誤差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。



❗〈高さメモリー機能〉お好みの高さを登録したい場合は①～③の手順で操作ください。

① お好みの高さにしてください

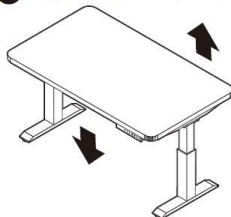

② 「⑧メモリー登録」を長押し（約3～4秒）するとディスプレイの数字が点滅します。



③ 「④メモリー1」～「⑦メモリー4」お好きな番号を押してください。



次回からは、登録した番号を押すと自動的に高さ調整できます。

*4つ登録できます。登録をリセットする機能はございません。