

Natural
Season



ゆらゆらリラックスチェア



■お使いいただく前に

●本品は一般家庭日常レジャー用簡易式チェアです。本来の用途以外には使用しないでください。●ご使用前に、各部に破損やキズ・緩み等の不具合、異常が無いことを確認してください。●組立てや扱い時、必ず保護手袋を着用してください。●組立てや扱い時は、乳幼児をそばに近づけないでください。

■警告

●滑りやすい所、傾斜や凹凸のある場所、砂地やぬかるみなどの軟弱な所などで使用しないでください。●耐荷重以上の荷重をかけないでください。また、同時に2人以上でのらないでください。●チェアの片端に極端な荷重をかけないでください。転倒やけがの原因となります。●人が乗っている状態で、本品を移動や引っ張ったり、引きずったりしないでください。●本品の上に立ったり、踏台にしたり、飛び跳ねたり、勢いよく乗るなど、急に荷重をかけないでください。●本品を引きずったり、脚を浮かせて傾けたり、片寄って体重を掛けたりしないでください。●本品はブランコではありません。揺らしたり、回転させたり、遊具として使用しないでください。●お子様が使用する場合、必ず保護者の方が付き添い、安全を確認してご使用ください。●劣化、変形や破損などの異常が発生した場合は、使用を中止してください。

■取扱い上の注意

●使用時、周囲の安全を確認した上、安定した平坦な場所に設置してください。●先の尖った物や鋭利な物、硬い物などで刺したり、こすったりすると、破損する場合があります。●火のそばで使用したり、放置したりしないでください。●無理な力や衝撃を加えたり、折り曲げ、分解、加工、改造などを行わないでください。●携帯式簡易チェアの為、長期間の設置や使用、または業務用に使用しないでください。●フローリングなどに直接設置される場合、床面を傷つけることがあります。●強風や雨天などの悪天候時には使用しないでください。転倒などによる事故の原因となります。●直射日光や摩擦によって、色落ちまたは色移りする場合があります。


■お手入れ・保管方法

●本品は洗濯ができません。汚れた場合、薄めた中性洗剤を含ませ、硬く絞ったタオルで汚れを拭き取ってください。●使用后、必ずフレームの水気や汚れを拭き取り、シートを乾かしてください。錆やカビなど、劣化の原因となります。●本品を完全に乾燥してから、高温多湿を避け、屋内の乾燥した場所に保管してください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。



■組立方法

①ロックボタンがロックされるまでフレームを広げてください。

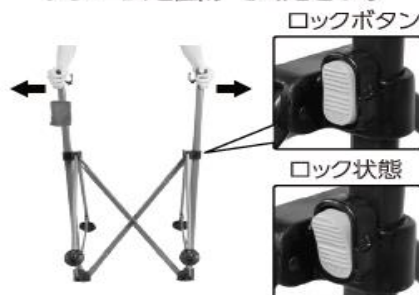

②4本の脚のアジャスト方向を調整し、フレームを地面に置いてください。




③シートを平げ、左右の金属リングをフレームのフックに掛けてください。リングは必ずリング受けの溝にはめてください。



■収納方法

① シートを外します。

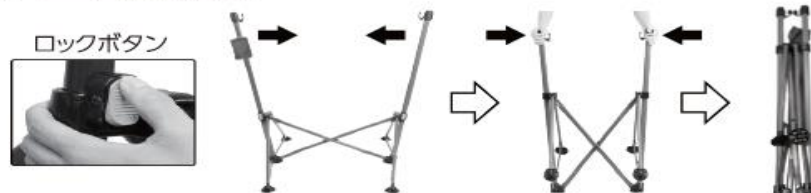

② ロックボタンを押しながら、フレームを収束します。

③ シートをフレームの外側に巻き、収納袋に収納します。

品質表示

サイズ(約): 幅99x奥行85高さ96cm

座面の高さ46cm

収納サイズ(約): 幅21x奥行20x高さ100cm

構造部材: 鋼 表面加工: エポキシ樹脂塗装

張り剤: ポリエステル

クッション材: ポリエチレン、EVA樹脂、ポリエステル

重量: 3.7kg

耐荷重(静荷重): 最大80kg (1人用)