取扱説明書

浴室リモコン／台所リモコン

家庭用

リモコンセット
MBC-240V(A) MBC-240VA(A) MBC-240VC(A) MBC-240VCA(A) MBC-240VCY(A) MBC-MB240VC(A)

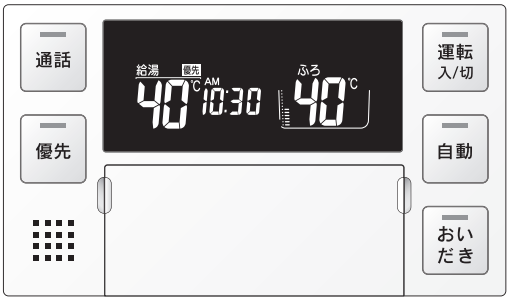

浴室リモコン　BC-240V(A)
BC-240VC(A)
BC-240VCY(A)
BC-MB240VC(A)

台所リモコン　MC-240V(A)
MC-240VC(A)
MC-240VCY(A)
MC-240VA(A)
MC-240VCA(A)

ご愛用の皆様へ

- ●このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ●ご使用の給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
- ●取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。
- ●この製品は国内専用です。

お使いの型式を確認してください

この取扱説明書では、複数のリモコンを説明しています。型式によってスイッチに違いがありますので、お使いのリモコンの型式をご確認のうえ、本書をお読みください。型式名はリモコンの下方にあるカバーを手前に開いて、スイッチ類のパネルの右下に表記してあります。

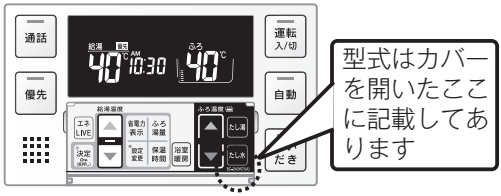

BC-240VCY(A)の例

浴室リモコン

BC-240V(A)

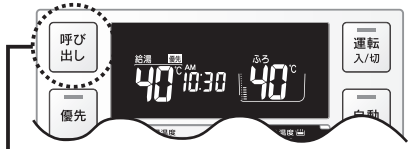

浴室からの呼び出しスイッチがあります。

BC-240VC(A)

台所リモコンとお話ができる通話スイッチがあります。

BC-240VCY(A)

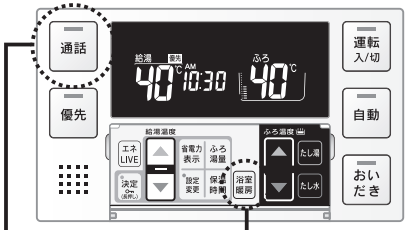

台所リモコンとお話ができる通話スイッチがあります。

浴室暖房スイッチがあります。

BC-MB240VC(A)

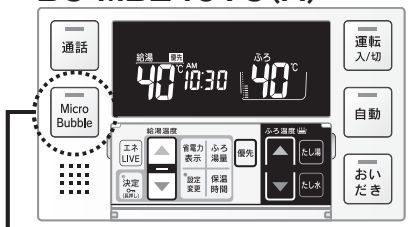

マイクロバブルが使えます。

台所リモコン

MC-240V(A),
MC-240VA(A)

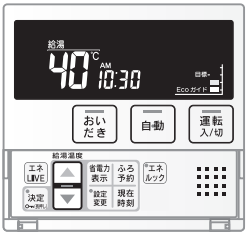

MC-240VC(A),
MC-240VCA(A)

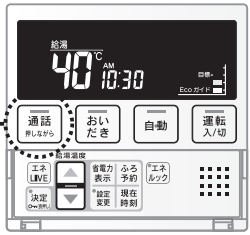

通話スイッチがあります。

MC-240VCY(A)

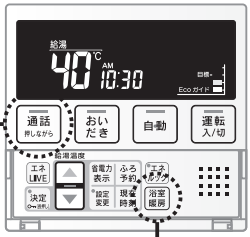

通話スイッチ
があります。

浴室暖房
スイッチが
あります。

もくじ

給湯器の使い方

お使いの型式を確認してください……1
安心して入浴を楽しんでいただくための新機能……5
リモコンの特長……7

安全なご利用のために

安全上のご注意（必ずお守りください）……8

はじめに

各部のなまえとはたらき……11
　浴室リモコン……11
　台所リモコン……17
お使いになる前に……21
　初めて使うとき……21
　時計を合わせる……22

お湯を使う

給湯温度を変更する……23

おふろを入れる

おふろを入れる（自動運転）……27
おふろをぬるくする（たし水）……31
おふろのお湯を増やす（たし湯）……32
希望の時間におふろを沸かす（予約運転）……33
おいだきする……35
おふろの設定水位（湯量）を変更する……37
　全自動（フルオート）タイプ……37
　自動湯はり（オート）タイプ……39
保温時間を変更する……41
おふろの設定温度を変更する……42

省電力モードを変更する……43
浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らす……44
台所と浴室で通話する……45

マイクロバブルを使って入浴する……47

自動でふろ配管洗浄（セルフクリーン）をする……49

便利な使い方

エネルックを使う（Eco ガイド、エネ LIVE）

エネルックとは（Eco ガイド、エネ LIVE）……51
エネルックで実績と目標を表示する……55
エネルックの設定を変更する……57
現在のお湯・電気の使用量を表示する（エネ LIVE）……63
過去のすべてのエネルギー使用量のデータを消去する……65

各種設定を変更する

音の大きさを変更したい……67
浴室リモコンのおいだき完了メロディーと音声（おいだき完了報知機能）を消したい……67
運転を切ったときも時計を表示したい……67
音声案内の内容を変更したい……69
画面の明るさを変更したい……69
入浴タイマーの時間を変更したい……69
手動でふろ配管洗浄（セルフクリーン）を行いたい……71
浴室低温お知らせ設定を変更したい……71
浴室暖房の使用をおすすめする報知を変更したい……73
マイクロバブルと自動湯はりの連動を変更したい……73
マイクロバブル中の保温運転の設定を変更したい……73
暖房の運転音を静かにしたい……75
給湯の設定温度の上限を変更したい……75
おふろの設定温度の上限を変更したい……75
湯はり中に給湯優先しない設定にしたい……77
おいだき時間を変更したい……77
自動ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能を変更したい……77
浴室暖房（ミストサウナ）と自動運転を連動させたい……79
入浴沸き上げを変更したい……79

停電時にお湯を使う

停電時にお湯を使う……81

暖房を使う

浴室暖房（ミストサウナ）を運転する……85

リモコンのスイッチをロックする（ロック機能）　87

音声一覧　88

知っておいてください

浴槽データの初期化……93
故障かな?と思ったら……95
アフターサービスについて……97

安心して入浴を楽しんでいただくための新機能

入浴沸き上げ

設定方法 ☞ 79 ページ

入浴直後の急な血圧上昇を防ぐため、設定温度より低めの温度で湯はりして入浴を検知してから設定温度まで沸き上げます。

- 設定温度－2℃で湯はりし、入浴後に設定温度まで沸き上げます。
- 保温時間が 0 時間に設定されている場合は使用できません。
- マイクロバブル中の保温運転の設定が「ON」かつマイクロバブル運転中の場合は、使用できません。
- 入浴検知が正しくできない場合には沸き上げしません。
  （次ページの入浴検知の補足を参照してください。）

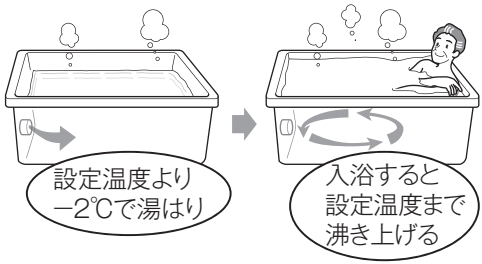

浴室低温お知らせ／浴室暖房の使用おすすめ報知

設定方法 ☞ 71 ページ／ 73 ページ

温度センサーで温度を検知して浴室の温度が設定温度より低い場合は、台所リモコンのお湯はり時に音声でお知らせします。

- 対応した浴室暖房乾燥機が設置されている場合は、浴室暖房使用おすすめ報知が優先されます。
- 浴室暖房の使用おすすめ報知で検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

湯はり運転と浴室暖房乾燥機の同時運転

設定方法 ☞ 79 ページ

湯はり運転の開始と同時に浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始できます。

入浴タイマー　設定方法 ☞ 69 ページ

給湯器内蔵の水位センサーで入浴を検知して浴室リモコンで時間をカウントします。設定した時間を過ぎると音声で「入浴してから設定した時間が経過しました」とお知らせします。

- 継続して入浴していると、浴槽から出るまで 5 分ごとにお知らせします。スイッチを押すとお知らせは停止します。
- 途中で浴槽から出るとタイマーはリセットされます。
- 【運転】スイッチが「入」のときに使用できます。
- この機能に対応していない給湯器もあります。

入浴検知の補足

※下記のときは、正しく検知できない場合があります。

- お湯があふれる状態で浴槽に入る。
- ゆっくりした動きでおふろに入ったり出たりする。
- 浴槽に入る前と出た後で水位の上昇が少ない場合。
  （例：中腰の姿勢での入浴。身体の小さな方の入浴。浴槽のサイズ（面積）が大きい。など）
- 浴槽にシャワーなどからお湯を多量にたしながら、浴槽を出る。
- 浴槽に入った状態で、大きく水位が変わるような動きをした。
  （例：おふろに深く入った状態から浅く入った状態に体勢を変えた。など）
- 浴槽の水位が循環アダプター付近まで下がったとき。
- 複数人で同時に入浴したとき。
- 自動・おいだき・たし湯・たし水などのふろ運転中、マイクロバブル運転中、凍結予防運転中と運転後しばらくの間。
- 断水時、不凍水抜き栓を開けたとき。

リモコンの特長

次に押すスイッチを知らせる「つぎナビサイン」

複合的な操作が必要な場合も、次に押すスイッチを光の点滅で知らせる「つぎナビサイン」を搭載しているため、分かりやすく操作できます。

例）ふろ予約運転の時間を変更する
【ふろ予約】スイッチを押す。

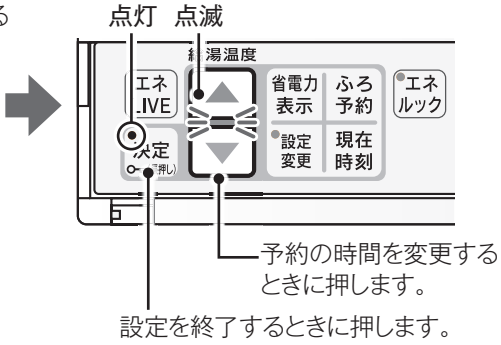

「音声」と「メロディー」で操作をサポート

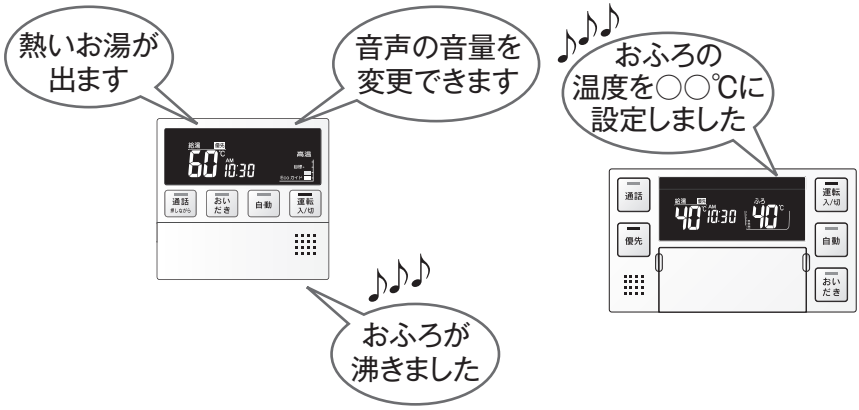

■「省エネ」＆「節約」

エネルギーの使われ方が気軽に見える「エネルック」
目標達成を実感できる「Eco ガイド」
現在の使用量を確認できる「エネ LIVE」

安全上のご注意（必ずお守りください）

■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

上記に述べる軽傷・物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽　　傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。

物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■絵表示には次のような意味があります。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	触れないこと　分解禁止　ぬれ手禁止
この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。	電源プラグをコンセントから抜く

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

■出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一熱源機の故障の際には、熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する

安全上のご注意（必ずお守りください）（つづき）

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。

■手のひらで湯温を十分に確認する

- やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので､熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。
- おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、入浴時には必ず良くかきまぜて、湯温を手で確かめてから入浴してください。
- おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。また、保温機能を設定している場合も定期的においだきしますので注意してください。

改造・分解禁止

■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

ご使用について

■外付け装置による遠隔操作は行わない

スマートフォンや IT 機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置※は、安全性を確認できないので使用しないでください。

※リモコンのスイッチ付近に取り付け、インターネット通信等を介してスイッチを「入」「切」できる装置。

お願い

■リモコンの取り扱いについて

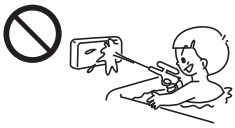

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

■リモコンの設置場所について

- 室温が 55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。
  （5 ～ 55℃の範囲で使用してください）
  故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独使用はできません。必ずセットでご使用ください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から 1m 以上離してください。
  画像や音声が乱れることがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- リモコンの掃除には、塩素系･酸性･アルカリ性の洗剤、研磨剤入りの洗剤、シンナー･ベンジン・エタノールなどの有機溶剤、メラミンスポンジやたわしなどの硬いものを使用しないでください。変色･変形･割れ･傷などの発生や印刷･文字などが消えたり、機器の故障の原因となります。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

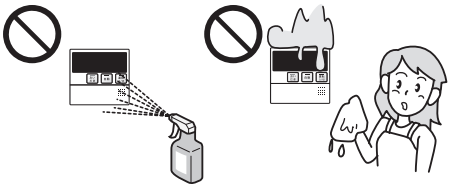

■別売部品について

- 別売部品はお使いの給湯器用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき（浴室リモコン）

BC-240V（A）・BC-240VC（A）・BC-240VCY（A）

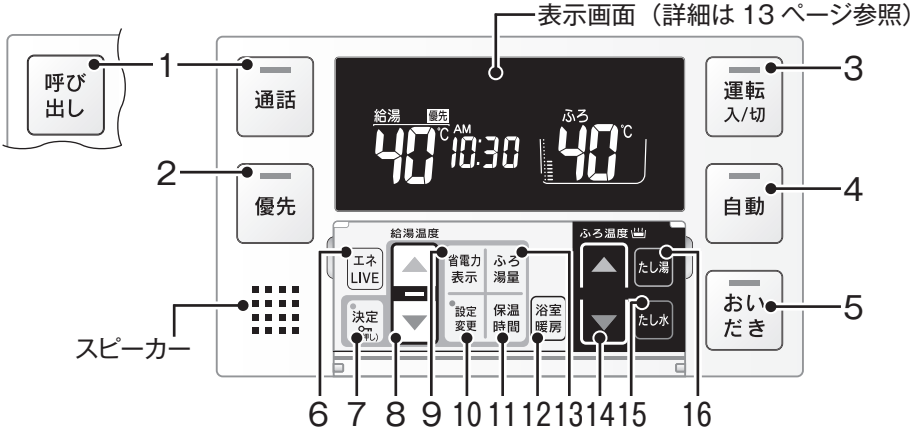

	名称	ランプカラー	内容
1	BC-240VC（A）・BC-240VCY（A） 【通話】スイッチ・ランプ	（黄緑）	台所リモコンとの通話ができます。このスイッチは、【運転】スイッチが「切」のときでもお使いになれます。（☞ 45 ページ）
	BC-240V（A） 【呼び出し】スイッチ		台所リモコンのブザーが鳴ります。このスイッチは、【運転】スイッチが「切」のときでもお使いになれます。（☞ 44 ページ）
2	【優先】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。 ランプが点灯し、表示部に［優先］と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。（☞ 25 ページ）
3	【運転】スイッチ・ランプ	（黄緑）	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。 もう一度押すと、「切」になります。 入：黄緑ランプ点灯 / 切：消灯
4	【自動】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	自動でおふろにお湯を入れる（湯はり）ときに押します。（☞ 27 ページ）
5	【おいだき】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	おふろをおいだきするときに押します。 （☞ 35 ページ）

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
6	【エネ LIVE】スイッチ		お湯の使用量および積算量を確認するときに使います。（☞ 63 ページ）
7	【決定】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	設定を確定して終了するときに押します。長押しするとリモコンのスイッチをロックできます。（☞ 87 ページ）
8	給湯温度【▲】【▼】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	給湯温度を変更するときに押します。（☞ 25 ページ） 設定を変更するときにも使います。
9	【省電力表示】スイッチ		リモコンの消費電力を節約するときに使います。（☞ 43 ページ）
10	【設定変更】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	各種設定を行うときに使います。（☞ 67 ～ 80 ページ）
11	【保温時間】スイッチ		おふろの保温時間を変更するときに使います。（☞ 41 ページ）
12	BC-240VCY(A)のみ 【浴室暖房】スイッチ		浴室を暖房（ミストサウナ）するときに使います。（☞ 85 ページ）
13	【ふろ湯量】スイッチ		おふろの水位（湯量）を変更するときに使います。（☞ 37 ～ 40 ページ）
14	ふろ温度【▲】【▼】スイッチ		おふろの設定温度を変更するときに使います。（☞ 42 ページ）
15	【たし水】スイッチ		おふろをぬるくするときに押します。（☞ 31 ページ）
16	【たし湯】スイッチ		おふろのお湯を増やすときに押します。（☞ 32 ページ）

各部のなまえとはたらき（浴室リモコン）

表示画面

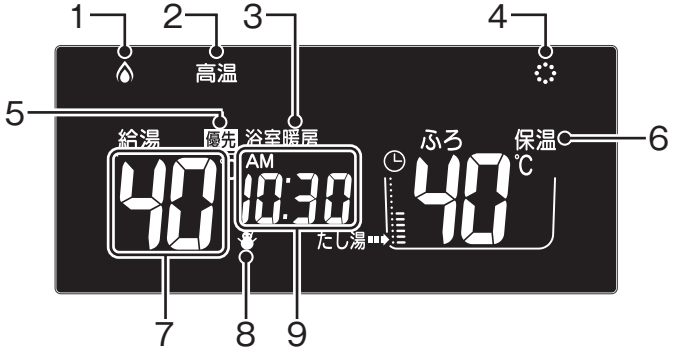

	名称	ランプカラー	内容
1	燃焼ランプ	（オレンジ）	機器が燃焼運転しているときに点灯します。
2	高温ランプ	（オレンジ）	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。（☞ 24・26 ページ）
3	BC-240VCY（A）のみ 浴室暖房表示		浴室暖房（ミストサウナ）運転中に表示します。（☞ 85 ページ）
4	ウルトラファインバブルランプ	（白）	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します（※）。
5	給湯優先表示		この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。（☞ 25 ページ）
6	保温表示		おふろのお湯の保温中に表示します。（☞ 41 ページ）
7	給湯温度表示		給湯温度の目安を表示します。（☞ 25 ページ）
8	凍結予防表示		自動的に給湯器が凍結予防運転を行っているときに表示します。
9	時刻表示		現在の時刻を表示します。（☞ 22 ページ） エネ LIVE を表示します。（☞ 63 ページ）

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。
「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

（つづき）

お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないように注意してください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

〈ふろ表示〉

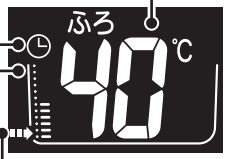

- ふろ温度表示
おふろの設定温度を表示します。
（☞ 42 ページ）
- ふろ予約表示
自動湯はりを予約しているときに表示します。（☞ 33 ページ）
- ふろ水位表示
おふろの設定水位（湯量）を表示します。
（☞ 37・39 ページ）
- ふろ運転表示
自動・おいだき・たし湯・たし水・マイクロバブル運転中および凍結予防運転中に点滅します。

各部のなまえとはたらき（浴室リモコン）

BC-MB240VC（A）

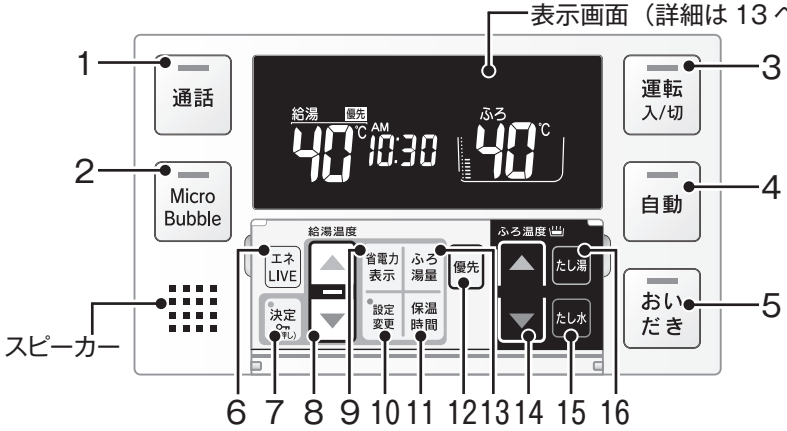

	名称	ランプカラー	内容
1	【通話】スイッチ・ランプ	（黄緑）	台所リモコンとの通話ができます。このスイッチは、【運転】スイッチが「切」のときでもお使いになれます。（☞ 45 ページ）
2	【Micro Bubble】スイッチ・ランプ	（青）	マイクロバブル運転をするときに押します。（☞ 47 ページ）
3	【運転】スイッチ・ランプ	（黄緑）	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。 もう一度押すと、「切」になります。 入：黄緑ランプ点灯 / 切：消灯
4	【自動】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	自動でおふろにお湯を入れる（湯はり）ときに押します。（☞ 27 ページ）
5	【おいだき】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	おふろをおいだきするときに押します。（☞ 35 ページ）

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
6	【エネ LIVE】スイッチ		お湯の使用量および積算量を確認するときに使います。（☞ 63 ページ）
7	【決定】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	設定を確定して終了するときに押します。 長押しするとリモコンのスイッチをロックできます。（☞ 87 ページ）
8	給湯温度【▲】【▼】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	給湯温度を変更するときに押します。 （☞ 25 ページ） 設定を変更するときにも使います。
9	【省電力表示】スイッチ		リモコンの消費電力を節約するときに使います。（☞ 43 ページ）
10	【設定変更】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	各種設定を行うときに使います。 （☞ 67 ～ 80 ページ）
11	【保温時間】スイッチ		おふろの保温時間を変更するときに使います。（☞ 41 ページ）
12	【優先】スイッチ		給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。 表示部に［優先］と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。（☞ 25 ページ）
13	【ふろ湯量】スイッチ		おふろの水位（湯量）を変更するときに使います。（☞ 37 ～ 40 ページ）
14	ふろ温度【▲】【▼】スイッチ		おふろの設定温度を変更するときに使います。（☞ 42 ページ）
15	【たし水】スイッチ		おふろをぬるくするときに押します。 （☞ 31 ページ）
16	【たし湯】スイッチ		おふろのお湯を増やすときに押します。 （☞ 32 ページ）

各部のなまえとはたらき（台所リモコン）

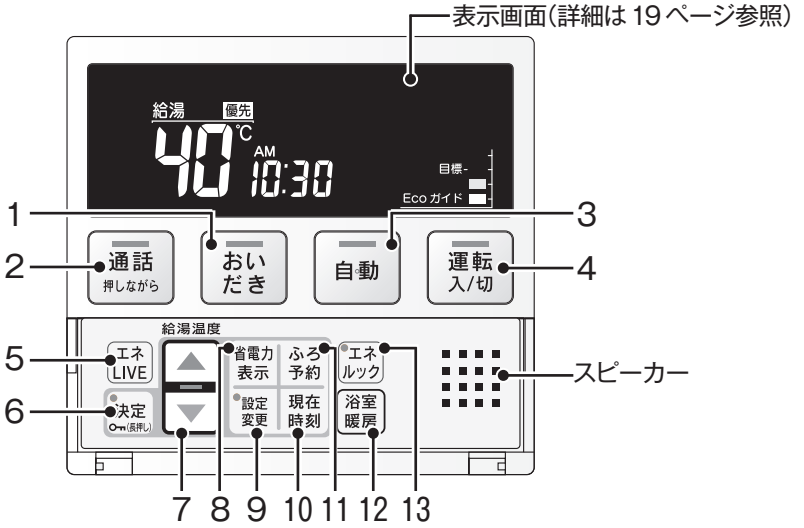

	名称	ランプカラー	内容
1	【おいだき】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	おふろをおいだきするときに押します。 （☞ 35 ページ）
2	MC-240VC(A)・MC-240VCY(A)・MC-240VCA(A)のみ 【通話】スイッチ・ランプ	（黄緑）	浴室リモコンとの通話ができます。 このスイッチは、【運転】スイッチが「切」のときでもお使いになれます。 （☞ 45 ページ）
3	【自動】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	自動でおふろにお湯を入れる（湯はり）ときに押します。（☞ 27 ページ）
4	【運転】スイッチ・ランプ	（黄緑）	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。 もう一度押すと、「切」になります。 入：黄緑ランプ点灯 / 切：消灯

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
5	【エネ LIVE】スイッチ		お湯や電気の使用量を確認するときに使います。（☞ 63 ページ）
6	【決定】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	設定を確定して終了するときに押します。 長押しするとリモコンのスイッチをロックできます。（☞ 87 ページ）
7	給湯温度【▲】【▼】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	給湯温度を変更するときに押します。 （☞ 23 ページ） 設定を変更するときにも使います。
8	【省電力表示】スイッチ		リモコンの消費電力を節約するときに使います。（☞ 43 ページ）
9	【設定変更】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	各種設定を行うときに使います。 （☞ 67 ～ 80 ページ）
10	【現在時刻】スイッチ		リモコンの時計を合わせるときに使います。 （☞ 22 ページ）
11	【ふろ予約】スイッチ		おふろの自動湯はりを予約するときに使います。（☞ 33 ページ）
12	MC-240VCY（A）のみ 【浴室暖房】スイッチ		浴室を暖房（ミストサウナ）するときに使います。（☞ 85 ページ）
13	【エネルック】スイッチ・ランプ	（オレンジ）	機器が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネルック」の表示や設定をするときに使います。 （☞ 51 ～ 66 ページ）

各部のなまえとはたらき（台所リモコン）

表示画面

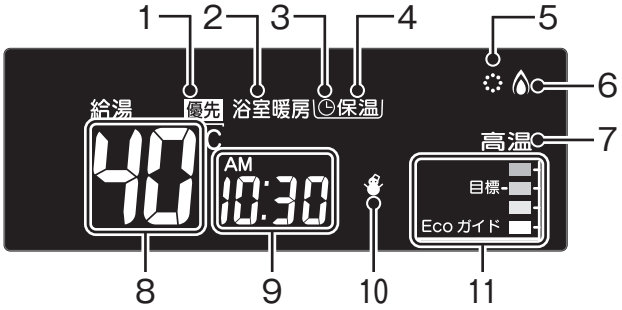

	名称	ランプカラー	内容
1	給湯優先表示		この表示が点灯中は、台所リモコンでのみ給湯温度が変更できます。（☞ 23 ページ）
2	MC-240VCY（A）のみ 浴室暖房表示		浴室暖房（ミストサウナ）運転中に表示します。（☞ 85 ページ）
3	ふろ予約表示		自動湯はりを予約しているときに表示します。（☞ 33 ページ）
4	保温表示		おふろのお湯の保温中に表示します。（☞ 41 ページ）
5	ウルトラファインバブルランプ	（白）	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します（※）。
6	燃焼ランプ	（オレンジ）	機器が燃焼運転しているときに点灯します。
7	高温ランプ	（オレンジ）	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。（☞ 24・26 ページ）
8	給湯温度表示		給湯温度の目安を表示します。（☞ 23 ページ）
9	時刻表示		現在時刻を表示します。（☞ 22 ページ） エネ LIVE を表示します。（☞ 63 ページ）
10	凍結予防表示		自動的に給湯器が凍結予防運転を行っているときに表示します。
11	Eco ガイドランプ		エネルックで設定した目標に対する現在の使用状況を表示します。（☞ 51 ページ）

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。
「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

（つづき）

お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。リモコンに水がかからないように注意してください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

補　足

- 【運転】スイッチを「切」にするとEcoガイドで設定されているエネルギーの使用料金を約5秒間表示して消灯します。Ecoガイドの設定が［OF］（表示なし）の場合は表示されません。
  （☞51ページ）
  ※午前中に【運転】スイッチを「切」にした場合は昨日の使用料金を、午後に「切」にした場合は今日の使用料金を表示します。

ガス料金の今日実績画面

（表示例）

例）午前10時に【運転】スイッチ「切」
…昨日（午前0時~午後11時59分）の料金
午後3時に【運転】スイッチ「切」
…今日（午前0時~午後3時）の料金

お使いになる前に

初めて使うとき

給湯器が使えるように準備します。

1 給水元栓を全開にする

給水元栓は給湯器の下または横にあります。

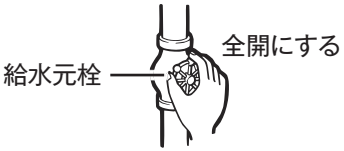

2 水が出ることを確認する

台所・浴室・洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。

- 水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。
- サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、ハンドルの設定を最高温度の位置にした状態で確認してください。
- 確認後は使用時の設定温度に戻してください。

3 電源プラグをコンセントに差し込み、分電盤のスイッチを「入」にする

コンセントは、給湯器付近の壁などにあります。

台所リモコンの画面がスクロール表示します。

- 停電モード対応の機器の場合、表示します。

約 5 分間経過すると表示は消えます。【運転】スイッチを押した場合、「入」になります。

- スクロール表示中に台所リモコンの【決定】スイッチを約 5 秒間長押しすると停電モードに入ります。（☞ 81 ページ）
- スクロール表示中は「暖房機能」、「凍結予防機能」がはたらきません。

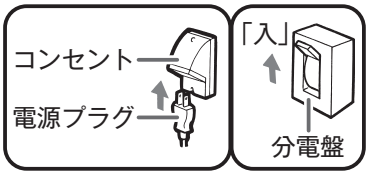

⚠ 警告 ● ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

4 ガス栓を全開にする

ガス栓は給湯器の下または横にあります。

時計を合わせる

予約運転でおふろを入れたり、エネルック機能を利用するには、時計を合わせておく必要があります。

- 台所リモコンで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも設定できます。
- 現在時刻が設定されていない状態で【運転】スイッチを「入」にすると、「AM PM --:--」が点灯します。
- 停電の後や電源プラグが抜けた場合も、「AM PM --:--」になります。時計を合わせてください。
- 時計の精度は月差± 30 秒（温度 25℃の場合）です。誤差が生じた場合は合わせ直してください。

1 【現在時刻】スイッチを押す

- 一度【▲】または【▼】を押すと「AM 0:00」が点滅します。

▼台所リモコン

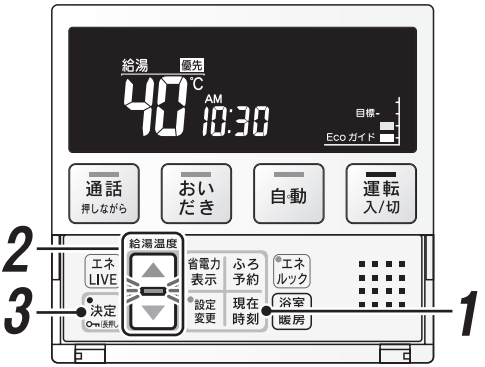

2 【▲】【▼】スイッチを押して現在時刻に設定する

- 【▲】を押すたびに、1 分ずつ進みます。
  【▼】を押すたびに、1 分ずつ戻ります。
- 押し続けると、10 分単位で進み / 戻ります。
- 現在時刻の近くまで押し続けたら、1 回ずつ押して設定します。
- AM（午前）とPM（午後）を間違えないように設定してください。

3 【決定】スイッチを押す

- 【決定】スイッチを押した瞬間が 0 秒になります。時報などと合わせて押すと、より正確に設定できます。
- 【決定】スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

給湯温度を変更する（台所リモコン）

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を 32℃～ 60℃の範囲（17 段階）で変更できます。

お願い

- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

■台所リモコンで変更する場合

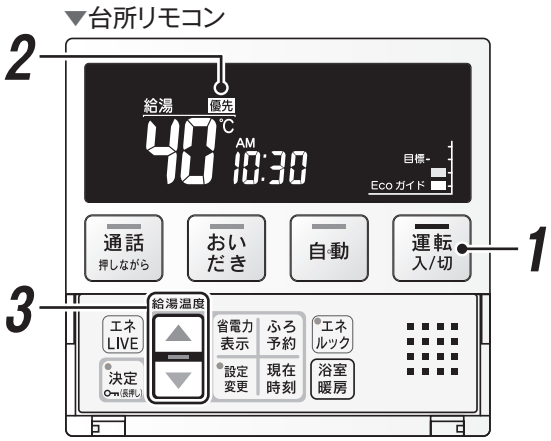

［優先］について

［優先］表示の出ているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。
どのリモコンにも同じ給湯温度が表示され、すべての給湯栓に同じ温度のお湯が供給されます。
そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようにしています。

補　足

- 【運転】スイッチを「入」にした方のリモコンが最初に優先表示が出ます。
- 優先表示のないリモコンで給湯温度を変えようとすると、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。

⚠警告

- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は優先権を切り替えないでください。

1 【運転】スイッチを「入」にする

●【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 [優先] が表示されていることを確認する

●表示されていないときは、25 ページの「浴室リモコンで変更する場合」をご覧ください。

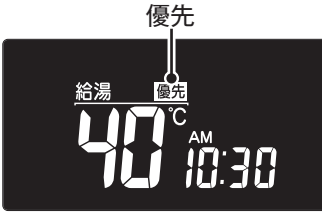

3 【▲】【▼】スイッチを押して給湯温度を設定する

●【▲】を押すたびに、1 段階ずつ上がります。
●【▼】を押すたびに、1 段階ずつ下がります。
●押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。

〈給湯温度の目安〉

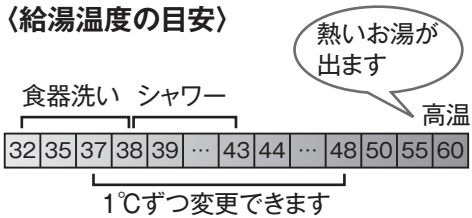

●給湯温度を 60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお知らせし、高温ランプ（オレンジ）が点灯します。

4 給湯栓を開いてお湯を出す

お湯を出している間は、燃焼（🔥）ランプ（オレンジ）が点灯します。

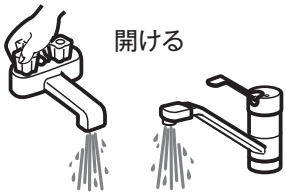

●お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。
●音声案内（☞ 69 ページ）が [On]（多い）に設定されているときに給湯温度 60℃で出湯すると、最後にお湯を使ってから 10 分以上経っている場合はその都度「熱いお湯が出ます」とお知らせします。

補　足

●給水温が高いときやお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。その場合は水を混ぜて使用してください。

給湯温度を変更する（浴室リモコン）

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を 32℃～ 60℃の範囲（17 段階）で変更できます。
浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更できないので、安心してシャワーなどをお使いいただけます。

■浴室リモコンで変更する場合（【優先】スイッチの使い方）

▼浴室リモコン
BC-240V(A)
BC-240VC(A)
BC-240VCY(A)

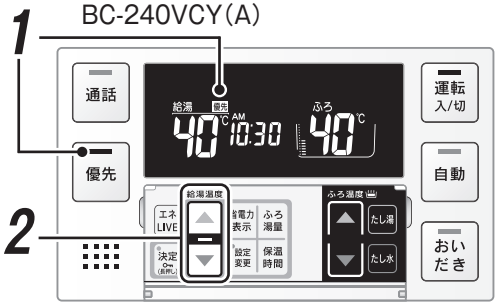

▼浴室リモコン
BC-MB240VC(A)

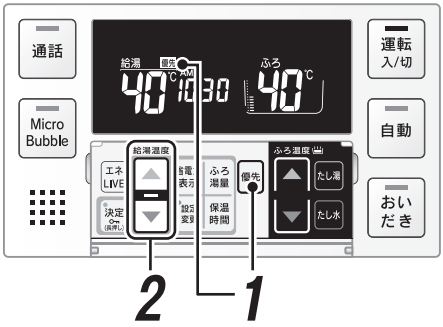

混合水栓使用時のご注意

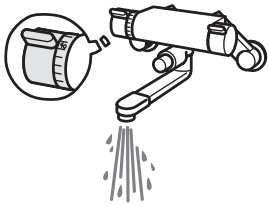

サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
運転が「切」の状態で水を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、給湯器内が結露して点火不良や故障の原因になります。
ウルトラファインバブル給湯器をご使用の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度に設定した上で、混合水栓のハンドルの設定を最高温度の位置にし、湯量調節はレバーや給湯栓で行うことをおすすめします。
※水を混ぜて使用するとウルトラファインバブルの泡数が減少します。

補　足

- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環アダプター（循環口）から出てくることがありますが、異常ではありません。
- 給水温が高いときやお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。

1 【優先】スイッチを押す

浴室リモコンの表示画面に［優先］が表示されます。

- 【優先】スイッチのランプ（オレンジ）が点灯します。(BC-MB240VC(A)の場合、ランプはありません)
- もう一度【優先】スイッチを押してランプを消灯させると、台所リモコンが優先に戻ります。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。

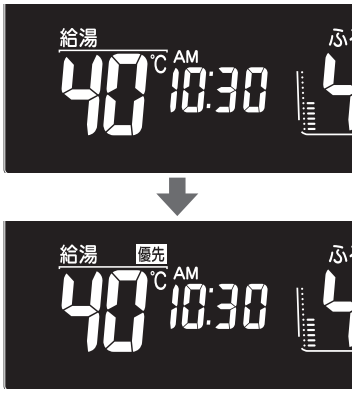

2 【▲】【▼】スイッチを押して給湯温度を変更する

- 【▲】を押すたびに、1 段階ずつ上がります。
- 【▼】を押すたびに、1 段階ずつ下がります。
- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に変更したいときは、1 回ずつ押してください。

〈給湯温度の目安〉

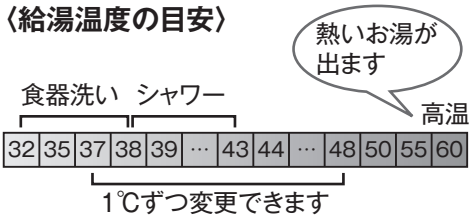

- 給湯温度を 60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお知らせし、高温ランプ（オレンジ）が点灯します。

3 給湯栓を開いてお湯を出す

お湯を出している間は、燃焼（🔥）ランプ（オレンジ）が点灯します。

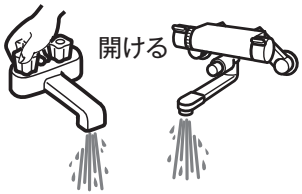

- お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。

おふろを入れる（自動運転）

自動運転とは、スイッチを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間（工場出荷時：4 時間）保温する機能です。

- どちらのリモコンでも操作できます。

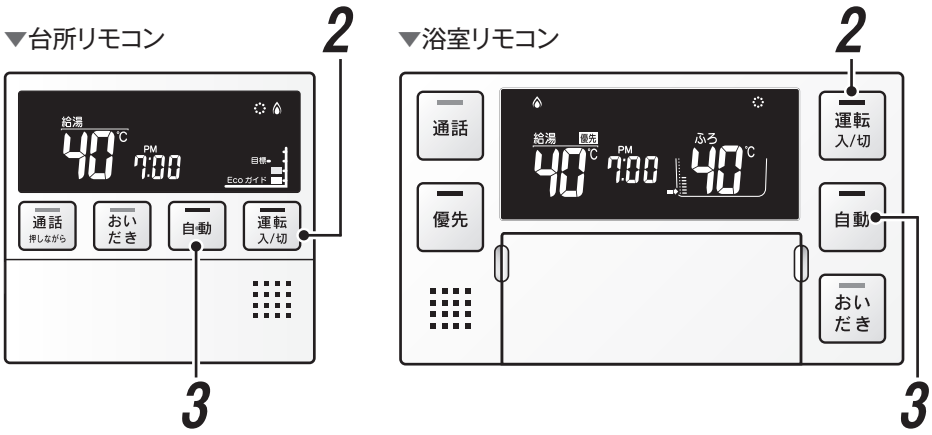

残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯があると設定量からずれることがあります。

特に自動湯はり（オート）タイプで循環アダプターより下に残り湯がある場合は、残り湯の分だけ多くなりますので、浴槽からのあふれにご注意ください。

お願い

- 自動湯はり中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、お湯や水を入れないでください。
- 【自動】スイッチの入 / 切を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。

冬期の入浴について

- 冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。

1 浴槽の排水栓を閉じる

浴槽にふたをするとお湯が冷めにくくなります。

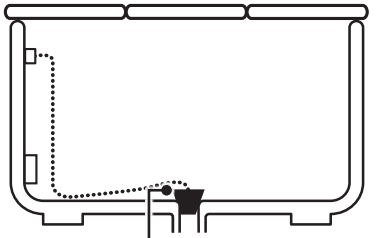

排水栓がしっかりと
はめてあることを確認してください。

補　足

- おふろのお湯の量や保温時間・おふろの設定温度の調節は、37 ～ 42 ページをご覧ください。

2 【運転】スイッチを「入」にする

- 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

3 【自動】スイッチを押す

湯はりが始まります。

- 湯はり中は【自動】スイッチのランプ（オレンジ）が点滅し、終了後（保温中）に点灯に変わります。

湯はり中は、次のマークが表示されます。

▼台所リモコン　▼浴室リモコン

完了が近くなると…

ブザーが鳴り、「**まもなくおふろが沸きます**」とお知らせします。

湯はりが終わると…

メロディーが鳴り、「**おふろが沸きました**」とお知らせします。保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

▼台所リモコン　▼浴室リモコン

補　足

- 自動湯はりを途中で止めたいときは、再度【自動】スイッチを押して、ランプを消灯させます。
- 湯はり中に給湯を使用した場合、お湯の温度はおふろの設定温度（☞42ページ）になる場合があります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともありますが、機器の異常ではありません。
- 残り湯があるときや、ふろ設定湯量（水位）が少ないときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせをしないことがあります。
- 湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

おふろを入れる（自動運転）（つづき）

全自動（フルオート）タイプと自動湯はり（オート）タイプの違いについて

お使いの給湯器が全自動（フルオート）タイプか自動湯はり（オート）タイプかを確認する方法は以下の通りです。
【ふろ湯量】スイッチを押したとき、ふろ湯量表示の数字が 1～12 になるもの（☞ 37 ページ）は全自動タイプです。60～990 になるもの（☞ 39 ページ）は自動湯はりタイプです。

■全自動（フルオート）タイプ

設定水位まで、ふろ設定温度で自動的に湯はりします。
残り湯があるときでも、設定水位まで湯はりします。

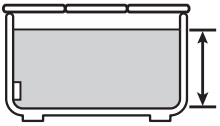

※ 設定水位を変更したいときは 37 ページをご覧ください。

お湯が少なくなったら

保温中は設定水位より約 3cm 下がると、自動的にお湯をたします。

■自動湯はり（オート）タイプ

設定湯量まで、ふろ設定温度で自動的に湯はりします。

※ 湯量を変更したいときは 39 ページをご覧ください。

お湯が少なくなったら

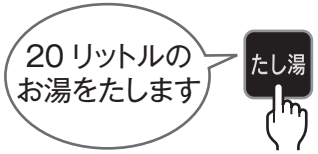

【たし湯】スイッチを押して、お湯をたします。
約 20 リットルお湯が増えます。

- どちらのタイプも約 30 分ごとにおふろの温度を自動で確認し、設定温度まで自動でおいだきします。

マイクロバブルと連動※BC-MB240VC(A)のみ

自動湯はりの終了後（保温開始時）にマイクロバブル運転を開始します。

- 自動湯はり中は、【Micro Bubble】スイッチのランプ（青）が点灯し、湯はり後にマイクロバブル運転が開始すると点滅します。マイクロバブル運転中の表示は 47 ページを参照してください。
- マイクロバブル運転が終了すると【Micro Bubble】スイッチのランプが消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。
- マイクロバブル運転は約 20 分～ 30 分です。残り回数表示は 5 → 5 → 4 → 4…1 → 1 と（10 回）表示します。
  ※機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。
- マイクロバブル運転を連動させたくない場合や自動湯はり中にマイクロバブル運転をキャンセルする場合は連動設定を［OFF］にしてください。（☞ 73 ページ）
- マイクロバブル運転中に途中で止めるときはもう一度、【Micro Bubble】スイッチを押します。【Micro Bubble】スイッチのランプが消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。

こんなときには

お願い

- 残り湯を排水するときは、【自動】スイッチのランプ（オレンジ）が消灯していることを確認してから行ってください。

補　足

- 保温時間が過ぎると、【自動】スイッチのランプが自動的に消灯します。
- 全自動（フルオート）タイプの場合は、入浴後、【運転】スイッチを「入」のままにし、【自動】スイッチを「切」にして、排水栓を抜くと、ふろ配管洗浄（セルフクリーン）運転を行います。（☞ 49 ページ）
- 気温や水温によって、湯はりが完了するまでの時間が異なります。「まもなくおふろが沸きます」をお知らせしてから、湯はり完了までに時間がかかることがありますが、機器の故障ではありません。
- 湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房（ミストサウナ）運転を開始（連動）することができます。
  （☞ 79 ページ）

おふろをぬるくする（たし水）

おふろのお湯が熱いときに水をたしてぬるくできます。
● 浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

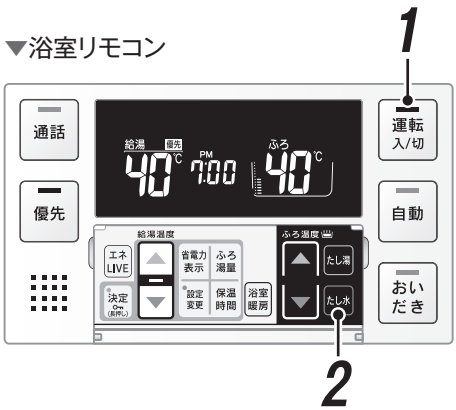

1 【運転】スイッチを「入」にする

● 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 【たし水】スイッチを押す

● たし水が始まり、約 10 リットルの水をたします。
● たし水中は、下記のマークが表示されます。
● 途中で停止したいときは、【たし水】スイッチを押してください。

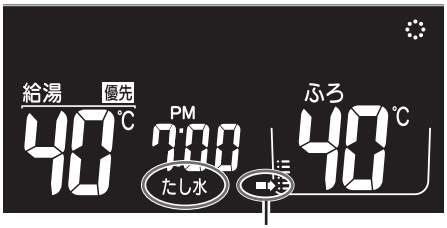

たし水中は矢印が点滅します。

補　足

● 給湯（シャワー）使用中にたし水スイッチを押した場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
● たし水運転中に給湯（シャワー）を使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
● たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

おふろのお湯を増やす（たし湯）

おふろのお湯が少なくなったときにお湯をたすことができます。
● 浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

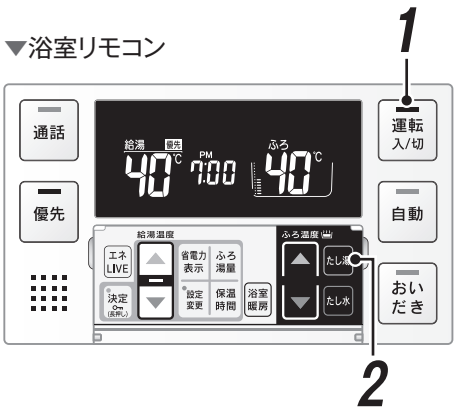

1 【運転】スイッチを「入」にする

● 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 【たし湯】スイッチを押す

● たし湯が始まり、約 20 リットルのお湯（ふろ設定温度）をたします。
● たし湯中は、下記のマークが表示されます。
● 途中で停止したいときは、【たし湯】スイッチを押してください。

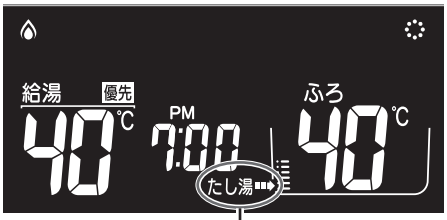

たし湯中は矢印が点滅します。

補　足

● 給湯（シャワー）使用中にたし湯スイッチを押した場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
● たし湯運転中に給湯（シャワー）を使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
● たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

希望の時間におふろを沸かす（予約運転）

毎日同じ時間におふろを入れたり、帰宅時間に合わせておふろを入れたいときなどに便利です。

- 台所リモコンで操作します。
- あらかじめ時計を合わせておいてください。（☞ 22 ページ）

▼台所リモコン

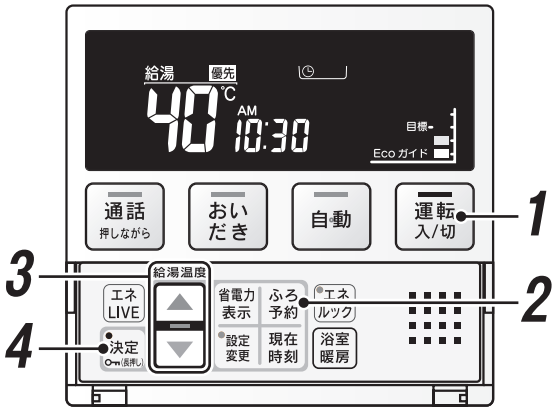

毎日同じ時刻におふろを入れたいときは

予約時刻の 30 分以上前に、毎日、次ページの手順 ***1・2・4・5*** を行ってください。

- 手順 3 の予約時刻の設定は、【運転】スイッチを「切」にしても記憶されますので、毎日の操作は不要です。

補　足

- 予約時刻は、手順 ***1*** ～ ***2*** の操作で確認できます。

予約運転使用時のご注意

- 予約運転をセットしたときは、【運転】スイッチを「切」にしないでください。◷が消え、予約が解除されます。
- 予約運転の場合は、湯はり完了前のお知らせ「まもなくおふろが沸きます」はありません。
- 予約時刻の約 30 分前から湯はりが始まります。浴槽の大きさやふろ温度、給水温などにより、湯はりの完了が予約時刻より遅れる場合がありますが、異常ではありません。
- 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸きあがり時刻が大きく遅れることがありますが、異常ではありません。

1 【運転】スイッチを「入」にする

●【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 【ふろ予約】スイッチを押す

3 【▲】【▼】スイッチを押して予約時刻を設定する

●【▲】を押すたびに、1 分ずつ進みます。
●【▼】を押すたびに、1 分ずつ戻ります。
● 時刻のセット方法は、「時計を合わせる」
（☞ 22 ページ）をご覧ください。

補　足

● 予約時刻は、現在時刻より 30 分以上先の時刻を設定してください。30 分以内の時刻に設定すると、予約時刻になっても湯はりが完了しないことがあります。

4 【決定】スイッチを押す

予約運転が設定され、表示画面に🕒が表示されます。

▼台所リモコン

▼浴室リモコン

補　足

●【決定】スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
● 予約運転を解除したいときは、もう一度【ふろ予約】スイッチを押します。

5 浴槽の排水栓を閉じる

予約時刻の約 30 分前から湯はりが始まり、湯はりが完了した後、予約した時刻になると、メロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

浴槽にふたをするとお湯が冷めにくくなります。

▼台所リモコン

▼浴室リモコン

おいだきする

● どちらのリモコンでも操作できます。

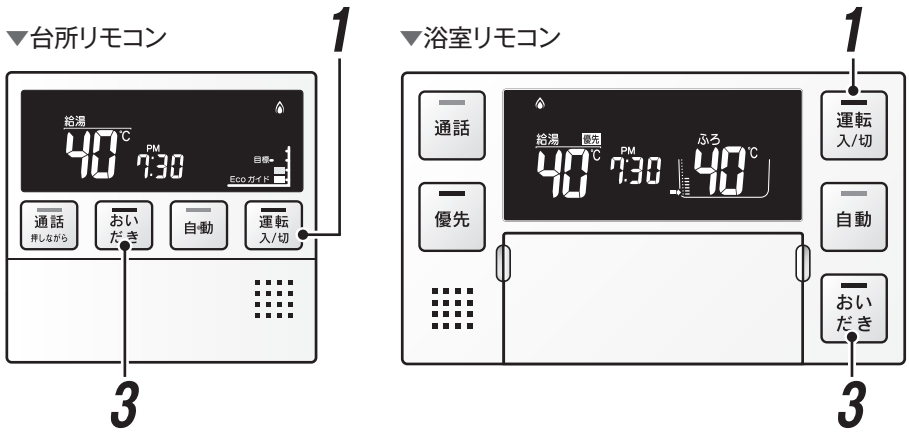

お湯（水）が循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）より下にあるとき

浴槽のお湯（水）が循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）より下にあるときは、以下の動作をします。

※ お使いの給湯器のタイプは 29 ページの方法で確認してください。

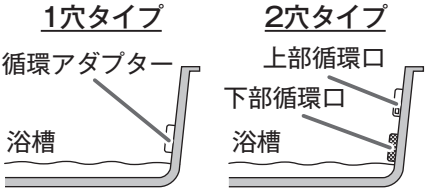

■全自動（フルオート）タイプの場合

- 浴室リモコンで操作したとき
  約 6 リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
  【おいだき】スイッチのランプが消灯し、【自動】スイッチのランプが点滅します。
- 台所リモコンで操作したとき
  約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに故障表示［632］が点滅して停止します。

■自動湯はり（オート）タイプの場合

- 約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに故障表示［632］が点滅して停止します。

補　足

- ポンプ運転とは
  浴槽に残っているお湯をポンプで循環させます。

1 【運転】スイッチを「入」にする

●【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 浴槽のお湯（水）の量を確認する

循環アダプター（2 穴タイプは上部循環口）の上までお湯（水）があることを確認します。

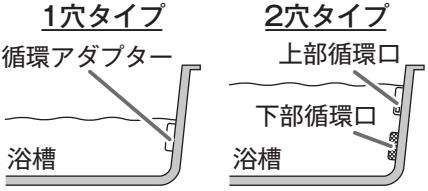

●お湯（水）の量が少ないときは、前ページの「お湯（水）が循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）より下にあるとき」をご覧ください。

3 【おいだき】スイッチを押す

おいだきが始まります。

●おいだき中は【おいだき】スイッチのランプ（オレンジ）が点滅し、終了後に消灯します。

おいだき中は、次のマークが表示されます。

▼台所リモコン　▼浴室リモコン

沸きあがるとメロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。［おいだき完了報知］ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。

お願い

●循環アダプター（循環口）からは熱いお湯が出てきますので、身体などに直接あてないようにしてください。
●のぼせなどによる浴室内での事故を防ぐため、41℃以下 10 分以内での入浴を推奨します。

■浴室リモコンで操作したとき

●ふろ温度に関らずガス給湯暖房用熱源機は約 5 分間､ガスふろ給湯器は約 3 分間（※）おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。
※おいだきはふろ最高温度に関係なく、スイッチを押すたびにされますので、沸かし過ぎにはご注意ください。
※おいだき時間の変更は 77 ページをご覧ください。

■台所リモコンで操作したとき

●約 1 分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。
※ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約 1 分間ポンプ運転後停止します。燃焼ランプは点灯しません。

補　足

●おいだき中は、循環アダプター（循環口）から泡が出てくることがあります。
●おいだきを途中で止めたいときは、再度【おいだき】スイッチを押して、ランプを消灯させます。
●全自動（フルオート）タイプ･自動（オート）タイプともに断水している場合は循環アダプター（循環口）の上まで水を入れてもおいだきできません。断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプター（循環口）から気泡が出てリモコンに故障表示［632］または［032］が点滅して停止する場合があります。
●おいだき中にお湯（シャワー）を使用した場合は、一時的においだきが停止することがあります。

おふろの設定水位（湯量）を変更する

※ お使いの給湯器のタイプは 29 ページの方法で確認してください。

全自動（フルオート）タイプの場合

全自動(フルオート)タイプの場合は、循環アダプター(2 穴タイプは下部循環口)からの水位(高さ)で設定します。
● 浴室リモコンで操作します。

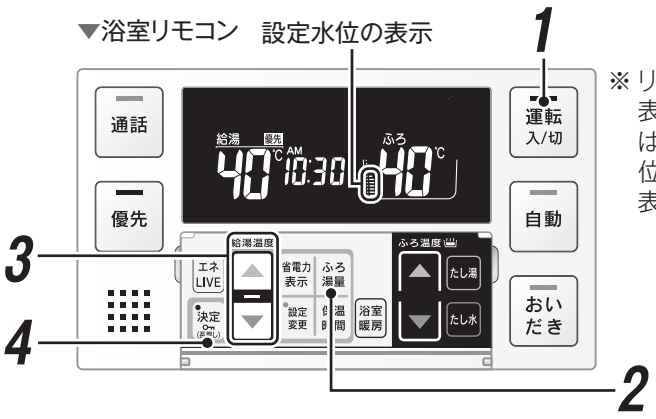

※リモコン画面の水位表示は実際の浴槽とは違いますので、水位高さは次ページの表でご確認ください。

1 【運転】スイッチを「入」にする

● 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 【ふろ湯量】スイッチを押す

水位の目安が表示されます。

※水位については、次ページの表をご覧ください。

3 【▲】【▼】スイッチを押して水位を変更する

● 【▲】を押すたびに、1 目盛上がります。
● 【▼】を押すたびに、1 目盛下がります。

設定水位の目安（水位表示）

数値が大きいほど、水位が高くなります。
水位表示と実際の水位は異なります。

4 【決定】スイッチを押す

おふろの水位が設定されます。

補　足

● 【決定】スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

全自動（フルオート）タイプの水位

水位表示の目盛は、循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）からの高さの目安を示しています。

1穴タイプ

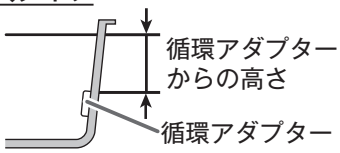

2穴タイプ

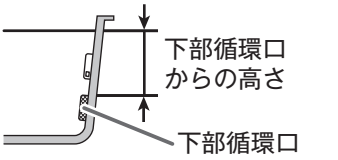

補　足

- 浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。

水位表示と循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）からの高さの目安は下の表のようになります。
（　）内は 2 穴タイプの場合。

※ 洋バス用 / 和バス用の設定は、機器本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、壁貫通型ガスふろ給湯器は和バス用設定、それ以外は洋バス用設定になっています。

	水位表示	循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）からの高さの目安（cm）	
		洋バス用設定	和バス用設定
高い	12	29（35）	43（43）
	11	27（33）	40（41）
	10	25（31）	37（39）
	9	23（29）	34（37）
	8	21（27）	31（34）
	7	19（25）	28（31）
	6	17（23）（工場出荷時）	25（28）
	5	15（21）	22（25）
	4	13（19）	19（22）
	3	11（17）	16（19）
	2	9（15）	13（16）
低い	1	7（13）	10（13）

※ 循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）からの高さは目安です。浴槽の形状などにより、数 cm 高くなることがあります。

おふろの設定水位（湯量）を変更する

※ お使いの給湯器のタイプは 29 ページの方法で確認してください。

自動湯はり（オート）タイプの場合

自動湯はり（オート）タイプの場合は、浴槽に湯はりする湯量で設定します。
● 浴室リモコンで操作します。

※ リモコン画面の湯量表示は実際の浴槽とは違いますので、湯はり後の水位を見て多い少ないを再設定してください。

1 【運転】スイッチを「入」にする

● 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 【ふろ湯量】スイッチを押す

湯量の目安が表示されます。

※ 湯量については、次ページの表をご覧ください。

3 【▲】【▼】スイッチを押して湯量を変更する

● 【▲】を押すたびに、1 目盛上がります。
● 【▼】を押すたびに、1 目盛下がります。

設定湯量の目安（水位表示）

4 【決定】スイッチを押す

おふろの水位が設定されます。

補　足

● 【決定】スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

自動湯はり（オート）タイプの設定できる湯量

補　足

- 浴槽の大きさが 340 リットルを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない（熱いところとぬるいところがある）ことがあります。
- お子様のいたずらなどを防止するため、400、990、80、60リットルは、【▲】または【▼】スイッチを 1 秒以上押し続けないと設定できないようになっています。
  ※大浴槽設定の場合の 550 リットル以上に設定するときも同様です。
- 湯はり量を 60 リットルまたは 80 リットルに設定したときは、湯はりが完了しても湯はり完了のお知らせおよび保温をしない場合があります。
- 浴槽によっては、湯量を多く設定すると、お湯があふれることがあります。

水位表示と湯量は以下のようになります。

※ 浴槽の大きさによって普通浴槽 / 大浴槽の設定を、機器本体で切り替えできます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、普通浴槽設定になっています。

高い

壁貫通型ガスふろ給湯器以外

壁貫通型ガスふろ給湯器

低い

水位表示	湯量の目安（リットル）	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
表示なし	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360
7	220	340
6	200（工場出荷時）	320
5	180（工場出荷時）	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
1	60	—

保温時間を変更する

● 浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

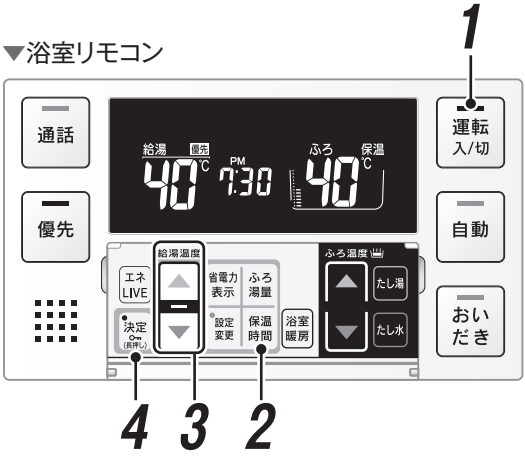

1 【運転】スイッチを「入」にする

● 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 【保温時間】スイッチを押す

表示画面に保温時間が表示されます。

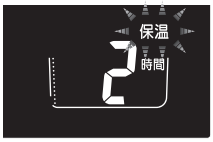

3 【▲】【▼】スイッチを押して保温時間を変更する

保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。

● 【▲】を押すたびに、時間が増えます。
● 【▼】を押すたびに、時間が減ります。

補　足

● 【▼】を押すと、数字が下記の順に切り替わります。

4 → 2 → 1 → 0 → 8 → 6

● 【▲】を押すと、逆順に切り替わります。
● 工場出荷時は 4 時間に設定されています。

4 【決定】スイッチを押す

保温時間が設定されます。

補　足

● 【決定】スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

おふろの設定温度を変更する

おふろの設定温度を 33℃～ 48℃の範囲（16 段階）で変更できます。

● 浴室リモコンで操作します。

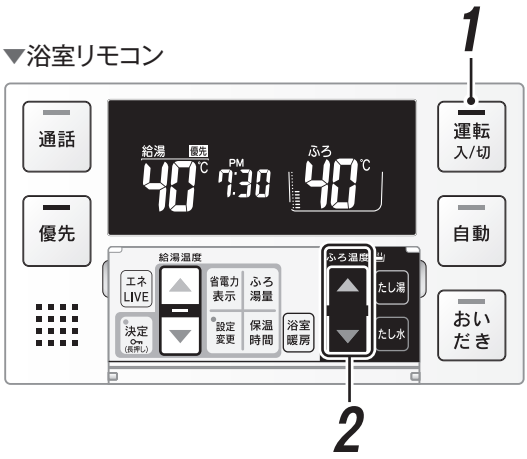

1 【運転】スイッチを「入」にする

● 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 【▲】【▼】スイッチを押して変更する

● 【▲】を押すたびに、1℃ずつ上がります。

● 【▼】を押すたびに、1℃ずつ下がります。

● 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。

〈ふろ温度の目安〉

ぬるい ⇐ ⇒ 熱い

33	…	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

● 上記の設定温度と浴槽のお湯の温度は異なります。温度の違いは浴槽形状や配管長さなどによって異なるほか、同じ温度のお湯でも季節によって体感温度には差がありますので、あくまでも目安とお考えいただき、必要に応じて設定温度を変更してください。

● のぼせなどによる浴室内での事故を防ぐため、41℃以下 10 分以内での入浴を推奨します。

省電力モードを変更する

省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的にした機能です。設定された時間を経過すると自動的に表示画面が消灯します。

- 台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

▼台所リモコン

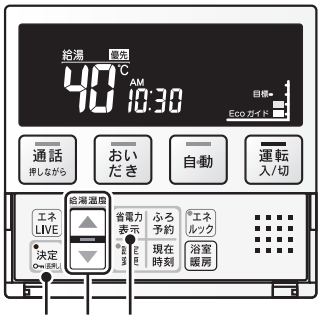

▼浴室リモコン

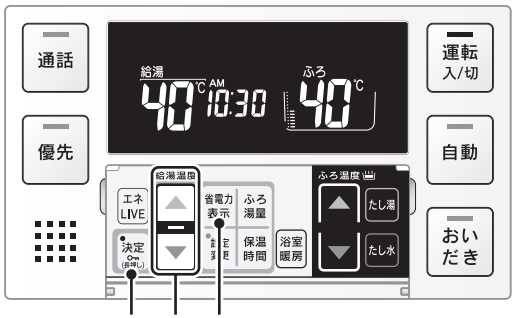

1 【省電力表示】スイッチを押す

2 【▲】【▼】スイッチを押してモードを選択する

省電力モード	リモコン表示	表示消灯時間
モード３	3	25 分後
モード２	2	10 分後
モード１	1	1 分後
解除（OFF）	OF	消灯しない

※工場出荷時は省電力モード３に設定されています。

3 【決定】スイッチを押す

省電力表示が設定されます。

- 省電力モード３を設定した場合は、25 分後に消灯します。

補　足

- リモコンの省電力のため、給湯の使用開始から設定時間が経過すると、表示画面が消えて【運転】スイッチのランプ（黄緑）のみ点灯になります。浴室リモコン優先の場合は、【優先】スイッチのランプ（オレンジ）も点灯しています。いずれかのスイッチを押すか、お湯を出すと、表示画面が再び点灯します。表示画面はスイッチを押したリモコンだけが点灯し、他のリモコンは消灯したままです。なお、給湯栓を一度も開けていない状態では省電力モードにはならず、表示画面は消えません。

※お湯を止めることなく使い続けた場合も、設定時間が経過すると表示画面は消灯します。

- 【▲】【▼】スイッチ、【運転】スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を 60℃に設定している場合は、安全のために表示は消えません。
- 台所リモコンは、 予約運転開始までの待機中も表示は消えません。
- 浴室リモコンはマイクロバブル運転中、入浴タイマーのカウント中も、表示は消えません。

浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らす

（下の「1」のスイッチが【呼び出し】となっているリモコンの場合）

- 浴室リモコンで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

▼浴室リモコン

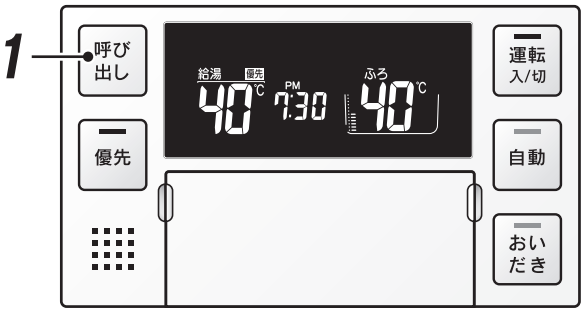

1 【呼び出し】スイッチを押す

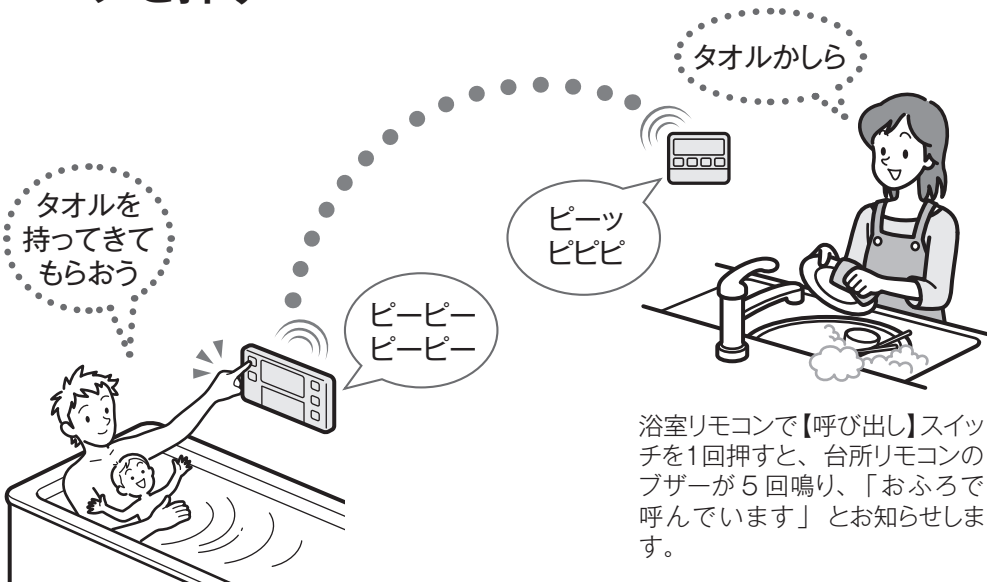

浴室リモコンで【呼び出し】スイッチを1回押すと、台所リモコンのブザーが５回鳴り、「おふろで呼んでいます」とお知らせします。

【呼び出し】スイッチを押している間は、浴室リモコンでは呼び出し音「ピーピー」が鳴り続けます。

台所と浴室で通話する

（下の「1」のスイッチが【通話】となっているリモコンの場合）

■浴室から話すとき

【通話】スイッチのランプが点灯しているときに通話します。
ハンズフリー方式なので、浴槽の中や体を洗いながらでも通話できます。

- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

▼浴室リモコン

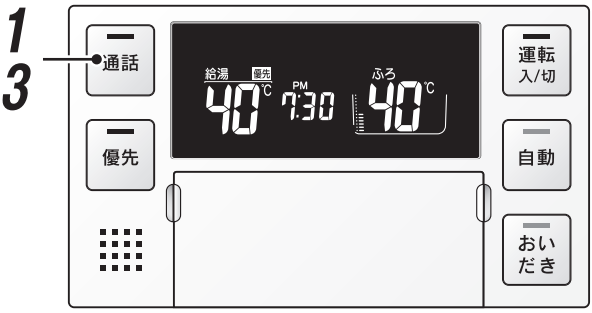

⚠注意

- 通話しながらリモコンのスイッチを操作したり、リモコンをたたいたりしないでください。通話先のリモコンから大きな音が出ます。

1 【通話】スイッチを押す

- 【通話】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。
- 浴室リモコンでは「ピーッピピピ」と鳴ります。

台所リモコンでは

- 台所リモコンでは「ピーッピピピ」と鳴り、【通話】スイッチのランプ（黄緑）が点滅します。

2 呼び出し音が鳴り終わったら、リモコンに向かってゆっくり話す

台所リモコンでは

- 浴室リモコンからの声が聞こえます。

補　足

- 台所リモコンの【通話】スイッチが押されているときは、浴室リモコンの【通話】スイッチのランプ（黄緑）点滅し、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、【通話】スイッチのランプが点灯に変わってから、ゆっくりと話しはじめてください。

3 話し終わったら、【通話】スイッチを押す

補　足

- 【通話】スイッチを押すとランプが点灯から消灯に変わります。
- 【通話】スイッチを押さなくても、浴室からの通話状態が約 1 分経過すると、ランプが消灯します。

■台所から話すとき

【通話】スイッチを押しながら通話します。

●【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

▼台所リモコン

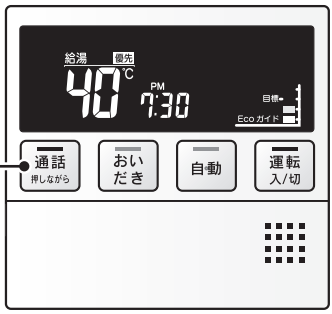

1
3

⚠注意

● 通話しながらリモコンの【通話】スイッチ以外のスイッチを操作したり、リモコンをたたいたりしないでください。通話先のリモコンから大きな音が出ます。

1 【通話】スイッチを押したままにする

● 【通話】スイッチのランプ(黄緑)が点灯します。
● 台所リモコンでは「ピーッピピピ」と鳴ります。

浴室リモコンでは

● 浴室リモコンでは「ピーッピピピ」と鳴り、【通話】スイッチのランプ(黄緑)が点滅します。

2 呼び出し音が鳴り終わったら、【通話】スイッチを押した状態で、リモコンに向かってゆっくり話す

浴室リモコンでは

● 台所リモコンからの声が聞こえます。

補　足

● 台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの【通話】スイッチを押すと、【通話】スイッチのランプが点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。

3 話し終わったら、【通話】スイッチを離す

補　足

● 約 1 分後に【通話】スイッチのランプが消灯します。
● 途中で通話を止めたいときは、【通話】スイッチを押してランプを消灯させます。

マイクロバブルを使って入浴する

微細な空気の泡が作るやわらかな白いお湯で入浴をお楽しみいただけます。
● 浴室リモコンで操作できます。

下図の「Micro Bubble」スイッチがあるリモコンのみ操作できます。

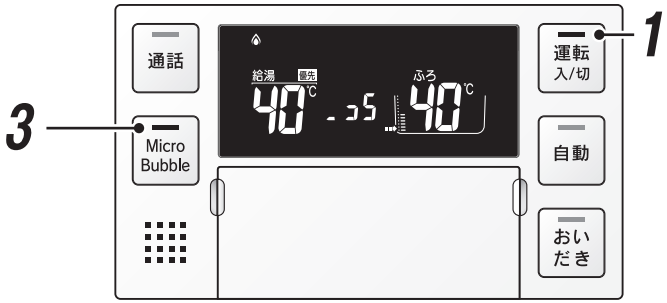

1 【運転】スイッチを「入」にする

● 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 浴槽のお湯（水）の量を確認する

循環アダプターの上までお湯（水）があることを確認します。

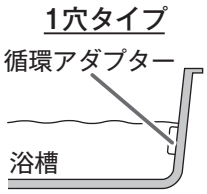

※2穴タイプは対応していません。

3 【Micro Bubble】スイッチを押す

● マイクロバブル運転が始まります。
● 【Micro Bubble】スイッチのランプ（青）、ふろ運転表示が点滅し、マイクロバブル表示が点灯します。燃焼表示が点灯することもあります。

マイクロバブル運転中は、くるくる回る。
マイクロバブル運転の残り回数を表示。

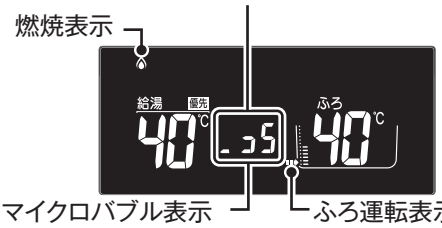

● マイクロバブル運転が終了すると【Micro Bubble】スイッチのランプが消灯し、フィニッシング運転を約30秒行ってから終了します。
● マイクロバブル運転は約10～15分です。
※機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。

補　足

- 【Micro Bubble】スイッチを押してから、浴槽に空気の泡を含んだお湯の供給が始まるまで約 60 秒かかります。
- マイクロバブル運転開始時には配管内にたまった水が浴槽に排出されます。
  入浴時にこの水が冷たく感じる場合は、入浴前においだき運転するかおふろの自動保温機能を使って浴槽のお湯の温度が冷めないようにすれば、冷水感が緩和されて快適な入浴ができます。
  保温時間は工場出荷時には4時間に設定されていますが、41 ページの方法で変更することもできます。
- マイクロバブル運転を途中で止めるときはもう一度、【Micro Bubble】スイッチを押します。
  【Micro Bubble】スイッチのランプが消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。

自動でふろ配管洗浄（セルフクリーン）をする

ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能とは、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次におふろを沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。

- 全自動（フルオート）タイプのみ操作できます。

1 自動運転（☞ 27 ページ）または予約運転（☞ 33 ページ）でおふろを沸かす

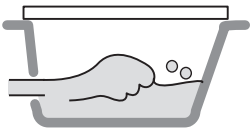

2 【運転】スイッチ「入」、【自動】スイッチ「切」になっていることを確認する

- 【自動】スイッチが「入」になっている場合は、【自動】スイッチを押して、「切」にしてください。

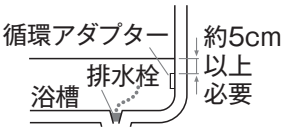

補　足

- 【運転】スイッチを「切」の状態で残り湯を排水すると、自動ふろ配管洗浄機能は作動しません。
- 【自動】スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（【自動】スイッチを「切」にしてから 1 分経過後）にしてください。自動ふろ配管洗浄機能がはたらかない場合があります。
- 自動ふろ配管洗浄機能を変更したいときは、77 ページを参照してください。

3 水位を確認する

- 排水栓を抜く前に、循環アダプター（2穴タイプは下部循環口）の上端から上に約5cm以上の水位があるか確認してください。

4 ポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（【自動】スイッチを「切」にしてから1分以上経過後）に、浴槽の排水栓を抜く

- 【自動】スイッチを「切」にしても、しばらくはポンプが回ります。

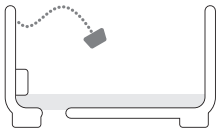

5 約5リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流す

- 残り湯が循環アダプター（2穴タイプは下部循環口）付近まで減ると、循環アダプター（循環口）から約5リットルのお湯が出て、ふろ配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。このとき画面には、自動運転の湯はり中と同じのマークが表示されます。

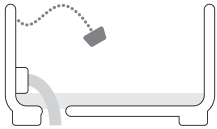

エネルックとは（Eco ガイド・エネ LIVE）

「エネルック」とは、ガス･お湯･電気の使用量や料金、CO_2 排出量を確認するための機能です。使用量や料金の目標値を設定することで、日々の節約の目安にすることができます。また、Eco ガイドを設定すると、ガス・お湯・電気・CO_2 排出量の目標値に対する現在の使用状況を表示できます。ここではエネルックの上手な使い方をご案内しています。お客様のライフスタイルに合わせて、目で見えるエコ生活をお楽しみください。

- 給湯器を通らないガス（ガスコンロ、ファンヒーターなど）や水道（トイレ、屋外水栓など）の使用分は計測しません。
- 電気の使用量や料金を見たり、電気の単価などを設定するには、別売の電力測定ユニットが必要です。
  ※詳しくはお買い上げの販売店またはもよりの当社の支社･支店･営業所･出張所にご連絡ください。

Eco ガイドで目標達成度を確認してみましょう

1 日（AM0：00 ～ PM11：59）のガス・お湯・電気・CO_2 排出量の使用状況を 4 段階のランプでお知らせします。（台所リモコンに表示されます）
1 日に使ったエネルギー量または CO_2 排出量をチェックしましょう。
※ Eco ガイドは、浴室リモコンには表示されません。

あらかじめ設定したエネルギーを使用するにつれて、次のようにランプが点灯します。

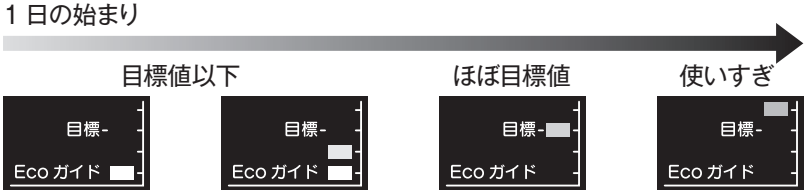

	（1 つ点灯（黄緑））（～ 50）	（2 つ点灯（黄緑））（～ 95）	（3 つ目点灯（オレンジ））（～ 105）	（4 つ目点灯（赤））（105 ～）
目標値に対する使用量（%）				

Eco ガイドがお知らせするのは、ガス・お湯・電気・CO_2 排出量のいずれか 1 つです。
「Eco ガイドで表示するエネルギーを設定したい」（☞ 57 ページ）
工場出荷時はガスに設定されています。

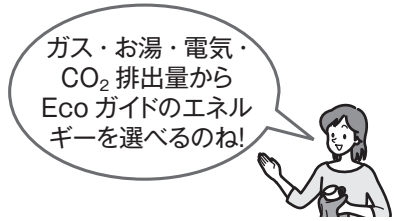

エネルックでガス・お湯・電気の使用料金および使用量と CO_2 排出量を表示してみましょう

ガス･お湯･電気の使用料金および使用量や CO_2 排出量を「今日の実績」と「昨日の実績」と「目標」に分けて表示します。 1日に使ったエネルギー量や使用料金をチェックしたり、昨日の使用量と比較してみましょう。

ガス料金の今日実績画面

ガス使用量の今日実績画面

操作方法は
「ガス・お湯・電気料金の実績と目標を表示したい」
(☞ 55 ページ)
「ガス・お湯・電気使用量、CO_2 排出量の実績と目標を表示したい」(☞ 55 ページ)
料金は、 お客様が実際にお支払いになる金額とは異なります。

お客様がお住まいの地域のガス・お湯・電気の単価を設定してみましょう

工場出荷時にガス・お湯・電気の単価［1 m^3（電気は 1 kWh）当たりの料金］が入力されています。ご使用料金に近付けるように単価を変更できます。

ガス単価設定画面

「ガス・お湯・電気の単価を設定したい」(☞ 57 ページ)

エネルックとは（Eco ガイド・エネ LIVE）

使用中のお湯・電気の使用量を確認する

単位時間当たりの使用量を確認できます。

お湯消費量表示画面

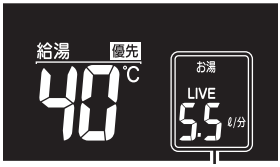

単位時間当たりのお湯
使用量が表示されます。

「現在のお湯・電気の使用量を表示する（エネ LIVE）」（☞ 63 ページ）

「おまかせモード」または「自分でモード」にしてガス・お湯・電気の1日当たりの目標料金を決めましょう

まず、「おまかせモード」で自動設定された目標値で使用してみましょう。
さらに細かく目標値を設定したくなったら「自分でモード」で季節による使用量の変化やお使いになる人数に合わせて自分で目標値の料金を設定して目標値めざしてエネルギーを節約しましょう。
※「自分でモード」を設定した場合は、目標値の自動更新は行われません。
※ 工場出荷時は「おまかせモード」に設定されています。

ガス料金の設定変更画面

変更できます。

「ガス・お湯・電気の目標値を「自分でモード」で設定したい」（☞ 59 ページ）

補　足

- 画面に表示される使用量や料金は目安となります。 お客様が実際にお支払いになる料金とは異なります。

（つづき）

ガス・お湯・電気の CO_2 排出係数を入力してみましょう

各エネルギーの供給先により CO_2 排出係数は異なります。
お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。
ガス・お湯・電気の CO_2 排出係数を変更すると CO_2 排出量が変化します。

CO_2 排出係数

「ガス・お湯・電気の CO_2 排出係数を設定したい」（☞ 61 ページ）

エネルックで実績と目標を表示する

ガス·お湯·電気の使用料金と、ガス·お湯·電気の使用量、CO_2 排出量の今日実績·昨日実績·目標を切り替えて表示することができます。
● 台所リモコンで操作します。

お願い

● あらかじめ時計を合わせてください。（☞ 22 ページ）
●【運転】スイッチを「入」にして操作してください。

項目＼操作	1【エネルック】スイッチを押す
ガス料金の実績と目標を表示したい	【エネルック】スイッチを押して、［ガス料金］を表示する
お湯料金の実績と目標を表示したい	【エネルック】スイッチを複数回押して、［お湯料金］を表示する
電気料金の実績と目標を表示したい	【エネルック】スイッチを複数回押して、［電気料金］を表示する
CO_2 排出量の実績と目標を表示したい	【エネルック】スイッチを複数回押して、［CO_2 排出量］を表示する
ガス使用量の実績と目標を表示したい	【エネルック】スイッチを複数回押して、［ガス使用量］を表示する
お湯使用量の実績と目標を表示したい	【エネルック】スイッチを複数回押して、［お湯使用量］を表示する
電気使用量の実績と目標を表示したい	【エネルック】スイッチを複数回押して、［電気使用量］を表示する

※続けて他の表示を確認するときは【決定】スイッチを押さず、操作 ***1*** · ***2*** を行って表示する項目を選んでください。
【▲】【▼】で表示する内容を選んだ後、【エネルック】スイッチを押すと次の項目の表示に切り替わります。

2【▲】【▼】スイッチを押して表示する内容に切り替える		3【決定】スイッチを押す	
	**【▲】【▼】スイッチを押して、表示する内容を選ぶ** 「今日実績」→「昨日実績」→「目標」の順に切り替わります。	**【決定】スイッチを押す** 実績・目標の表示を終了します。	
	**【▲】【▼】スイッチを押して、表示する内容を選ぶ** 「今日実績」→「昨日実績」→「目標」の順に切り替わります。	**【決定】スイッチを押す** 実績・目標の表示を終了します。	
	**【▲】【▼】スイッチを押して、表示する内容を選ぶ** 「今日実績」→「昨日実績」→「目標」の順に切り替わります。	**【決定】スイッチを押す** 実績・目標の表示を終了します。	● 電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。
	**【▲】【▼】スイッチを押して、表示する内容を選ぶ** 「今日実績」→「昨日実績」→「目標」の順に切り替わります。	**【決定】スイッチを押す** 実績・目標の表示を終了します。	
	**【▲】【▼】スイッチを押して、表示する内容を選ぶ** 「今日実績」→「昨日実績」→「目標」の順に切り替わります。	**【決定】スイッチを押す** 実績・目標の表示を終了します。	
	**【▲】【▼】スイッチを押して、表示する内容を選ぶ** 「今日実績」→「昨日実績」→「目標」の順に切り替わります。	**【決定】スイッチを押す** 実績・目標の表示を終了します。	
	**【▲】【▼】スイッチを押して、表示する内容を選ぶ** 「今日実績」→「昨日実績」→「目標」の順に切り替わります。	**【決定】スイッチを押す** 実績・目標の表示を終了します。	● 電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

エネルックの設定を変更する（ガス・

ガス・お湯・電気の単価 [1m^3（電気は 1kWh）当たりの料金] を 1 円単位で 999 円まで設定することができます。
Eco ガイドで表示するエネルギーの項目を設定することができます。
● 台所リモコンで操作します。

項目＼操作	1【運転】スイッチを「切」にする	2【エネルック】スイッチを押して変更する項目に切り替える	
ガス単価を設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする		【エネルック】スイッチを押して、［単価］と［ガス］を表示する
お湯単価を設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする		【エネルック】スイッチを複数回押して、［単価］と［お湯］を表示する
電気単価を設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする		【エネルック】スイッチを複数回押して、［単価］と［電気］を表示する
Eco ガイドで表示するエネルギーを設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする		【エネルック】スイッチを複数回押して、Eco ガイド表示を点滅させる

※続けて他の設定をするときは【決定】スイッチを押さず、【エネルック】スイッチを押して設定する項目を選んでください。

お湯・電気の単価設定／ Eco ガイドの表示項目設定）

3 【▲】【▼】スイッチを押して設定したい単価や項目にする	**4** 【決定】スイッチを押す	
【▲】【▼】スイッチを押して、単価を設定する 押すたびに 1 円ずつ増減します。 ●【▲】【▼】スイッチを押し続けると、早送りします。	**【決定】スイッチを押す** 単価の設定を終了します。	工場出荷時は、ガス（都市ガス）:「170 円 /m^3」、ガス（プロパンガス）:「520 円 /m^3」に設定されています。
【▲】【▼】スイッチを押して、単価を設定する 押すたびに 1 円ずつ増減します。 ●【▲】【▼】スイッチを押し続けると、早送りします。	**【決定】スイッチを押す** 単価の設定を終了します。	工場出荷時は、お湯 :「250 円 /m^3」に設定されています。 ● **お湯単価は水道の料金単価を設定してください。（ガスの料金単価は含まれません）**
【▲】【▼】スイッチを押して、単価を設定する 押すたびに 1 円ずつ増減します。 ●【▲】【▼】スイッチを押し続けると、早送りします。	**【決定】スイッチを押す** 単価の設定を終了します。	工場出荷時は、電気 :「26 円 /kWh」に設定されています。 ● **電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。**
【▲】【▼】スイッチを押して、Eco ガイドで表示する項目を設定する 「ガス」→「お湯」→「電気」→「CO_2 排出量」→「OFF（表示なし）」の順に切り替わります。 	**【決定】スイッチを押す** Eco ガイドの設定を終了します。	工場出荷時は、「ガス」に設定されています。 ● **電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。**

エネルックの設定を変更する（ガス・

目標値の設定は「おまかせモード」と「自分でモード」の２種類から選択できます。
● 台所リモコンで操作します。

操作 / 項目	1【運転】スイッチを「切」にする	2【エネルック】スイッチを押して変更する項目に切り替える	
ガス・お湯・電気の目標値を「おまかせモード」で設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする		【エネルック】スイッチを複数回押して、［目標］を表示する

操作 / 項目	1【運転】スイッチを「切」にする	2【エネルック】スイッチを押す	3【▲】【▼】スイッチを押す
ガス・お湯・電気の目標値を「自分でモード」で設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする	【エネルック】スイッチを複数回押して、［目標］を表示する 	【▲】【▼】スイッチを押して［OF AUto］を選ぶ

※続けて他の設定をするときは【決定】スイッチを押さず、【エネルック】スイッチを押して設定する項目を選んでください。

「おまかせモード」と「自分でモード」について

おまかせモード

過去の使用量から自動的に目標値が設定され、毎日自動更新します。
使用開始から２週間が経過すると、２週間分の使用量の平均が目標値として設定されます。
本機の使用を開始してから２週間の期間は、お買い上げ時の設定が目標値となります。

自分でモード

お客様が任意の目標値を設定できます。季節による使用量の変化に合わせて目標値の料金を設定することをおすすめします。
「自分でモード」で設定した場合は、目標値の自動更新は行いません。

お湯・電気の目標値の設定）

3 【▲】【▼】スイッチを押して設定したい項目にする	**4** 【決定】スイッチを押す	
【▲】【▼】スイッチを押して On AUto を選ぶ 	【決定】スイッチを押す 目標値の設定を終了します。	● 電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

4 【エネルック】スイッチを押す	**5** 【▲】【▼】スイッチを押す	**6** 【決定】スイッチを押す	
【エネルック】スイッチを繰り返し押して、目標を設定する項目を選ぶ 「ガスの目標値」→「お湯の目標値」→「電気の目標値」の順に切り替わります。 	【▲】【▼】スイッチを押して、目標値を変更する 押すたびに 1 円ずつ増減します。 ● 【▲】【▼】スイッチを押し続けると、10 円単位で進みます。	【決定】スイッチを押す 目標値の設定を終了します。	● 電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

工場出荷時は、[On AUto]（おまかせモード）に設定されています。[OF AUto]（自分でモード）の工場出荷時の目標値は、ガス（都市ガス）：「270 円」、ガス（プロパンガス）：「270 円」、お湯：「140 円」、電気：「370 円」に設定されています。

画面の流れ

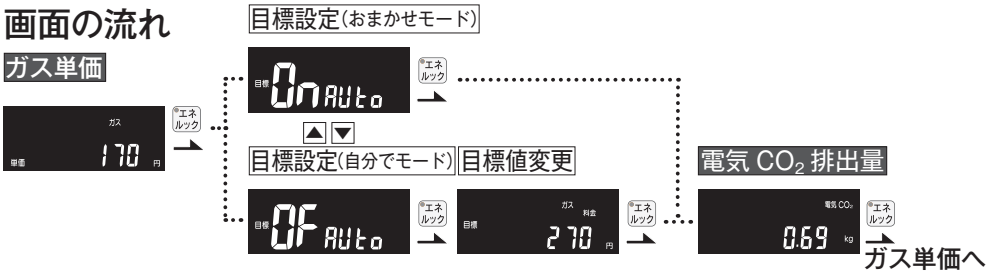

エネルックの設定を変更する（CO_2

ガス・お湯・電気の CO_2 排出係数を設定できます。
CO_2 排出係数とは、エネルギーの単位供給当たりどれだけ CO_2 を排出しているかを示す数値です。

項目＼操作	1【運転】スイッチを「切」にする	2【エネルック】スイッチを押して変更する項目に切り替える	
ガスの CO_2 排出係数を設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする		【エネルック】スイッチを複数回押して、［ガス］と［CO_2］を表示する
お湯の CO_2 排出係数を設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする		【エネルック】スイッチを複数回押して、［お湯］と［CO_2］を表示する
電気の CO_2 排出係数を設定したい	【運転】スイッチを押して「切」にする		【エネルック】スイッチを複数回押して、［電気］と［CO_2］を表示する

※エネルギーの供給先により CO_2 排出係数は異なります。お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。
※続けて他の設定をするときは【決定】スイッチを押さず、【エネルック】スイッチを押して設定する項目を選んでください。

排出係数を設定する）

3 【▲】【▼】スイッチを押して設定したい値にする	4 【決定】スイッチを押す	
【▲】【▼】スイッチを押して、CO_2 排出係数を設定する 押すたびに0.01kgずつ増減します。 ● 【▲】【▼】スイッチを押し続けると、早送りします。	**【決定】スイッチを押す** CO_2 排出係数の設定を終了します。	工場出荷時は、ガス（都市ガス）:「2.23kg/m^3」、ガス（プロパンガス）:「6.01kg/m^3」に設定されています。
【▲】【▼】スイッチを押して、CO_2 排出係数を設定する 押すたびに0.01kgずつ増減します。 ● 【▲】【▼】スイッチを押し続けると、早送りします。	**【決定】スイッチを押す** CO_2 排出係数の設定を終了します。	工場出荷時は、お湯:「0.54kg/m^3」に設定されています。
【▲】【▼】スイッチを押して、CO_2 排出係数を設定する 押すたびに0.01kgずつ増減します。 ● 【▲】【▼】スイッチを押し続けると、早送りします。	**【決定】スイッチを押す** CO_2 排出係数の設定を終了します。	工場出荷時は、電気:「0.69kg/kWh」に設定されています。 ● 電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

現在のお湯・電気の使用量を表

現在使用中の単位時間当たりのお湯・電気の使用量を確認することができます。（時計部に表示されます）

- 台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

補　足

- 電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

▼台所リモコン

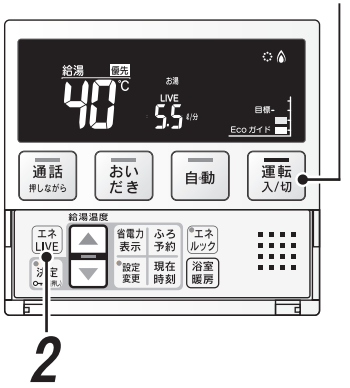

▼浴室リモコン

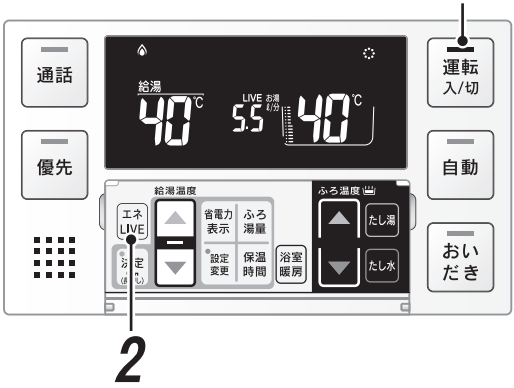

示する（エネ LIVE）

エネ LIVE について

台所リモコンは「現在時刻」→「お湯使用量」→「電気使用量」の順に切り替わります。
浴室リモコンは「現在時刻」→「お湯使用量」→「お湯積算量」の順に切り替わります。

■画面の流れ

現在時刻
▼台所リモコン

お湯使用量
▼台所リモコン

電気使用量
▼台所リモコン

→ 現在時刻へ

現在時刻
▼浴室リモコン

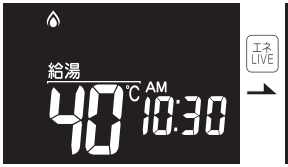

お湯使用量
▼浴室リモコン

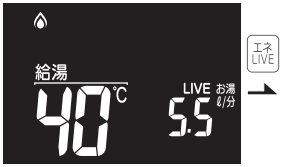

お湯積算量
▼浴室リモコン

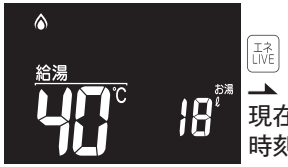

→ 現在時刻へ

- お湯積算量は、お使いになったお湯の使用量を積算して表示します。
  お湯を止めてから 10 分経過すると［---］に戻って積算します。10 分以内に再度お湯を使うと前回までのお湯の使用量に加算します。

1 【運転】スイッチを「入」にする

- 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。

2 【エネ LIVE】スイッチを押して、表示する項目を選ぶ

- エネ LIVE の表示項目については、上の「■画面の流れ」を参照してください。

過去のすべてのエネルギー使用

今日、昨日のエネルックに関するすべてのエネルギー使用量のデータを消去することができます。

- 台所リモコンで操作します。

補　足

- 電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

▼台所リモコン

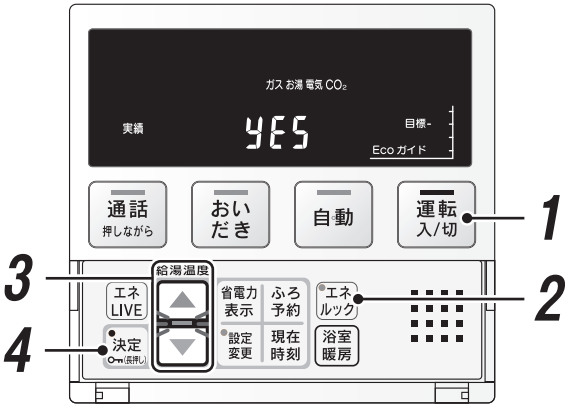

エネルギー使用量のデータの消去について

- 「おまかせモード」の目標値は、工場出荷時の目標値に戻ります。
- エネルギー使用量データを消去しない場合は、手順 ***3*** で［no］を表示させてから【決定】スイッチを押します。
- 消去したエネルギー使用量データは、元に戻せません。

量のデータを消去する

1 【運転】スイッチを「切」にする

- 【運転】スイッチのランプ（黄緑）が消灯します。

2 【エネルック】スイッチを長押しする

次の表示が点滅します。

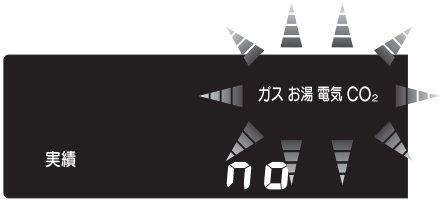

3 【▲】【▼】スイッチを押して、[YES]を表示する

4 【決定】スイッチを押す

過去の実績データが消去されます。

各種設定を変更する（設定 1）

音の設定、運転を切ったときの時計の表示などを変更することができます。
- 台所・浴室リモコンそれぞれで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

項目＼操作	1 【設定変更】スイッチを押す		2 【▲】【▼】スイッチを押す	
音の大きさを変更したい	▼浴室リモコン ▼台所リモコン 	【設定変更】スイッチを1回押して、設定番号を［01］にする	▼浴室リモコン ▼台所リモコン 	【▲】【▼】スイッチを押して、音の大きさを変更する
浴室リモコンのおいだき完了メロディーと音声（おいだき完了報知機能）を消したい	▼浴室リモコン ▼台所リモコン 	【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［02］にする	▼浴室リモコン ▼台所リモコン 	【▲】【▼】スイッチを押して、メロディーと音声の設定を変更する
運転を切ったときも時計を表示したい	▼浴室リモコン ▼台所リモコン 	【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［03］にする 【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［04］にする	▼浴室リモコン ▼台所リモコン 	【▲】【▼】スイッチを押して、時計表示設定を変更する

3 【決定】スイッチを押す

【決定】スイッチを押す

音の大きさの設定を終了します。

リモコン表示	音声	湯はり完了のメロディー・音声
3	大	大
2	中	中
1	小	小
0	なし	中（メロディーのみ）
-	なし	なし

- 工場出荷時は［2］に設定されています。
- ［0］または［-］に設定した場合でも、注意を喚起する音声・ブザーは消えません。

【決定】スイッチを押す

メロディーと音声の設定を終了します。

浴室リモコンで【おいだき】スイッチを押したときに、おいだき完了をお知らせするメロディーと音声を消すことができます。
台所リモコンで【おいだき】スイッチを押したときは、必ずおいだき完了をメロディーと音声でお知らせします。

リモコン表示	設定内容
On	メロディー・音声でお知らせします。
OF	メロディー・音声でお知らせしません。

- 工場出荷時は［On］に設定されています。
- 音の大きさを［0］（音声消し）に設定した場合でも、おいだき完了を知らせるメロディーは流れます。

【決定】スイッチを押す

時計表示設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	【運転】スイッチ「切」時または、省電力表示（表示消状態）でも時刻を表示します。
OF	時刻を表示しません。

- 工場出荷時は［OF］に設定されています。

各種設定を変更する（設定 1）（つづき）

画面の明るさ、浴室低温お知らせなどを変更することができます。
- 台所・浴室リモコンそれぞれで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

項目＼操作	1 【設定変更】スイッチを押す		2 【▲】【▼】スイッチを押す	
音声案内の内容を変更したい ※ 設定は台所リモコンのみ	▼台所リモコン 	【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［03］にする	▼台所リモコン 	【▲】【▼】スイッチを押して、音声案内の設定を変更する
画面の明るさを変更したい	▼浴室リモコン ▼台所リモコン 	【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［04］にする 【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［05］にする	▼浴室リモコン ▼台所リモコン 	【▲】【▼】スイッチを押して、画面の明るさを変更する
入浴タイマーの時間を変更したい ※ 設定は浴室リモコンのみ	▼浴室リモコン 注）この機能がない給湯器もあります。設定変更スイッチを数回押しても「05」が表示されない場合、ご使用の給湯器はこの機能に対応していません。	【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［05］にする	▼浴室リモコン 	【▲】【▼】スイッチを押して、タイマーを変更する リモコン表示の「OF」から５分ごとに切り替わります。

3 【決定】スイッチを押す

【決定】スイッチを押す

音声案内の内容の設定を終了します。

音声案内の頻度とお知らせする内容を変更することができます。

リモコン表示	音声案内（例）	
	【運転】スイッチ「入」/「切」時	【自動】スイッチ「入」時
On(多い)	「運転スイッチを入れました」「運転スイッチを切ります」	「○○℃でおふろに自動でお湯を入れます、おふろの栓を確かめてください」
OF(標準)	メロディーのみ	「○○℃でお湯はりをします」

- 工場出荷時は［On］に設定されています。
- 音声・音量の設定を［0］（音声消し）または［-］（消音）に設定した場合は、音声案内が流れません。

【決定】スイッチを押す

画面の明るさの設定を終了します。

リモコン表示	画面の明るさ
3	明るい
2	標準
1	暗い

- 工場出荷時は［2］（標準）に設定されています。

【決定】スイッチを押す

入浴タイマー設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
5→60	5 分ごとにタイマーを設定できます。
OF	お知らせしません。

- 工場出荷時は［OF］に設定されています。

※入浴タイマーについては 6 ページを参照してください。

- タイマーカウント中に浴室リモコンの表示が点滅します。

※入浴中に入浴タイマーを設定した場合はカウントしません。再入浴するとカウントを開始します。

この部分が点滅します

各種設定を変更する（設定 1）（つづき）

画面の明るさ、浴室低温お知らせなどを変更することができます。
- 台所・浴室リモコンそれぞれで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。（手動ふろ配管洗浄は「入」のときのみ）

項目＼操作	1 【設定変更】スイッチを押す	2 【▲】【▼】スイッチを押す	
手動でふろ配管洗浄（セルフクリーン）を行いたい ※ 設定は浴室リモコンのみ ※【運転】スイッチが「入」のときに操作できます。	▼浴室リモコン 注）この機能がない給湯器もあります。設定変更スイッチを数回押しても「06」が表示されない場合、ご使用の給湯器はこの機能に対応していません。	【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［06］にする	▼浴室リモコン 	【▲】【▼】スイッチを押して、ふろ配管洗浄のコースを選択する
浴室低温お知らせ設定を変更したい ※ 設定は台所リモコンのみ	▼台所リモコン 	【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［06］にする	▼台所リモコン 	【▲】【▼】スイッチを押して、浴室低温お知らせの設定を変更する

3【決定】スイッチを押す

【決定】スイッチを押す

ふろ配管洗浄（セルフクリーン）を開始します。

リモコン表示	設定内容
A	高温（48℃）でセルフクリーン
b	セルフクリーン
OF	しない

- 工場出荷時は [OF] に選択されています。
- ふろ配管洗浄（セルフクリーン）が始まり、約 5 リットルのお湯が循環アダプター（循環口）から出て、ふろ配管内のお湯を押し流します。
- [b] の場合はふろ設定温度、[A] の場合は 48℃のお湯が出ます。

【決定】スイッチを押す

浴室低温お知らせの設定を終了します。

浴室低温お知らせの浴室温度レベルを変更できます。

リモコン表示	設定内容
A	低め
b	標準
C	高め
OF	しない

- 工場出荷時は［b］に設定されています。
- 設定番号 [07] が表示される場合は、表示されません。

※浴室低温お知らせについては 5 ページを参照してください。

音声案内	温度センサー
浴室を暖めてからの入浴をおすすめします	浴室リモコン

- 温度センサーで温度を検知するため、実際の浴室の温度と異なる場合があります。

各種設定を変更する（設定 1）（つづき）

画面の明るさ、浴室低温お知らせなどを変更することができます。
- 台所・浴室リモコンそれぞれで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

項目＼操作	1 【設定変更】スイッチを押す	2 【▲】【▼】スイッチを押す
浴室暖房の使用をおすすめする報知を変更したい ※ 設定は台所リモコンのみ	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［07］にする 注）この機能がない浴室暖房乾燥機もあります。設定変更スイッチを数回押しても「07」が表示されない場合、ご使用の浴室暖房乾燥機はこの機能に対応していません。	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、浴室暖房使用おすすめ報知の設定を変更する
マイクロバブルと自動湯はりの連動を変更したい ※ 設定は「Micro Bubble」スイッチがある浴室リモコンのみ	▼浴室リモコン 【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［07］にする	▼浴室リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、連動の設定を変更する
マイクロバブル中の保温運転の設定を変更したい ※ 設定は「Micro Bubble」スイッチがある浴室リモコンのみ	▼浴室リモコン 【設定変更】スイッチを複数回押して、設定番号を［08］にする 注）この機能がないマイクロバブルバスユニットもあります。設定変更スイッチを数回押しても「08」が表示されない場合、ご使用のマイクロバブルバスユニットはこの機能に対応していません。	▼浴室リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、保温の設定を変更する

3 【決定】スイッチを押す

【決定】スイッチを押す

浴室暖房使用おすすめ報知の設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	浴室暖房使用おすすめ報知をする
OF	浴室暖房使用おすすめ報知をしない

- 工場出荷時は [On] に設定されています。
- 対応した浴室暖房乾燥機が設置されている場合のみ設定できます。

※浴室暖房の使用おすすめ報知については 5 ページを参照してください。

音声案内	温度センサー
浴室暖房の使用をおすすめします	浴室暖房乾燥機

- 温度センサーで温度を検知するため、実際の浴室の温度と異なる場合があります。

【決定】スイッチを押す

マイクロバブルと自動湯はりの連動の設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	連動する。
OF	連動しない。

- 工場出荷時は［On］に設定されています。
- マイクロバブル連動運転については 30 ページを参照してください。

【決定】スイッチを押す

マイクロバブル中の保温運転の設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	保温運転をする。
OF	保温運転をしない。

- 工場出荷時は［On］に設定されています。

各種設定を変更する（設定 2）

各種設定を変更することができます。
- 台所リモコンで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

項目＼操作	1【設定変更】スイッチを押す（1回目は長押し）	2【▲】【▼】スイッチを押す
暖房の運転音を静かにしたい	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを長押しして、設定番号を［01］にする 注）この機能がない給湯器もあります。設定変更スイッチを数回押しても「01」が表示されない場合、ご使用の給湯器はこの機能に対応していません。	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、静音運転の設定を変更する
給湯の設定温度の上限を変更したい お湯の設定温度の上限を44℃～60℃の間で設定できます	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを長押しした後、再度押して、設定番号を［02］にする	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、給湯設定温度の上限を変更する
おふろの設定温度の上限を変更したい おふろのお湯の設定温度の上限を41℃～48℃の間で設定できます。	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを長押しした後、複数回押して、設定番号を［03］にする	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、ふろ設定温度の上限を変更する

3 【決定】スイッチを押す

【決定】スイッチを押す

静音運転の設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	静音運転します。
OF	静音運転しません。

- ［On］（静音運転）に設定した場合は、暖房最大能力が小さくなるので、暖まるのが遅くなる場合があります。また暖房の運転音があまり変わらない場合もあります。
- 工場出荷時は［OF］（通常の運転音）に設定されています。

【決定】スイッチを押す

給湯設定温度の上限設定を終了します。

下記の 8 段階に変更できます。
「60℃」「55℃」「50℃」「48℃」「47℃」「46℃」「45℃」「44℃」

- 工場出荷時は 60℃に設定されています。

【決定】スイッチを押す

ふろ設定温度の上限設定を終了します。

下記の 8 段階に変更できます。
「48℃」「47℃」「46℃」「45℃」「44℃」「43℃」「42℃」「41℃」

- 工場出荷時は 48℃に設定されています。

各種設定を変更する（設定 2）（つづき）

各種設定を変更することができます。
- 台所リモコンで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

項目＼操作	1【設定変更】スイッチを押す（1回目は長押し）	2【▲】【▼】スイッチを押す
湯はり中に給湯優先しない設定にしたい	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを長押しした後、複数回押して設定番号を［04］にする ※一部の機種で〔04〕を表示しないものがあり、常に給湯を優先します。	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、給湯優先の設定を変更する
おいだき時間を変更したい	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを長押しした後、複数回押して設定番号を［05］にする	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、おいだき時間の設定を変更する
自動ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能を変更したい	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを長押しした後、複数回押して設定番号を［06］にする 注）この機能がない給湯器もあります。設定変更スイッチを数回押しても「06」が表示されない場合、ご使用の給湯器はこの機能に対応していません。	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、ふろ配管洗浄機能の設定を変更する

補　足

- ふろ温度が 50℃以上となった場合には、おいだき時間に関係なくおいだきを停止します。
- 設定したおいだき時間で、おふろのお湯が設定温度にならなかった場合は、引き続き設定温度になるまでおいだきします。
  ふろ設定温度の変更については、「おふろの設定温度を変更する」（☞ 42 ページ）を参照してください。
- 台所リモコンで【おいだき】スイッチを押したときは、おいだき時間の設定には関係なく、ふろ設定温度までおいだきし停止します。

3【決定】スイッチを押す

【決定】スイッチを押す

給湯優先の設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	湯はり中（自動運転・たし湯など）に給湯を使うと、湯はりを中断して給湯のお湯を優先し、使い終わると湯はりを再開します。
OF	給湯のお湯を優先しなくなり、湯はり中断が少なくなります。（元々の湯はり動作に含まれる湯はり中断はなくなりません）

- **［OF］（給湯を優先しない）に設定した場合、湯はりと給湯を同時に使用すると、お湯の出る量が少なくなることがあります。**
- **「給湯を優先する」「給湯を優先しない」の設定に関係なく湯はり中に給湯やシャワーを使用する場合は、ふろ設定温度のお湯が出ることがあります。**
- **工場出荷時は［On］（給湯を優先する）に設定されています。**

【決定】スイッチを押す

おいだき時間の設定を終了します。

浴室リモコンで【おいだき】スイッチを押したときのおいだき時間を変更できます。

リモコン表示	ガス給湯暖房用熱源機	ガスふろ給湯器
A	約５分間	約３分間
b	約３分間	約１分間
C	約６分間	—

- **工場出荷時は［A］に設定されています。**

前ページの「補足」もご覧ください。

【決定】スイッチを押す

ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能の設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	ふろ配管洗浄をします。
OF	ふろ配管洗浄をしません。

※ふろ配管洗浄機能（セルフクリーン）については 49 ページを参照してください。

- **工場出荷時は［On］に設定されています。**

各種設定を変更する（設定 2）（つづき）

各種設定を変更することができます。
- 台所リモコンで操作します。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

項目＼操作	1 【設定変更】スイッチを押す（1 回目は長押し）	2 【▲】【▼】スイッチを押す
浴室暖房（ミストサウナ）と自動運転を連動させたい	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを長押しした後、複数回押して設定番号を［07］にする 注）この機能がない浴室暖房乾燥機もあります。設定変更スイッチを数回押しても「07」が表示されない場合、ご使用の浴室暖房乾燥機はこの機能に対応していません。	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、連動の設定を変更する
入浴沸き上げを変更したい	▼台所リモコン 【設定変更】スイッチを長押しした後、複数回押して設定番号を［08］にする 注）この機能がない給湯器もあります。設定変更スイッチを数回押しても「08」が表示されない場合、ご使用の給湯器はこの機能に対応していません。	▼台所リモコン 【▲】【▼】スイッチを押して、入浴沸き上げを変更する

補　足

- 自動運転（自動湯はり）の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房（ミストサウナ）運転を自動で開始します。
- 自動運転との連動は、対応した浴室暖房乾燥機が設置されている場合のみできます。
- ［On］（する）または［AU］（自動）に設定している場合は、【自動】スイッチを「切」にすると連動して浴室暖房（ミストサウナ）も「切」になります。
- 連動して浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかは浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。
- タイマーを 30 分未満に設定している場合は、30 分に変更になります。また、右表と異なる運転を行う浴室暖房乾燥機もあります。

連動運転時の浴室暖房乾燥機の動作

運転時間	浴室暖房リモコンで設定したタイマー時間とこのリモコンで設定した保温時間の短い方
風量	自動
温度設定	高

3 【決定】スイッチを押す

【決定】スイッチを押す

浴室暖房（ミストサウナ）連動の設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	する
At	自動
OF	しない

前ページの「補足」もご覧ください。

● 工場出荷時は［OF］に設定されています。

【決定】スイッチを押す

入浴沸き上げの設定を終了します。

リモコン表示	設定内容
On	入浴沸き上げをする。
OF	入浴沸き上げをしない,

● 工場出荷時は［OF］に設定されています。

※入浴沸き上げについては 5 ページを参照してください。

補　足

- ［At］（自動）に設定している場合は、浴室の温度が低いことを浴室暖房乾燥機が検知したときに連動して運転します。対応している脱衣室暖房機も併設されている場合は、脱衣室暖房機も同時に連動して運転します。検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。
- 浴室暖房乾燥機が連動運転したときの表示画面

▼浴室リモコン

停電時にお湯を使う

停電時は、ポータブル電源または停電対応ユニット：UF-TTU1（別売）を利用してお湯を使うことができます。（台所リモコンで停電モードに変更が必要です）
停電モードは給湯運転に限定し消費電力を抑えます。 停電モードに変更せずに使用すると、機器の故障や保護装置が起動し自動で電源が遮断されることがありますのでご注意ください。
※ 停電モード対応の給湯器でのみ使用できます。
※ 給湯器の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。
※ ポータブル電源または停電対応ユニットの取扱説明書もよくお読みいただき、正しくご使用ください。

ポータブル電源の場合

1 機器の電源プラグをポータブル電源に差し込む

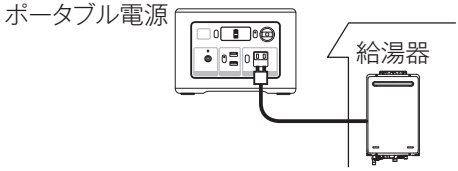

スタンバイモード中の表示
台所リモコンの画面がスクロール表示（約 5 分間）します。

2 5分以内に台所リモコンの【決定】スイッチを5秒以上押す

停電モードに入ります。

- 台所リモコン、浴室リモコンの【運転】スイッチのランプ（黄緑）と給湯温度表示が点滅すれば、お湯が使えます。

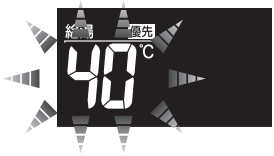

補　足

- 5 分間無操作の場合は、画面表示が消えて通常モードになります。【運転】スイッチを押した場合も通常モードになります。5 分を過ぎたときは、はじめからやり直してください。
- スクロール中は、「暖房機能」、「凍結予防機能」がはたらきません。
- 誤って停電モードになってしまった場合は、再度【決定】スイッチを 5 秒以上押してください。（通常モードに戻ります）

停電対応ユニットの場合

1 車のアクセサリーソケット（シガーソケット）に停電対応ユニットを接続し、車のエンジンをかけてから停電対応ユニットの電源を「ON」し、給湯器の電源プラグを停電対応ユニットに差し込む

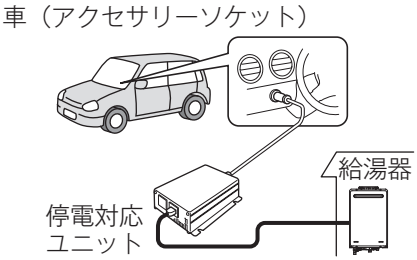

スタンバイモード中の表示
台所リモコンの画面がスクロール表示（約 5 分間）します。

2 5分以内に台所リモコンの【決定】スイッチを5秒以上押す

停電モードに入ります。

- 台所リモコン、浴室リモコンの【運転】スイッチのランプ（黄緑）と給湯温度表示が点滅すれば、お湯が使えます。

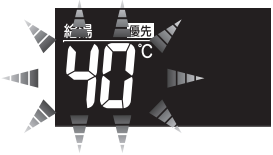

補　足

- 5 分間無操作の場合は、画面表示が消えて通常モードになります。【運転】スイッチを押した場合も通常モードになります。5 分を過ぎたときは、はじめからやり直してください。
- スクロール中は、「暖房機能」、「凍結予防機能」がはたらきません。
- 誤って停電モードになってしまった場合は、再度【決定】スイッチを 5 秒以上押してください。（通常モードに戻ります）

停電時にお湯を使う（つづき）

■ご使用前に必ずご確認ください

- 給湯器の電源ケーブルに電源プラグは付いていますか?
  電源プラグが付いていない場合は、使用できません。
- ガス・水は供給されていますか?
  ガスが遮断されている状態や断水時には使用できません。

■停電モードについて

- 運転スイッチを「切」にすることはできません。
- 自動運転やおいだき、予約運転など、おふろに関する操作はできません。（スイッチ受付音は鳴ります）
- 浴室暖房や床暖房などの暖房機能は使用できません。
- 浴室リモコンのふろ温度表示は出ません。
- 時計（現在時刻）は表示しません。

■お願い

- 停電時に給湯器を使用する場合は、必ず台所リモコンで停電モード（前ページ参照）に変更してご使用ください。
- 停電が復帰したら、給湯器の電源プラグを元のコンセントに差し込んでください。

（ポータブル電源に接続する場合）

- お湯を使い終わったら、給湯器の電源プラグを抜き、ポータブル電源の電源を切ってください。再びお湯を使うときは、はじめからやり直してください。

（停電対応ユニットに接続する場合）

- 車のエンジンをかけて、アイドリング状態でご使用ください。（アイドリングストップ機能付きの車は、その機能を「OFF（切）」してください）ただし、アイドリングが条例などで禁止されている場合は、それに従ってください。なお、車の発電能力やバッテリーの状態により停止する場合があります。
- お湯を使い終わったら、給湯器の電源プラグを抜き、停電対応ユニットの電源と車のエンジンを切ってください。再びお湯を使うときは、はじめからやり直してください。

■停電モード使用時のご注意

●停電モード中は凍結予防機能がはたらきません。

屋外の水が凍るおそれがある場合で給湯器をご使用にならない場合は、給湯器の取扱説明書の「冬期の凍結による破損防止について」の【水抜きによる方法】に従って、給湯器の水抜きを行ってください。

- お使いの給湯器によっては、停電モード中は給湯能力が制限されることがあります。お湯の量が少なかったり設定温度にならないなどの現象が起こることもありますが、故障ではありません。
- 電源延長ケーブルを使用する場合は 50m までとし、短いケーブルを継ぎ足しての延長はしないでください。
- 停電モードで給湯器を運転させる場合は、充電器など給湯器以外のものを同時に動作させないようにしてください。
- 車のバッテリー状態や停電対応ユニットの保護回路またはポータブル電源の保護装置により給湯器が使用中に停止する場合がありますので、お湯から水への急激な温度変化にご注意ください。

（ポータブル電源に接続する場合）

- ドレンアップ機能ありの給湯器をお使いの場合、オーバーフロー接続口からドレン水があふれることがありますが故障ではありません。
- 接続可能なポータブル電源については、当社の Web サイトでご確認ください。

（停電対応ユニットに接続する場合）

- 12V バッテリー搭載車で電流ヒューズ 15A 以上のアクセサリーソケットを使用してください。低い容量のものを使用するとヒューズが切れる可能性があります。
- 停電対応ユニットは雨がかからないように、必ず車内に置いてご使用ください。

浴室暖房（ミストサウナ）を運転する

下図の「浴室暖房」スイッチがあるリモコンのみ操作できます。
●【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

▼台所リモコン

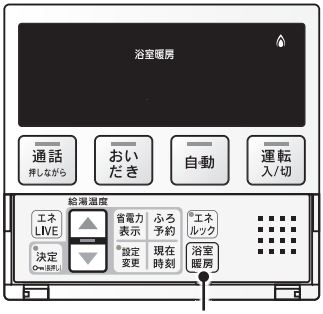

浴室暖房スイッチ

▼浴室リモコン

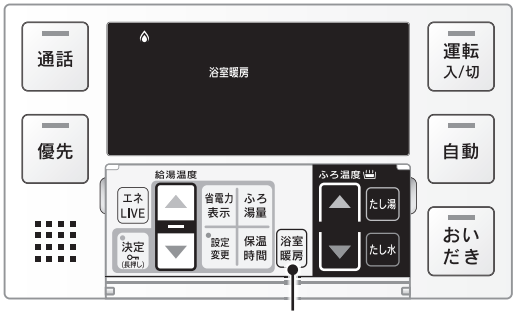

浴室暖房スイッチ

【浴室暖房】スイッチを「入」にする

浴室暖房（ミストサウナ）を開始します。

▼浴室リモコン　燃焼ランプが点灯します。

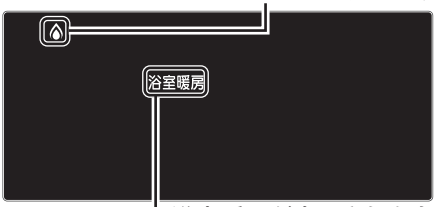

浴室暖房が表示されます。

補　足

●【浴室暖房】スイッチにより浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかは浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。

■浴室暖房乾燥機の温度調節は?

●このリモコンでは浴室暖房乾燥機の温度調節などはできません。浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。

●このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転（またはミストサウナ運転）を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの【暖房】スイッチ（または【ミストサウナ】スイッチ）も「入」にしてから行ってください。

■浴室暖房（ミストサウナ）をやめたいときは?

●もう一度【浴室暖房】スイッチを押すと停止します。
※【運転】スイッチを「切」にしても浴室暖房（ミストサウナ）は停止しません。

お願い

●運転開始は入浴される約30分前から行ってください。

●浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

ミストサウナ準備完了報知機能

お使いの機種によっては、ミストサウナが準備完了すると、台所リモコンから音声でお知らせします。

- 台所リモコンのみ報知します。

▼台所リモコン

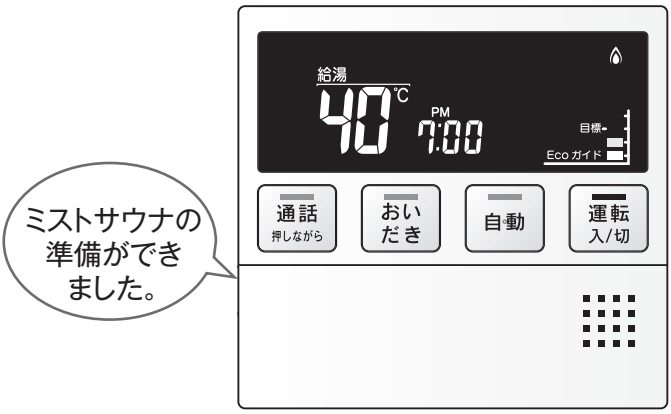

補　足

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくは浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

リモコンのスイッチをロックする（ロック機能）

お年寄りや小さなお子様が誤った操作をしないようにリモコンのスイッチをロックできます。
- 台所・浴室リモコンそれぞれで設定できます。
- 【運転】スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

▼台所リモコン

決定スイッチ（長押し）

▼浴室リモコン

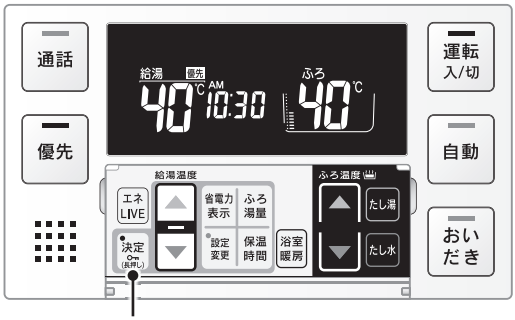

決定スイッチ（長押し）

【決定】スイッチを約3秒以上長押しする

- ロックされたスイッチを押したときは、音声で「ロック中のため操作できません」とお知らせします。
- ロックを解除する場合は、もう一度同じ操作を行ってください。

▼台所リモコン

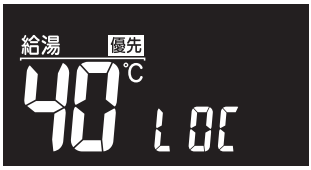

▼浴室リモコン

補　足

- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、ロックは解除されます。
- ロックを設定している場合でも、下記の操作は行うことができます。
  運転スイッチの「切」
  ふろ自動スイッチの「切」
  おいだきスイッチの「切」
  たし湯スイッチの「切」
  たし水スイッチの「切」
  呼び出しスイッチ
  浴室暖房スイッチの「切」
  通話スイッチ
  ふろ予約スイッチの「切」
- 停電モード、スタンバイモード中はロックできません。

音声一覧

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

■台所リモコン

操作するスイッチ・条件など		台所リモコンから出る音声
運転（「入」にする）	給湯温度が 60℃以外	（メロディー）（運転スイッチを入れました。（※ 1））
	給湯温度が 60℃のとき	（メロディー）（運転スイッチを入れました。（※ 1）） あついお湯が出ます。
運転（「切」にする）		（メロディー）（運転スイッチを切ります。（※ 1））
給湯温度変更	台所リモコン優先のとき	給湯温度を○○℃に設定しました。
給湯温度変更（60℃設定）		あついお湯が出ます。給湯温度を 60℃に設定しました。
自動		（○○℃でおふろに自動でお湯を入れます。おふろの栓を確かめてください。（※ 1））（○○℃でお湯はりをします。（※ 2））（浴室を暖めてからの入浴をおすすめします。（※ 3））（浴室暖房の使用をおすすめします。（※ 4））
	自動湯はり完了前	（ピピピッ× 5）まもなくおふろが沸きます。
	自動湯はり完了時	（メロディー）おふろが沸きました。（○時間保温します。/ 保温運転しません。（※ 1））
おいだき		（○○℃までおいだきします。（※ 1））（おいだきをします。（※ 2））
	おいだき終了時	（メロディー）おふろが沸きました。
エネルック	料金表示	○○の料金を表示します。
	目標値表示	○○の目標値を表示します。
	CO_2 排出量表示	CO_2 の排出量を表示します。
	使用量表示	○○の使用量を表示します。

（※ 1）台所リモコンで音声案内の設定を［On］としているときのみ案内します。（☞ 69 ページ）
（※ 2）台所リモコンで音声案内の設定を［OF］としているときのみ案内します。（☞ 69 ページ）
（※ 3）浴室低温お知らせを［A］［b］［C］にしているとき案内します。（☞ 71 ページ）
（※ 4）浴室暖房の使用おすすめ報知を［On］にしているとき案内します。（☞ 73 ページ）

音声一覧（つづき）

■台所リモコン（つづき）

操作するスイッチ・条件など			台所リモコンから出る音声
エネルック設定			エネルックの設定ができます。 （詳しい操作方法は取扱説明書をご確認ください。（※ 1））
	ガスの単価設定		ガスの 1m^3 当たりの料金を変更できます。
	お湯の単価設定		お湯の 1m^3 当たりの料金を変更できます。
	電気の単価設定		電気の 1kWh 当たりの料金を変更できます。
	Eco ガイド設定		エコガイドのエネルギーを変更できます。
	目標設定	自動設定	過去の使用量を元に目標値を自動更新します。
		個別設定	目標値を自由に変更できます。
	ガスの目標値の設定		ガスの目標値を変更できます。
	お湯の目標値の設定		お湯の目標値を変更できます。
	電気の目標値の設定		電気の目標値を変更できます。
	ガスの CO_2 排出量の設定		ガスの 1m^3 当たりの CO_2 排出量を変更できます。
	お湯の CO_2 排出量の設定		お湯の 1m^3 当たりの CO_2 排出量を変更できます。
	電気の CO_2 排出量の設定		電気の 1kWh 当たりの CO_2 排出量を変更できます。
	エネルギー履歴消去		過去の実績データをすべて消去します。
ふろ予約			おふろの予約を変更できます。
	決定		おふろの予約を設定しました。 （おふろの栓を確かめてください。（※ 1））
現在時刻			現在時刻を設定できます。
	決定		現在時刻を設定しました。

（※ 1）台所リモコンで音声案内の設定を［On］としているときのみ案内します。（☞ 69 ページ）

■台所リモコン（つづき）

操作するスイッチ・条件など		台所リモコンから出る音声
省電力表示		省電力モードを変更できます。
エネ LIVE	お湯	お湯の現在の使用量を表示します。
	電気	電気の現在の使用量を表示します。
	現在時刻	現在時刻を表示します。
設定 1		各種設定を変更できます。 （詳しくは取扱説明書をご確認ください。（※ 1））
	音声音量	音声の音量を変更できます。
		音声は〇です。
		音声を消します。
	浴室リモコンのおいだき完了報知機能	浴室リモコンのおいだき完了報知機能を変更できます。
	音声案内	音声案内を変更できます。
	運転を切ったときの時計表示	運転を切ったときの時計表示を変更できます。
	表示の明るさ	表示の明るさを変更できます。
	浴室低温お知らせ	浴室低温お知らせを変更できます。
	浴室暖房使用おすすめ報知	浴室暖房使用おすすめ報知を変更できます。
設定 2	暖房静音運転	暖房静音運転を変更できます。
	給湯最高温度	給湯最高温度を変更できます。
	ふろ最高温度	おふろの最高温度を変更できます。
	給湯優先	給湯優先を変更できます。
	おいだき時間	おいだき時間を変更できます。
	セルフクリーン機能	セルフクリーン機能を変更できます。
	浴室暖房連動	浴室暖房連動を変更できます。
	入浴沸き上げ	入浴沸き上げを変更できます。
ロック	設定時	ロックを設定しました。
	解除時	ロックを解除しました。
	ロック中のスイッチ操作	ロック中のため、操作できません。
浴室暖房	運転時	浴室暖房を開始します。
	停止時	浴室暖房を停止します。
ミストサウナ準備完了報知	ミストサウナ準備完了	ミストサウナの準備ができました。

（※ 1）台所リモコンで音声案内の設定を［On］としているときのみ案内します。（☞ 69 ページ）

音声一覧（つづき）

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

■浴室リモコン

操作するスイッチ・条件など				浴室リモコンから出る音声
運転（「入」にする）		給湯温度が 60℃以外		（メロディー）（運転スイッチを入れました。（※ 1））
		給湯温度が 60℃のとき		（メロディー）（運転スイッチを入れました。（※ 1））あついお湯が出ます。
運転（「切」にする）				（メロディー）（運転スイッチを切ります。（※ 1））
優先切替	浴室→台所へ優先切り替え	給湯設定温度変化なし	台所 60℃	あついお湯が出ます。
			60℃以外	—
		給湯設定温度変化あり	台所 60℃	あついお湯が出ます。（給湯温度が 60℃に変更されました。（※ 1））
			60℃以外	（給湯温度が○○℃に変更されました。（※ 1））（給湯温度が変更されました。（※ 2））
	台所→浴室へ優先切り替え	給湯設定温度変化なし	浴室 60℃	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。
			60℃以外	給湯温度が変更できます。
		給湯設定温度変化あり	浴室 60℃	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。
			60℃以外	給湯温度が変更できます。
給湯温度▲または▼		浴室リモコン優先のとき		給湯温度を○○℃に設定しました。
給湯温度▲（60℃設定）				あついお湯が出ます。 給湯温度を 60℃に設定しました。
給湯温度▲または▼		台所リモコン優先のとき		給湯温度は変更できません。 給湯温度は台所リモコン優先です。（優先スイッチを押してください。（※ 1））
自動				（○○℃でおふろに自動でお湯を入れます。おふろの栓を確かめてください。（※ 1））（○○℃でお湯はりをします。（※ 2））
		自動湯はり完了前		（ピピピッ× 5）まもなくおふろが沸きます。
		自動湯はり完了時		（メロディー）おふろが沸きました。（○時間保温します。/ 保温運転しません。（※ 1））
おいだき		スイッチを押したとき		おいだきをします。
		おいだき終了時		（メロディー）おふろが沸きました。（※ 3）
たし湯				20 リットルのお湯をたします。
たし水				10 リットルの水をたします。
ふろ温度				おふろの温度を○○℃に設定しました。

■浴室リモコン（つづき）

操作するスイッチ・条件など			浴室リモコンから出る音声
ふろ湯量（水位）			おふろの水位（湯量）を変更できます。
保温時間			保温時間を変更できます。
マイクロバブル			マイクロバブルを開始します。
省電力表示			省電力モードを変更できます。
エネ LIVE	お湯の使用量		お湯の現在の使用量を表示します。
	お湯の積算量		お湯の積算量を表示します。
	現在時刻		現在時刻を表示します。
各種設定			各種設定を変更できます。（詳しくは取扱説明書をご確認ください。（※ 1））
	音声音量		音声の音量を変更できます。
			音声は○です。
			音声を消します。
	浴室リモコンのおいだき完了報知機能		浴室リモコンのおいだき完了報知機能を変更できます。
	運転を切ったときの時計表示		運転を切ったときの時計表示を変更できます。
	表示の明るさ		表示の明るさを変更できます。
	入浴タイマー		入浴タイマーを変更できます。
	手動配管洗浄		セルフクリーン機能を手動で開始できます。
		高温で開始	48℃でセルフクリーンを開始します。
		開始	セルフクリーンを開始します。
	マイクロバブル連動		お湯はり後にマイクロバブルを自動で開始できます。
	マイクロバブル保温		マイクロバブル中に保温できます。
ロック	設定時		ロックを設定しました。
	解除時		ロックを解除しました。
	ロック中のスイッチ操作		ロック中のため、操作できません。
入浴タイマー	設定時刻になったとき		入浴してから、設定した時間が経過しました。
浴室暖房	運転時		浴室暖房を開始します。
	停止時		浴室暖房を停止します。

（※ 1）台所リモコンで音声案内の設定を［On］としているときのみ案内します。（☞ 69 ページ）
（※ 2）台所リモコンで音声案内の設定を［OF］としているときのみ案内します。（☞ 69 ページ）
（※ 3）浴室リモコンのおいだき完了報知機能の設定を［On］に設定しているとき。
（☞ 67 ページ）

浴槽データの初期化

増・改築などで浴槽を買い替えた場合、給湯器の設置場所を移動した場合、湯はりの水位が設定水位と大きく異なる場合は、下記手順に従って試運転を行ってください。

▼浴室リモコン

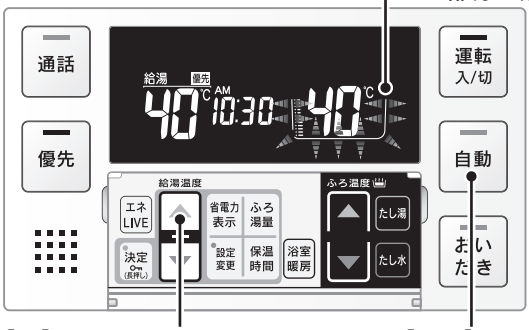

【▲】スイッチを 1 秒以上押しながら【自動】スイッチを押す。
（【運転】スイッチ「入」、【自動】スイッチ「切」、通常表示状態で操作）

1 記憶内容を消去する

浴室リモコンの【運転】スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから上図の【▲】スイッチを 1 秒以上押しながら、【自動】スイッチを押し続けてください。

- 記憶内容が消去され、スイッチを押している間は上図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

2 浴槽の残り湯をすべて排水する

3 排水栓をしっかりと閉める

4 【自動】スイッチを押す

「入」にすると自動湯はりが開始されます。

- 運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
- 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

5 保温表示の点灯を確認する

表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。

- そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度【自動】スイッチを押して、【自動】スイッチのランプ（オレンジ）を消灯させてください。

自動運転のはたらき（例）

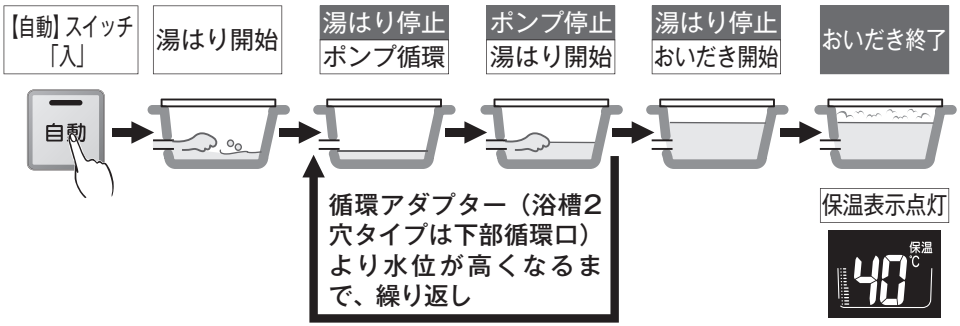

試運転の終了まで20～30分かかります。

故障かな?と思ったら

リモコン表示画面の時刻表示部に故障表示が点滅する

以下の故障表示が点滅した場合は、表中の「処置」をしてみてください。

故障表示	原　因	処　置
013	長時間ガスを使い続けたことで、マイコンメーターのガス漏れ監視機能がはたらきました。機器の故障ではありません。	すべてのガス機器（テーブルコンロ・ファンコンベクター・床暖房を含む）の使用を１時間以上止めてください。故障表示が消えれば再使用できます。
021	お湯を長時間（約１時間以上）使い続けた。	いったん給湯栓やシャワーを止めてから再使用してみてください。
031	お湯はり中に停電があった。	お湯はり中に停電すると、安全のため停電復帰時にはお湯が出ないしくみになっています。いったんすべての給湯栓を閉めてから本体操作部の運転スイッチを「切」にし、再度「入」にしてから再使用してください。
032	浴槽の排水栓を閉め忘れた。	浴槽の排水栓をしっかりと閉めてから、再度自動運転を行ってください。
043	暖房水がなくなっている。	注水口から水を補給してください。
101　102　103	機器の給気または排気の異常。	機器の給気口または排気口を塞いでいる物がないか確認してください。外観上機器に異常が見当たらない場合でも、しばらくすると使用できなくなりますので、早急にお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。
111　112　113	ガスが止まっている。	ガスが止まっていないか確認してください。
	機器のガス栓が閉まっている。	機器のガス栓が全開になっているかを確認してください。（21 ページ参照）
161	機器から出るお湯の温度が異常。	給湯栓やシャワーをもっと開いて流量を増やして使用してください。

故障表示	原　因	処　置
380	機器内の CO センサーの寿命が近付いた。	しばらくは使用できますが、CO センサーの寿命に達すると使用できなくなりますので、お早めにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。CO センサーの交換（有料）や機器の点検（有料）または買い替えもおすすめします。
502	水道が断水している。	水道が断水していないか確認してください。
	機器の給水元栓が閉まっている。	機器の給水元栓が全開になっているかを確認してください。(21 ページ参照)
632	浴槽にお湯がない。（お湯が少ない）	浴槽の排水栓がしっかり閉まっているかを確認し、循環アダプター上端より 5cm 以上お湯がある状態でおいだきしてください。
	循環アダプターのフィルタが詰まっている。	循環アダプターのフィルターを掃除し、元通りに取り付けてください。
888	機器の点検時期になった。	機器のあんしん点検（有料）または買い替えををおすすめします。点検の依頼はリンナイ保守点検コールセンターへご連絡ください。なお、この表示は当社ホームページ（機器本体の取扱説明書を参照）に記載の方法でリセットできます。
900 901 902 903 991 992 993	機器の給気または排気の異常。	排気筒や給排気筒トップに「異物が侵入」「密着して物が置かれている」「シートで覆われている」など、機器の給排気の障害になる物がないかを確認して撤去してください。
920	機器内の中和器の寿命が近付いた。	920 点滅の間はしばらくは使用できますが、中和器の寿命に達して 930 が点滅すると使用できなくなりますので、早めにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。中和器の交換（有料）や機器の点検（有料）または買い替えもおすすめします。
930	機器内の中和器の寿命に達した。	

上記以外の故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全閉にする

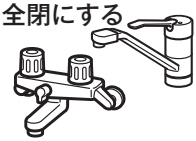

2 運転 スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

3 再び使用してみてください。

上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示の数字もお知らせください。

アフターサービスについて

■アフターサービス（点検・修理など）を依頼される前に

- 95 ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
  確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて（分電盤の専用スイッチを「切」にして）から、お買い上げの販売店または当社の支社･支店･営業所・出張所にご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
  ①製品の種類・ガスの種類（都市ガスまたはプロパンガス）
  ②製品型番（給湯器の正面に貼ってあるラベルに記載しています。）
  ③故障または異常の内容（故障表示の数字など…95 ページ参照）
  ④ご住所・お名前・電話番号・道順（付近の目印など）
  ⑤訪問ご希望日

■保証について

- このリモコンの保証は給湯器本体の保証書に準じます。
- 給湯器本体の保証書は、給湯器本体に同梱されています。必ず「販売店名･購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、製品が故障した場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証期間経過後の故障については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害（虫や小動物・雑草などの侵入など）による故障は、保証期間内でも有料修理となりますのでご承知おきください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、 機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、 法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、 その他正当な理由がある場合を除き、 当社以外の第三者に個人情報を開示 ・ 提供はいたしません。

MEMO

060 00012 68296 0

U352-0390(00)K