


Jenix

首振り機能付

セラミックヒーター

CH-JX2386

取扱説明書

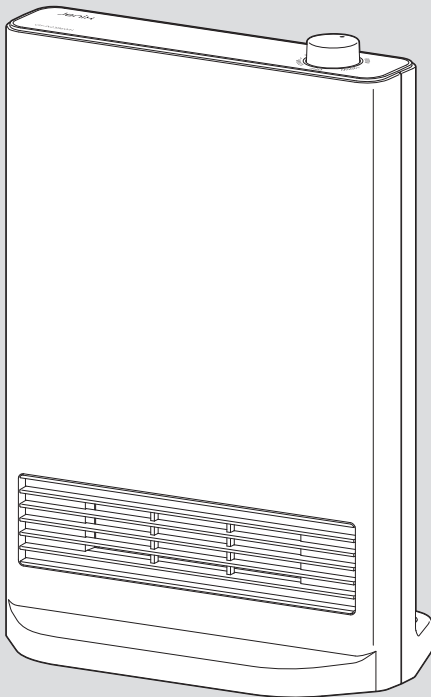

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

- 安全上のご注意…………… 1～3
- 各部のなまえ…………… 3
- パッケージ内容…………… 4
- 別売品…………… 4
- 仕様…………… 4

ご使用前に

- 設置について…………… 5

ご使用方法

- 運転する…………… 6
- 停止する…………… 7

点検・修理



- お手入れと保管方法…………… 8～9
- コンセントの点検…………… 9
- 故障かな?と思ったら…………… 10
- 保証・サービス…………… 裏表紙

はじめに







安全上のご注意

火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みのうえ、正しく使用してください。
また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  警告 | 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。 |  注意 | 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

■ 図記号の意味は次のとおりです。

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | この図記号は「禁止」されている内容です。 |   | この図記号は必ずお守りいただく「指示」内容です。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

警告



分解禁止

分解や修理、改造をしないでください。
火災、感電、ケガの原因になります。
修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。



プラグを抜く

長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による火災、感電の原因になります。



水ぬれ禁止

浴室などの湿気が多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。
本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。



禁止

お子様や取り扱いに不慣れな方、ご自分で体温調節のできない方だけで使ったり、触れさせたりしないでください。
感電やケガ、事故の原因になります。

屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。
絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。



禁止

高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。
動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本体の変形によるショート、発火の原因になります。

本体のすき間や可動部にピンや針金などの異物を入れないでください。
感電や故障の原因になります。

延長コードやテーブルタップ、ソケットなどは使用しないでください。
コンセントや電源プラグ、電源コードが異常発熱し、発火するおそれがあります。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。
また、本体に向けて吹きかけないでください。
爆発や火災の原因になります。

長時間、身体と同じ場所を温め続けしないでください。
やけどや低温やけどの原因になります。
特に皮膚の弱い方、乳幼児、温度調節を自分でできない方には周りの方が注意してください。

ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。
火災ややけどの原因になります。

電源をとるコンセントのすぐ下に本体を設置しないでください。
過熱により電源コードや電源プラグが損傷し、感電、火災、事故の原因になります。

温風吹出口や吸気口をふさいだり、本体を覆ったりしないでください。
衣類やカーテンなどで温風吹出口や吸気口がふさがれたり、本体が覆われたりすると、過熱による本体の変形、発火の原因になります。

電源は必ず家庭用100V電源（容量15A-1500W）を単独で使用してください。

- 異なる電圧での使用は発熱により故障、火災の原因になります。
- タコ足配線はブレーカーが落ちる原因や、発熱による火災の原因になります。



必ず守る

警告

電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取ってください。

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源コードや電源プラグを取り扱うときは、次のことを守ってください。

- 電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- コンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 電源コードや電源プラグが破損した場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。



必ず守る



必ず守る

包装用のポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管してください。

誤ってかぶると窒息による死亡の原因になります。



接触禁止

靴や衣類などの乾燥には使わないでください。

火災ややけどの原因になります。

周囲に十分な空間を確保して設置してください。

設置場所について、P.5「設置について」を必ずご確認ください。

異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

《異常/故障例》

- 電源を入れても運転しないときがある。
- 電源コードや電源プラグ、本体などが触ることが出来ないほど熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。

※初めてご使用の際は、使い始めに少し塗料または油分のにおいがすることや、まれに少量の煙が出る場合がありますが、故障や異常ではありません。ご使用にともない消えてなくなります。

その他異常と思われるときは、使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

注意

本機は家庭用です。業務用として使用しないでください。

故障の原因になります。

運転中は本体を移動させないでください。

移動する際は運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてください。

高所や足元が不安定な場所では使用しないでください。

- 落下、転倒などにより、ケガや事故、故障の原因になります。
- 安定した水平な場所に置かれていないと転倒時自動オフスイッチが働き、運転が停止します。



禁止



禁止

製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、腰掛けたりしないでください。

転倒、破損によるケガや事故の原因になります。

壁や家具の近くで使用しないでください。

過熱による変形や変色、火災の原因になります。

テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。

- テレビ、パソコン、オーディオ機器などに雑音が入る原因になります。
- 直接温風が当たると故障の原因になります。

はじめに

⚠ 注意

犬や猫などのペット用には使わないでください。

ペットが本体や電源コードを傷つけ、漏電や故障、火災の原因になります。

お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

吸気フィルターを取り外した状態で運転しないでください。

また、運転中に吸気フィルターを取り外さないでください。

本体内部にホコリがたまり、本体内部が過熱するなど、事故や故障の原因になります。



禁止

薬品などの周囲では使用しないでください。本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。

お手入れや持ち運び、保管の際は、本体が冷めてから行ってください。

火災ややけどの原因になります。



禁止

本機の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。

「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。



必ず守る

吸気口の内側に指を入れないでください。ケガの原因になります。




接触禁止


各部のなまえ

■ 本体

正面

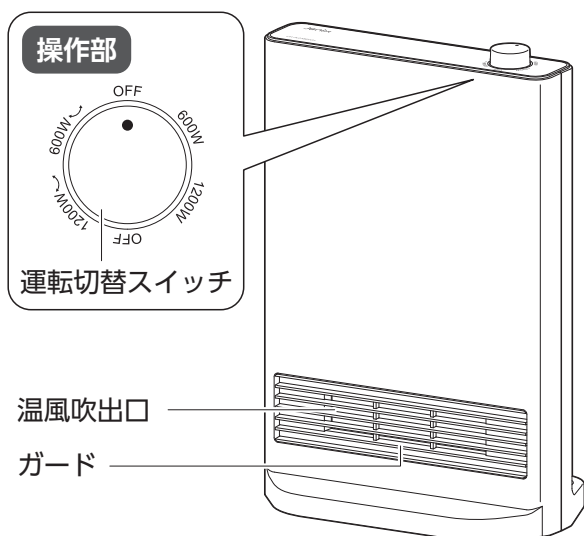

背面

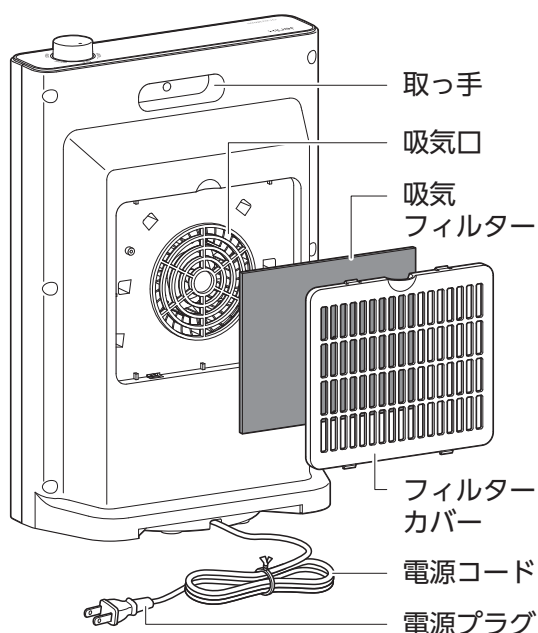

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

| 部 品 名 | 個数 | 部 品 名 | 個数 |
|-------|----|----------------|----|
| 本 体 | 1 | 取扱説明書（保証書付き）本書 | 1 |

別売品

下記の別売品または付属品をお買い求めの際は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

| 部 品 名 | 個数 | 商品単価（税込） |
|---------|----|----------|
| 吸気フィルター | 1 | 550 円 |

※ 上記の費用以外に、送料と代引き手数料がかかります。

仕様

| | | | |
|------------|----------------------|-------|----------------------------|
| 本体サイズ | 幅26.5×奥行16×高さ40cm | 本体重量 | 約2.4kg |
| 材質 | PP、ABS | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 強/1200W、弱/600W | 自動首振り | 約70° |
| コード長 | 約1.5 m | 安全装置 | 温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ |
| 1時間あたりの電気代 | 約37.2円（強/1200W連続運転時） | — | — |

※ 商品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

※ 1時間あたりの電気代は、単価31円/kWh（税込）で計算した際の目安となります。

ご使用の前に

設置について

■ 設置条件


警告



必ず守る

下図の設置距離を必ずお守りください。


- 左右側のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。
- カーテン、ふとん、新聞など燃えやすいものの近くで使用しないでください。また、本体の上に物をかぶせないでください。
- 本体背面の吸気口が壁やカーテンなどでふさがれないよう十分な距離をとり、水平な場所に設置してください。
- 首振り運転時は温風吹出口の向きが左右に動きます。温風吹出口の向きに注意して壁や障害物から十分に距離をとって設置してください。

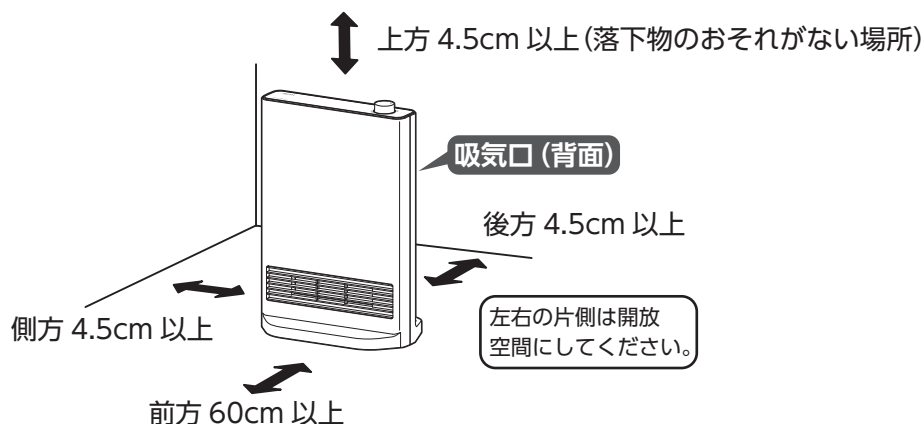

■ 転倒時自動オフスイッチ

本体が転倒したり、傾いたりした時に自動で運転を停止します。

- 転倒時自動オフスイッチが作動して運転が一旦停止した場合、同時に電源も切れます。引き続きご使用になる場合は、水平な床面にもう一度設置すると運転を再開します。
- 本体を動かしたときにカラカラと音がすることがありますが、これは転倒時自動オフスイッチの動作音です。故障ではありません。

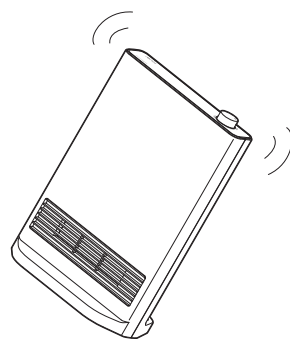

■ 安全装置

温度が上昇しすぎるとサーモスタットが作動し、自動的に運転が停止します。少し時間をおいて温度が下がれば、運転を再開できます。

異常な温度上昇を感知した場合は、温度ヒューズが作動し、回路を遮断する場合があります。その場合は温度が下がっても運転は再開できません。


ご使用方法

運転する(連続運転)

初めてご使用の際は、使い始めに少し塗料または油分の臭いがすることや、まれに少量の煙が出る
ことがあります。故障や異常ではありません。ご使用にともない消えてなくなります。


■ 運転のはじめかた

- ① 電源プラグを差し込む前に、運転切替スイッチを『OFF』の位置にしてから、電源プラグをコンセントに差し込みます。

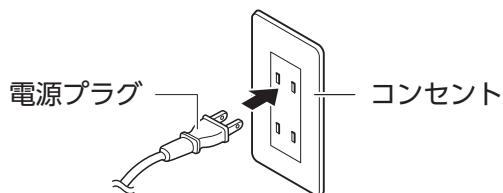

- ② 運転切替スイッチを『600W』、『1200W』、『600W↶』、『1200W↶』のいずれかの位置まで回し、電源を入れます。


操作部

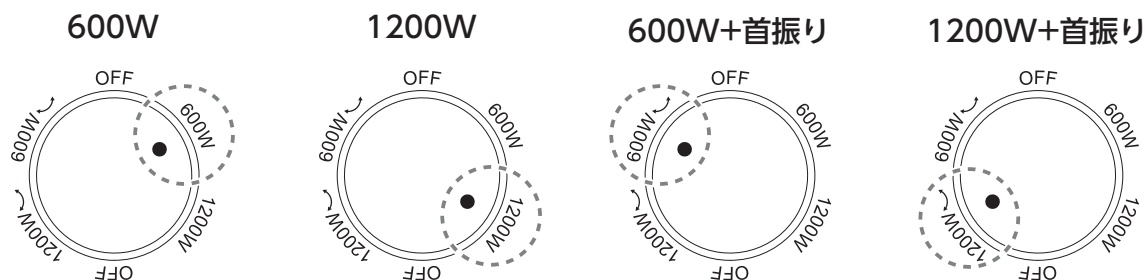

メモ 1200Wと600Wの切り替えはヒーターの発熱量を切り替えるもので、温風の風量は変わりません。

■ 首振り運転をする

運転切替スイッチを『600W↶』または『1200W↶』の位置まで回し電源を入れると、約70°で首振り運転を開始します。

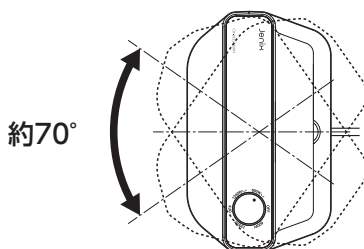


ご使用方法

停止する

■ 運転の止めかた

運転切替スイッチを『OFF』の位置まで回し、電源を切ります。

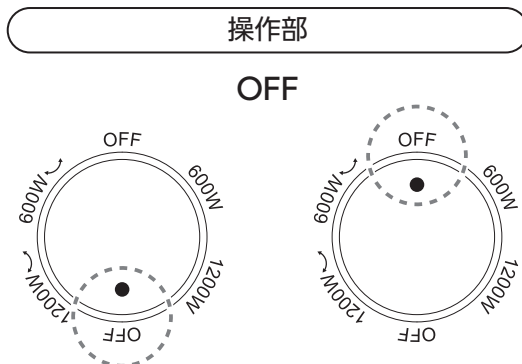

警告



接触禁止

運転中と運転停止直後は、温風吹出口やガード部分に触れないでください。
高温になっているため、やけどのおそれがあります。

注意



必ず守る

- 長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグを抜く場合は、必ず先に運転切替スイッチを『OFF』の位置にあわせてから電源プラグを抜いてください。運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

お手入れと保管方法

警告



必ず守る

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて、十分に冷えてからお手入れをしてください。

感電やケガ、やけどの原因になります。

各部のお手入れは2週間に1回以上行ってください。

■ 本体のお手入れ

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。そのあと乾いた柔らかい布で拭いて、十分に乾かしてください。

お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

■ フィルターカバー、吸気フィルター、吸気口のお手入れ

フィルターカバーを取り外して、吸気フィルターと吸気口のお手入れをしてください。

フィルターカバー

- すき間にたまったホコリを掃除機で吸い取り、本体と同様のお手入れをしてください。
- 取り外した状態で水洗いもできます。
水洗いをしたあとは水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。

吸気フィルター



水洗いをしたあと陰干しをして十分に乾かしてください。

吸気口

すき間にたまったホコリを掃除機で吸い取ってください。

■ フィルターカバーと吸気フィルターの取り外し/取り付けかた

- ① フィルターカバーを本体から取り外します。
取っ手を押さえながら手前に引いてください。
- ② 吸気フィルターをフィルターカバーから取り外します。

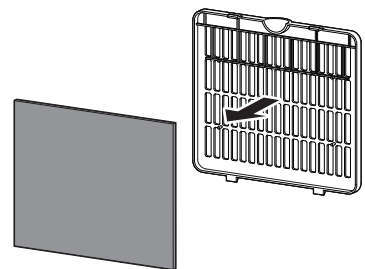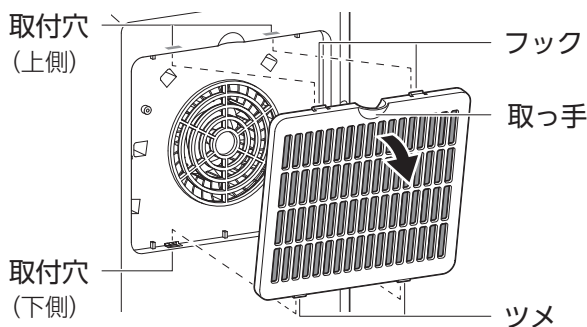

- ③ 次の内容に注意して取り外しと逆の手順で取り付けます。

● 吸気フィルター

フィルターカバーからはみ出さないように取り付けてください。

● フィルターカバー

ツメ(2か所)を下側の取付穴に差し込みながら、フック(2か所)を上側の取付穴に引っ掛けてください。


■ 温風吹出口 (送風口) のお手入れ

ガードのすき間にたまったホコリは、掃除機で吸い取ってください。

温風吹出口周囲の変色について

ご使用方法、ご使用状況によっては温風吹出口の周囲が変色する場合がありますが、性能や安全性に問題はありません。また変色や変形の原因になりますので、次のようなご使用方法はお避けください。

- 吸気口や吸気フィルターにホコリが詰まった状態での使用。
- 吸気口、温風吹出口付近に障害物がある状態での使用。
- 机の下など狭く囲まれた場所での使用。

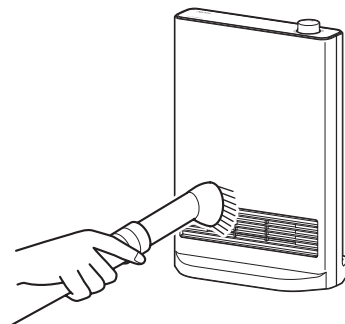

■ 保管方法

- お手入れのあとは各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。
- 本体にポリ袋をかぶせてお買い上げ時の箱などに入れて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。


コンセントの点検

● コンセントなどの配線器具には寿命があります。


経年劣化、または誤った使いかたにより焼損や火災の原因になる場合があります。

誤った使いかたの例


✕ 定格容量いっぱいで使用する

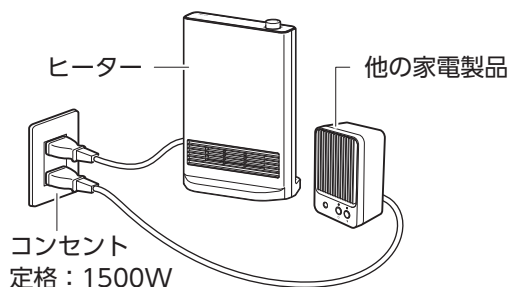

✕ 電源プラグを斜めに抜き差しする

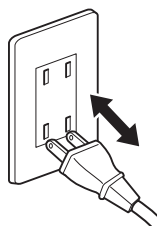


✕ タコ足配線する

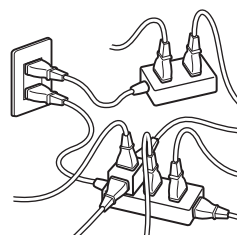

● 次のようなコンセントはすぐに交換をしてください。

- 電源プラグの抜き差しがゆるい。
- 電源プラグやコンセントが熱い。
- 表面が変形 (ふくれ、ヒビ割れなど) している。
- 表面が変色、焦げあとがある。

そのまま使い続けると焼損、火災の原因となります。

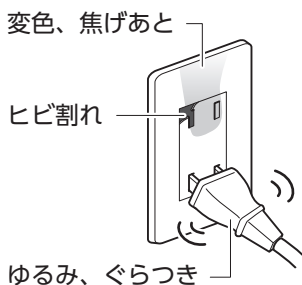

⚠ 注意



禁止

破損または曲がっている電源プラグを無理矢理コンセントに差し込まないでください。焼損や火災、事故の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

| 症 状 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運転しない | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが外れている。 電源が『OFF』になっている。 安定した水平な場所に置かれていない。 (転倒時自動オフスイッチが働いている) 内部温度が異常に上がり、安全装置が働いている。 | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントに接続してください。 運転切替スイッチを回し、運転を開始してください。 安定した平らな床面でお使いください。 本体が過熱状態になり、安全装置が働いています。しばらく待って、本体が冷めてから再度運転をしてください。 |
| 運転音が大きい | <ul style="list-style-type: none"> 不安定な場所に設置している。 吸気口や吸気フィルター、温風吹出口が汚れている。 | <ul style="list-style-type: none"> 安定した水平な場所に設置してください。 「お手入れと保管方法」に従って、定期的にお手入れをしてください。 |
| 異臭がする | <ul style="list-style-type: none"> はじめて運転をしたため。 吸気口や吸気フィルター、温風吹出口が汚れている。 | <ul style="list-style-type: none"> はじめてご使用になる時は、においや、まれに少量の煙が発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。 「お手入れと保管方法」に従って、定期的にお手入れをしてください。 |

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

長年ご使用のヒーターはよく点検を行ってください。

●このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが破損した。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。



このような症状の際は、事故防止のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店またはスリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。

保証・サービス

保証規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げのあとの落下、引っ越し輸送等による故障または損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - 本書とお買い上げ明細書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品の交換など
 - 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、場合によってはお客様のご負担となることがあります。
 - ご贈答品等で本書に記入しているお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。
 - 故障の内容によっては、修理に代わり、製品交換になる場合があります。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

保証書

| | | | |
|--------|---------------|-------|----------------------------------------|
| 【型番】 | CH-JX2386 | 【品名】 | 首振り機能付 セラミックヒーター |
| 【お客様】 | お名前 | ご住所 〒 | |
| | 電話番号 () - | | |
| ※【販売店】 | 店名 住所 電話番号 | | ※お買い上げ日 年 月 日 |
| | | | 保証期間 (お買い上げ日より) 1年間 (消耗品は除く) |

保証書に記入されたお客様の個人情報は、製品の修理・交換の製品発送のみに使用し、目的以外の使用や、第三者に提供することは一切ございません。

■販売店様へ お客様へ商品をお渡しするときは、必ず※印の欄に販売店印を押して、販売日をご記入ください。記入漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

お電話でのお問い合わせ

TEL 0570-00-5456

受付時間 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00
月~金 (土・日・祝日除く)

ホームページからのお問い合わせ

<https://three-up.co.jp/support/>

当社ホームページからメールでの
お問い合わせも受け付けております。

※型番、品名をご確認の上、お問い合わせいただけますようお願い致します。

輸入元 スリーアップ株式会社
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SKビル6F

販売元 株式会社 コメリ
〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1