


取付け方法

- 1** スクリーンを取り付け位置に合わせ、付属のネジフック(2個)を取り付ける場所に印を付けます。

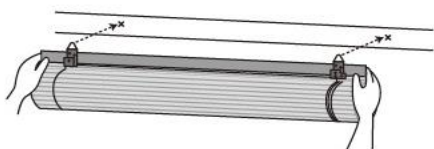


- 2** 印を付けた場所に、ネジフックを取り付けます。




- 3** 取り付けしたネジフックにスクリーンを掛ける際は、上下調整ヒモが室内側にくるようにスクリーンを掛けてください。

※両端のヒモがスクリーン本体から外れていると上下調整が行えません。図のようにスクリーン本体にきちんとかかっていることを確認の上、ご使用ください。

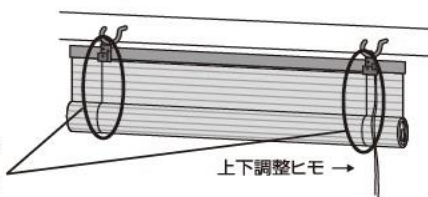

- 4** 必要に応じて、付属のヒモ固定具を適当な場所に取り付けてください。ヒモ固定具を設置場所に当て、ネジ穴位置に印を付け、下穴を開けてから、木ネジで取り付けます。スクリーンをお好みの長さに調節し、ヒモ固定具にヒモをくくりつけてください。

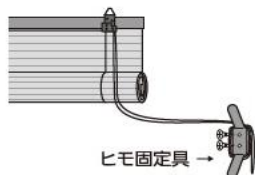

取り付けに便利なネジフック(2個)付き。また、ヒモの収納に便利な「ヒモ固定具」も付属されています。



警告

お子様がコードを巻きつけたり、引っかけて遊ばないように注意してください。お子様の首に絡まり、窒息する恐れがあります。付属のヒモ固定具を使用し、お子様やペットが届かない位置でコードやチェーンを束ねてください。




注意

スクリーンを取り付ける場所の強度を必ず確認してください。

操作方法


●スクリーンを上げる時

- ・ヒモを下に引っ張るとスクリーンが上がります。

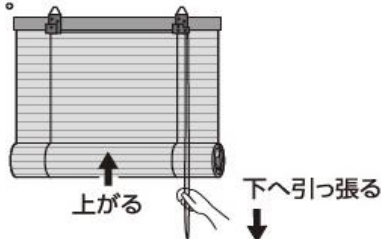


●スクリーンを下げる時

- ・ヒモを内側へ約45度引っ張るとロックが解除されます。
- ・手をゆるめるとスクリーンが下がります。

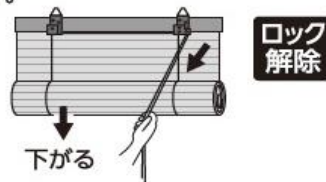

- ・ヒモを外側へ約45度引っ張るとロックされます。

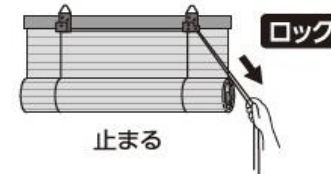

●スクリーンが片寄った場合

- ・ヒモを一本ずつ手に持って、左右に広げて、スクリーンの高さを調整してください。

