




着脱排水栓交換手順書


排水栓取外し方法

- ①止水栓を閉めてください。
水が止まっていることを確認できましたら、排水金具と接続しているワイヤー先端の袋ナットを手で手前方向に外してください。
- ②カムナットを細いマイナスドライバーで外し、中のカムリフトを手でねじりながら外してください。
- ③排水栓を上から取り外してください。

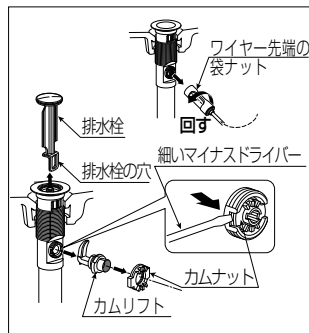

排水栓の取付方法

- ①カムリフトについているOリングにグリスを全周塗布してから、カムリフトを排水栓の穴を通す様に挿入して90°回し、カムナットをパチンと押し込んでください。
- ②カムナットを半挿しではない状態を確認してください。
- ③着脱排水栓を排水口に入れてください。

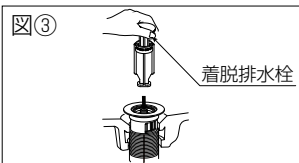

ワイヤー先端の袋ナット取付方法

- ①排水金具とワイヤーの接続時は、水栓側の取っ手を引っ張ってください。

注意

排水栓が上がっている時は、水栓側の取っ手を下げてください。
排水栓が下がっている時は、水栓側の取っ手を上げてください。
※正確に取付けないと排水栓が上下作動できません。

- ②排水栓側のワイヤー先端袋ナットを手で回らなくなるまで(図④)締付けてください。

注意

- ワイヤー先端の袋ナットに工具をかけないでください。
※破損する恐れがあります。
- ワイヤーを取付ける際に無理に折ったりしないでください。
※ワイヤーが折れて、排水栓が上下できなくなる恐れがあります。

