



交換品をご用意しております。
お近くの販売店でお買い求めください。




PDA-414-1
おうちサロン
グルーミング クリーナー用
ホース




PDA-414-2
おうちサロン
グルーミング クリーナー用
スポンジフィルター

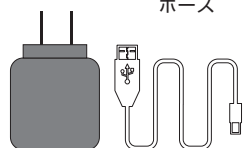


PDA-414-3
おうちサロン
グルーミング クリーナー用
電源アダプター(バリカン用)




PDA-414-4
おうちサロン
グルーミング クリーナー用
バリカン本体
(全身カット用ヘッド付)



PDA-414-5
おうちサロン
グルーミング クリーナー用
バリカン替え刃
(全身カット用刃、
部分カット用ヘッド)

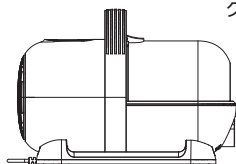

PDA-414-6
おうちサロン
グルーミング クリーナー用
掃除機本体

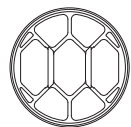

PDA-414-7
おうちサロン
グルーミング クリーナー用
ベースフィルター



おうちサロン

グルーミング
クリーナー



いきものとの楽しい暮らし
ゴン太ファミリー

いきものとフード・用品のトータルメーカー

販売者 **株式会社マルカン**
マルカン事業部

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26
<https://www.mkgr.jp>

原産国：中国
Made in China

この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管理
基準により協力工場で製造されたものです。

マルカン製品のお問い合わせ先



チャットで
お問い合わせ
【お客様相談室】
072-931-0345
受付時間(土日祝日を除く)
9:00~12:00 / 13:00~16:00



DA-414

犬猫用



おうちサロン

グルーミング クリーナー

多機能 掃除機付きバリカン

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。



このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に本書内容をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお役立てください。

※ペットが起因する事柄についての補償はご容赦ください。本品を引っかく、噛む、かじる、ひっくり返す、などがないう、お客様の管理のもとでご利用ください。

安全上のご注意

ご使用の前によくお読みの上、必ずお守りください。

【警告】

- 本品は屋内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 火気や炎天下など、高温の場所に置かないでください。周囲温度が10～40℃の場所で使用してください。漏液、発熱、発火、破裂の原因になります。
- コードの破損につながる行為はしないでください。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電の原因になります。
- 濡れた手で使用したり、濡れた被毛に使用しないでください。火災、感電、ケガの原因になります。
- 本体や本体内部、プラグ接続部、ACアダプター、USBケーブルは濡らしたり水洗いしないでください。感電、ショートの原因になります。
- 風呂場、雨に当たる場所、水気・湿気の多い所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 差し込みのゆるいコンセント、ホコリのついたプラグやACアダプター、USBケーブルは使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- お手入れの際はコードを引っ張ると故障の恐れがあります。電源プラグやACアダプターを持って、コンセントから抜いてください。
- 灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸殻のような火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸い込ませないでください。火災の原因になります。
- 芳香剤や香りのついた製品をフィルターにかけないでください。このような化学製品は引火や火災の原因になる恐れがあります。
- 分解、修理、改造は絶対にしないでください。
- お子様の使用、幼児の手が触れる場所での使用保管はおやめください。感電、ケガの原因になります。
- ホースの吸入口やホース内部に物が詰まった状態で使用しないでください。
- 長時間使用しない場合や、お手入れやパーツの差し替えを行う前は必ずプラグをコンセントから抜いてください。

【注意】


- 初めて使用する際、機械特有のにおいがすることがあります。稼働させると徐々にうすくなりますが、焦げ臭いにおいがする場合は直ちに使用を止めてください。
- お子様のいたずらにはご注意ください。また、おもちゃとして遊ばせないでください。
- 火気や暖房器具のそばに置かないでください。火災やペットの火傷、製品の変形の原因になります。
- 本品は精密機器ですので取り扱いには十分気を付けてください。落としたり、衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となる場合があります。
- 掃除機本体に水などの液体を吸引させないようにしてください。
- 使用中や保管中に水が本体部分に入らないようご注意ください。保管の際は必ず湿気の少ない場所で保管してください。
- 本品の組み立てやご使用に際しては、乱暴に扱いますと破損やケガの原因となりますので、丁寧にお取り扱い願います。
- 本製品には温度が異常に高温になった場合、掃除機が自動的に停止する機能があります。ダストカップがいっぱいになった状態で使用したり、吸引口を塞いだ状態で使用するとモーターの過負荷や冷却不足が発生します。故障を防止する為、運転を自動停止します。ダストカップ内のゴミを空にして吸引口やフィルターを確認して約60分モーターを休ませてから再使用してください。※モーターの温度が下がるまで再稼働できません。
- 必ず各フィルターを取り付けた状態で使用してください。フィルターを外して使用すると毛・ホコリがモーター室内に侵入し故障の原因となります。
- ご使用前にペットが掃除機やバリカンの機械音に慣れるよう電源を入れて様子をみながら使い始めてください。
- 使用する際、掃除機本体をペットから遠い位置に置いて使用することで作動音で驚かないようにしてください。

1. セット内容	03
2. 各部名称	04.05
3. 製品仕様	05
4. 操作方法	06
5. 各パーツの用途	07
グルーミング系	07.08
バリカン系	09.10.11.12
6. パワーモードの選択	13
7. お手入れ方法	14
ダストカップのお手入れ	14
バリカンのお手入れ	14
ベースフィルター&スポンジフィルター& 金属メッシュフィルターのお手入れ	15
8. 困ったときは	16




2. 各部名称


掃除機本体の操作ボタン

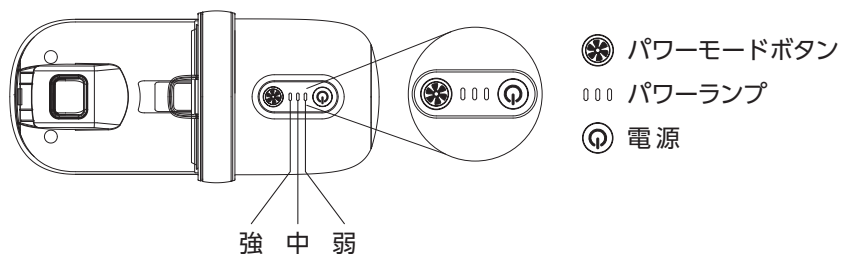


掃除機本体とダストカップの取り付け

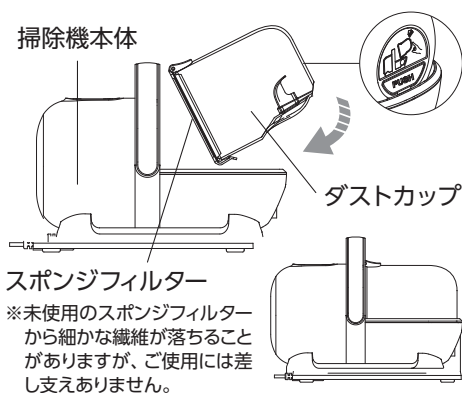

掃除機本体とホースの取り付け / 取り外し

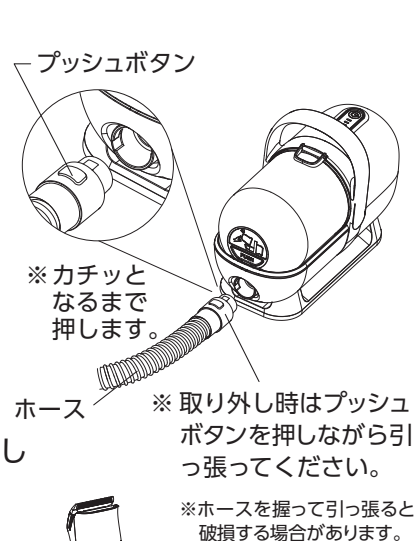


バリカンとホースの取り付け、取り外し

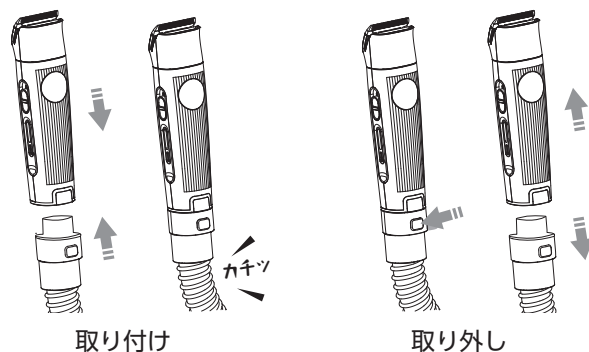

バリカンの操作スイッチ

スライドスイッチで電源ON/OFFとモードの選択。

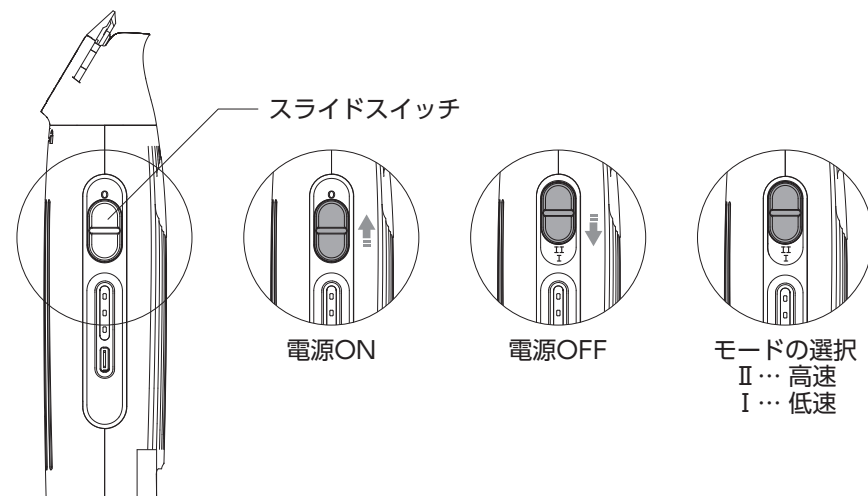

3. 製品仕様

掃除機本体

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	250W
集じん容量	約1.4ℓ
付属電源コード	約2.5m

バリカン本体


定格電圧	DC5V
定格消費電力	3.5W
付属リチウムイオン電池	1400mAh
充電時間	約3時間
使用時間	約1.5時間(モードIの時)
付属接続コード	約1m

バリカン充電用 AC アダプター


入力	100V 50/60Hz 0.2A
出力	5V/1 A

4. 操作方法


1. 掃除機本体にダストカップとホースを取り付けます。

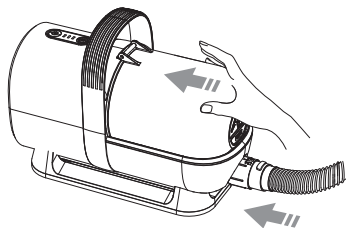

2. 使用するパーツをホース先端に取り付けてください。

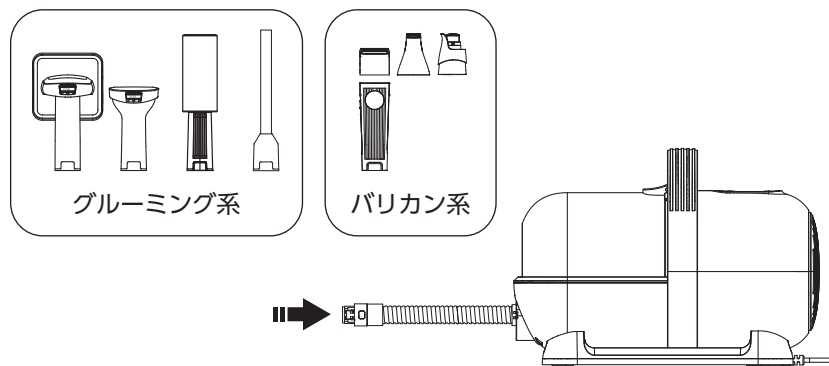

3. 掃除機本体の電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れパーツに合わせてパワーモードを選択してください。

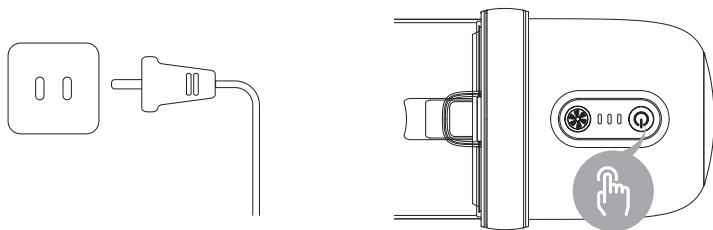


⚠️ ご注意 ぬれた毛を吸引すると掃除機の故障につながる恐れがあります。毛をよく乾かしてからご使用ください。

⚠️ ご注意 掃除機本体には吸引力がないかもしくは騒音が大きい場合は、ダストカップを改めて取り外し再度取り付け直してください。

5. 各パーツの用途

グルーミング系

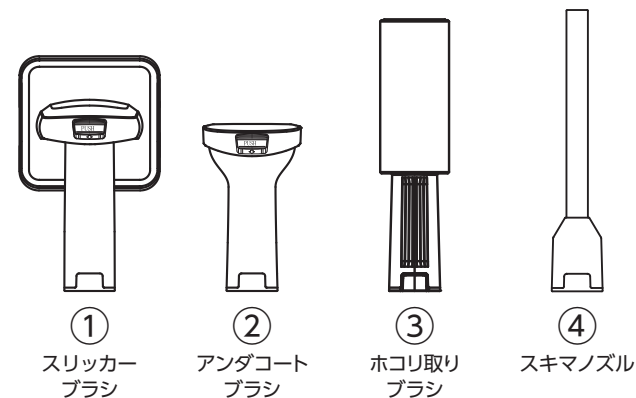

⚠️ ご注意

3つのパワーモード(強・中・弱)があります。初めて使用する場合はペットが作動音に慣れるまでペットの様子をみながらモードの選択をしてください。

※ご使用前にペットが掃除機の実作動音に慣れるよう電源を入れて様子を見ながら使い始めてください。
※掃除機本体をペットから遠い位置に置いて使用することで作動音で驚かないようにしてください。

① スリッカーブラシ

ペットの抜け毛や毛玉をブラッシングしながら取り除き掃除機で吸引することができます。

ピンを出してブラッシングします。

プッシュすると毛が吸い込まれます。




ヒント

詰まった毛を吸込むには数回連続プッシュしてください。


② アンダーコートブラシ

換毛期の抜け毛を取り除きながら掃除機で吸引することができます。

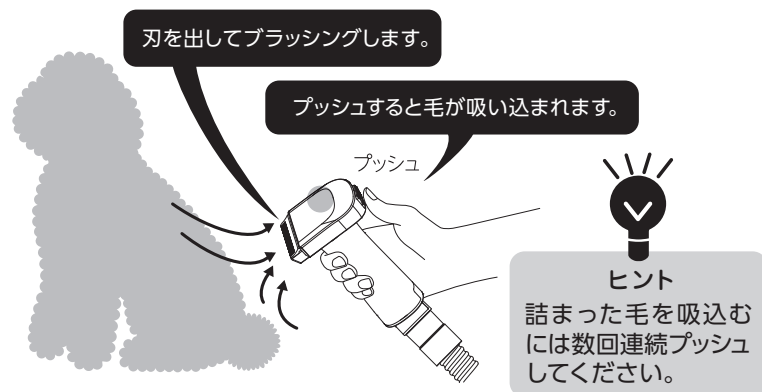


③ ホコリ取りブラシ

衣類などについた毛やホコリをブラシを左右に動かすことで掃除機で吸引することができます。

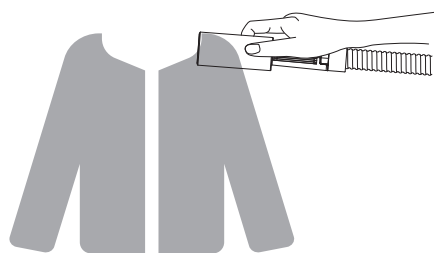

④ スキマノズル

家具の隙間やペットベッドの隙間などに挟まった毛やゴミを掃除機で吸引することができます。

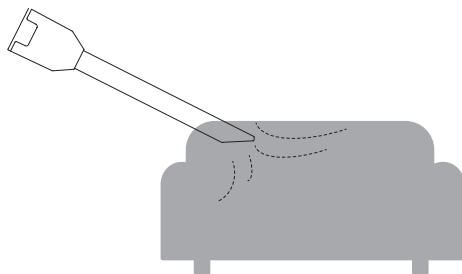

バリカン系

※ご使用前に付属の充電用アダプターとUSB電源コード使用し充電してください。




⑤ バリカン本体

使用時間約1.5時間(モードⅠの場合)
・作動時のバッテリーランプ表示

バッテリー残量	ランプ①	ランプ②	ランプ③
約70～100%	青色点灯	青色点灯	青色点灯
約30～69%	青色点灯	青色点灯	
約11～29%	青色点灯		
10%以下	赤色点滅		

充電時間約3時間
・充電時のバッテリーランプ表示

バッテリー残量	ランプ①	ランプ②	ランプ③
満充電	青色点灯	青色点灯	青色点灯
約71～99%	青色点灯	青色点灯	青色点滅
約30～70%	青色点灯	青色点滅	
約11～30%	青色点滅		
10%以下	赤色点滅		

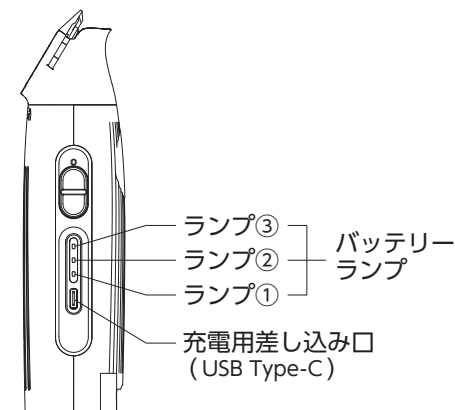

※電源スイッチON時や充電時に全てのバッテリーランプが消えている時はバッテリー残量“無”を示します。
※充電時間・使用時間は毛質、毛量、使用状況、電池の寿命(消耗度)などにより変わる場合があります。

- 蓄電池を使用せずに長く放置すると不活性状態になり、充電されにくくなります。
- 初めて使用する時や不活性状態のときは、充電をはじめてもバッテリーランプが点灯/点滅しない場合があります。引き続き充電するとバッテリーランプが点滅し通常の充電状態に戻ります。
- 作動中でも充電されますが、充電時間は長くなります。
- 蓄電池が放電した状態の場合、作動しにくくなります。そのようなときはコンセントに接続し、約3分待ってからお使いください。
- バッテリーは電池残量の半分程度を目安に結露しない涼しい場所での保管をおすすめします。また、少しずつ放電しますので時々点検してください。






ご注意

掃除機は3つのパワーモード(強・中・弱)があります。初めて使用する場合はペットが作動音に慣れるまでペットの様子をみながらモードの選択をしてください。


※使用前にペットが掃除機やバリカンの作動音に慣れるよう電源を入れて様子をみながら使い始めてください。※掃除機本体をペットから遠い位置に置いて使用することで作動音で驚かないようにしてください。

⑥ 全身カット用バリカン

1. バリカン本体に全身カット用ヘッドを差し込み回転させて取り付けます。
2. バリカン本体のスライドスイッチを上むきにスライドさせ電源を入れてください。

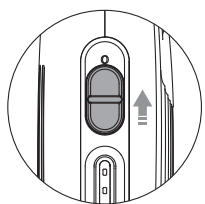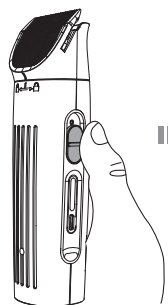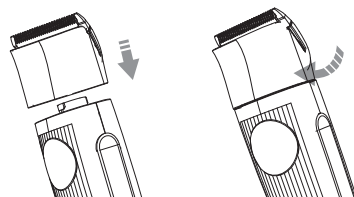


上むきにスライド
電源ON

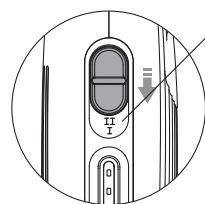

下むきにスライド
電源OFF

モードの選択
II … 高速
I … 低速
※毛質や毛の状態に合わせてモードを選んでください。

3. 掃除機本体の電源をONにし、パワーモードを選択します。
4. カットしながら毛を掃除機で吸引することができます。

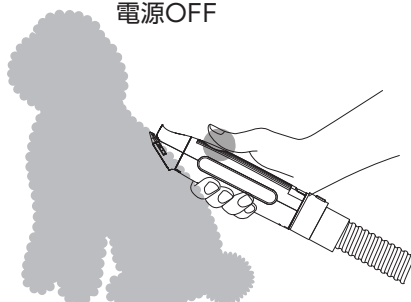

アタッチメントの取り付け

全身カット用ヘッド部分に取り付けて使用します。
ペットの毛の長さに合わせてアタッチメントを選択してください。



3mm



6mm



9mm



12mm



18mm



23mm

全身カット用ヘッドの左右の凹部分に合わせて上からスライドさせて取り付けます。





アタッチメントの
取り付け





アタッチメントの
取り外し

⑦ 部分カット用バリカン


1. バリカン本体に部分カット用ヘッドを差し込み回転させて取り付けます。

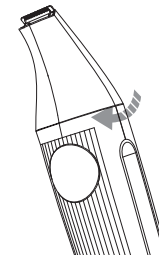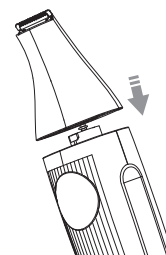

2. バリカン本体のスライドスイッチを上むきにスライドさせ電源を入れてください。

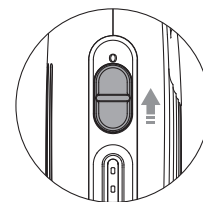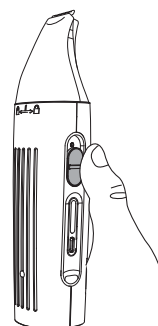


上むきにスライド
電源ON

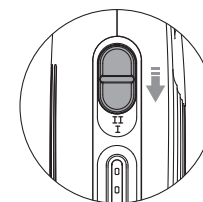

下むきにスライド
電源OFF


3. 掃除機本体の電源ONにし、パワーモードを選択します。

4. ペットの足裏やおしりまわりの被毛をカットしながら毛を掃除機で吸引することができます。

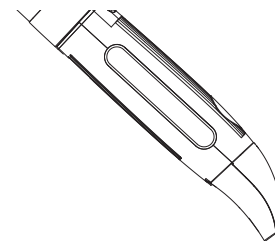


⑧ 爪やすり

1. バリカン本体に爪やすりヘッドを差し込み回転させて取り付けます。

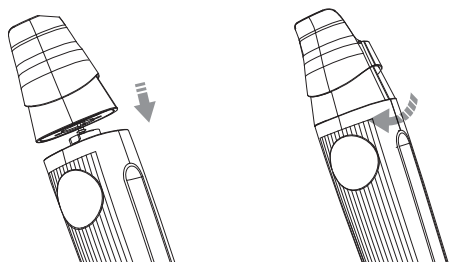


2. バリカン本体のスライドスイッチを上むきにスライドさせ電源を入れてください。

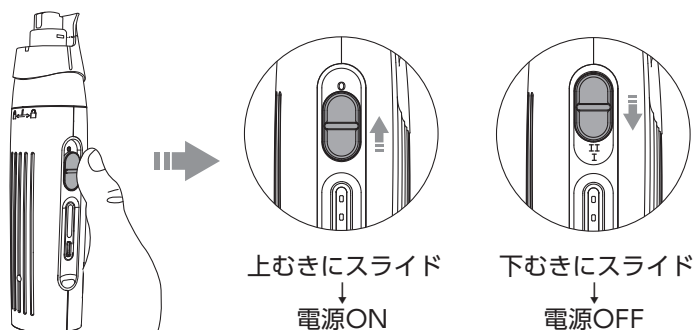

3. 掃除機本体の電源ONにし、パワーモードを選択します。

4. 爪やすりをしながら掃除機でゴミを吸引することができます。

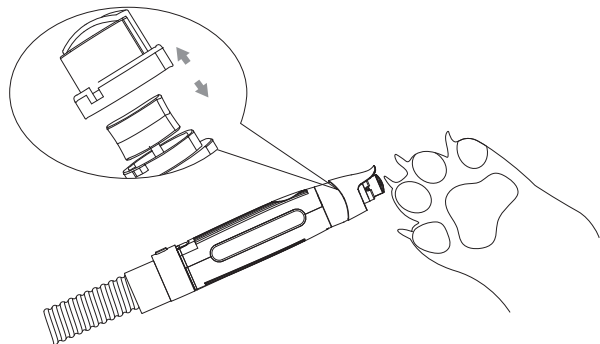

6. パワーモードの選択

パーツ	掃除機のパワーモード		
	強	中	弱
①  スリッパブラシ	○	◎	○
②  アンダーコートブラシ	○	◎	○
③  ホコリ取りブラシ	◎	○	○
④  スキマノズル	◎	○	○
⑥  全身カット用バリカン	×	○	◎
⑦  部分カット用バリカン	×	○	◎
⑧  爪やすり	×	○	◎




ご注意

掃除機は3つのパワーモード(強・中・弱)があります。初めて使用する場合はペットが動作音に慣れるまでペットの様子をみながらモードの選択をしてください。

7. お手入れ方法

ダストカップのお手入れ


1. コンセントからプラグを抜いてください。
2. PUSHボタンを押してダストカップを取り外します。
3. ダストカップのふたを開けてゴミを捨ててください。

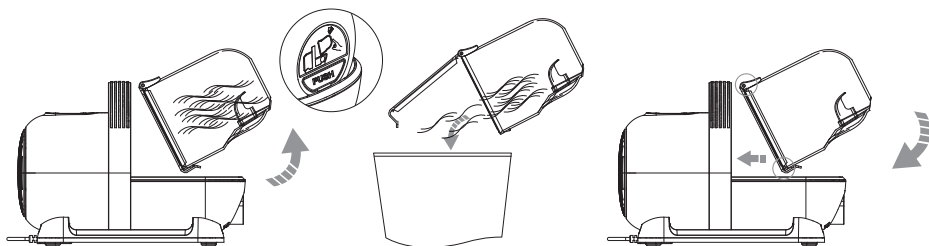


⚠️ ご注意 ダストカップを水洗いした場合は完全に乾燥してから取り付けてください。湿ったまま使用すると本体の故障に繋がる可能性があります。

バリカンのお手入れ

1. バリカン本体から各ヘッドを取り外してください。
※絶対にスイッチを入れないでください。

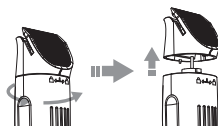


2. 全身カット用ヘッドから刃を外します。
※部分カット用ヘッドは刃を取り外せません。

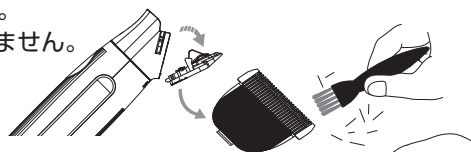

3. バリカンの刃の間に詰まった毛くずやホコリを取り除きます。

4. バリカンの刃に注油します。
※油が不足すると切れ味が悪くなります。
※初めて油をご使用になるときは針などで容器の先に穴をあけてからご使用ください。針などの使用には十分ご注意ください。



5. 空運転をします。
バリカン本体に各ヘッドを取り付けてください。
※空運転中に、にじみ出たオイルはふき取ってください。


付属のオイルを使い切った後は、市販されているミシン油で代用いただけます。

お手入れが不十分な場合はうまくカットできません。また動かない、動きが鈍い、刃のパネが外れるなどの不具合が発生しますのでご注意ください。


⚠️ ご注意 水洗いできません。

ベースフィルター＆スポンジフィルター＆金属メッシュフィルターのお手入れ


1. 図1の様にコンセントからプラグを抜いて掃除機本体からダストカップを取り外します。

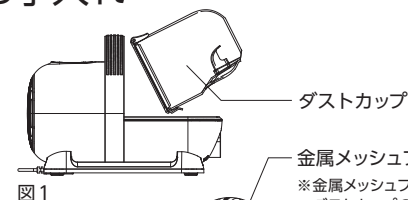

2. 図2の様にダストカップのフタ(金属メッシュフィルター)からスポンジフィルターを取り外します。

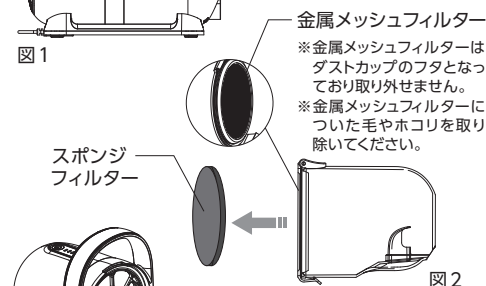

3. 図3の様に掃除機本体からベースフィルターを取り外します。

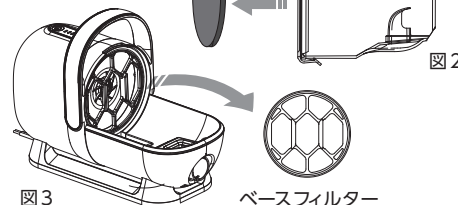

4. 乾いた布でベースフィルターや周りについた細かいホコリを取り除いてください。


※ベースフィルターの汚れが目立ってきた場合は交換品をお近くの販売店でお買い求めください。

⚠️ ご注意 各フィルターが目詰まりすると吸引力の低下やモーターの過負荷により運転停止につながる場合があります。※01ページ参照

⚠️ ご注意 ベースフィルターは水洗いできません。

5. スポンジフィルターは毛や大きなホコリを取り除き、水洗いした後、完全に乾燥させてからダストカップに取り付け戻してください。水分が残ったまま使用すると故障の原因になります。

※破れや痛みがひどくなってきた場合は交換品をお近くの販売店でお買い求めください。

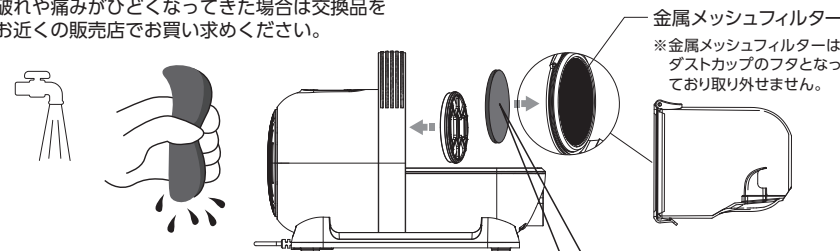

スポンジフィルターの硬い面をダストカップ側に向けて取り付けてください。

8. 困ったときは

こんなときはお問い合わせの前にもう一度チェックしてみてください。

電源が入らない

- 本体の電源プラグが抜けていませんか？奥まできちんと接続されていますか？
 - バリカンは使用前に十分に充電できていますか？
 - 掃除機本体は過負荷や冷却不足が発生した場合、運転を自動停止します。約60分モーターを休ませてから再使用してください。
- ※ モーターの温度が下がるまでスイッチが入りません。(01ページ参照)

吸引力が弱い

- ホースの中にゴミが詰まっていますか？
- ダストカップのゴミがいっぱいになっている場合は捨ててください。
- フィルターにゴミが詰まっている場合は取り除いてください。
- ダストカップを改めて取り外し、再度取り付け直してください。

騒音が大きい

- ダストカップを改めて取り外し、再度取り付け直してください。

バリカンまたはACアダプターが熱い

- バリカンの刃の間に詰まったゴミはありませんか？
- バリカンのヘッドを外しゴミを取り除いた後、注油してください。
- 充電時やACアダプターで通電しながらカットする場合は、少し放熱しますが、故障ではありません。ただし、異常に熱いときは使用を中止してください。

バリカンの使用時間が短い

- 正しく充電しても、充電時間が長くなったときや使用時間が著しく低下したときはリチウムイオン電池の寿命とお考えください。
- リチウムイオン電池の寿命は使用状況により異なります。本品はリチウムイオン電池の交換はできません。リチウムイオン電池の寿命が来た場合は新しいバリカンに買い替えてください。

保証書

本書は本書記載内容により、無償交換を行うことをお約束するものです。取扱説明書に従った正常なご使用にも拘わらず保証期間中に商品が故障した場合には、お買い上げ販売店に必ず保証書をご提示の上交換をご依頼ください。なお、掃除機本体、バリカン本体を除く部品は対象外とさせていただきますのでご了承ください。本書は再発行いたしませんので紛失しないよう保管してください。

商品名	おうちサロン グルーミングクリーナー		
保証期間	本体お買い上げ日より1年		
お買い上げ日※	年	月	日
お客様	ご住所	〒 TEL ()	
	お名前		
販売店名	※住所・店名・電話番号		

販売店様へ

お手数ですが※印欄は必ず記入して、お客様へお渡しください。
【ご注意】※印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無償交換させていただきます。
2. 保証期間内に故障して無償交換をお受けになる場合は、本書をご提示の上、お買い求めの販売店に交換をご依頼ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合には保証対象外となります。

- a. ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
- b. 誤った設置や屋外で使用したことによる故障及び損傷。
- c. お買い上げ後の移動・落下・輸送などによる故障および損傷。
- d. 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- e. 飼育動物による故障および損傷。
- f. 本書の提示がない場合。
- g. 本書にお買い上げ日や販売店名などの必要な記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- h. 取り扱い説明書記載のお手入れをされていない場合。

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償交換をお約束するものです。従って保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
本書は再発行致しかねますので大切に保管してください。
※お買い上げ時のレシートは必ずお取り置きください。

いきものフード・用品のトータルメーカー
販売者 **株式会社マルカン**
マルカン事業部
〒532-0011大阪府淀川区西中島7-1-26
https://www.mkgr.jp

【お客様相談室】
072-931-0345
受付時間(土日祝日を除く)
9:00~12:00 / 13:00~16:00