


お取扱い方法

背もたれのリクライニング方法

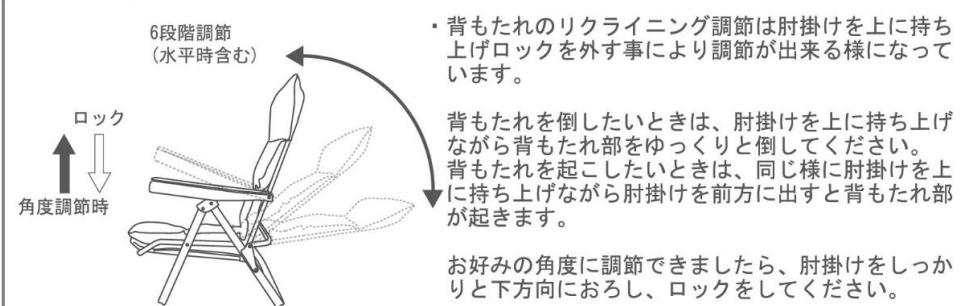

・背もたれのリクライニング調節は肘掛けを上に持ち上げロックを外す事により調節が出来る様になっています。

背もたれを倒したいときは、肘掛けを上に持ち上げながら背もたれ部をゆっくりと倒してください。背もたれを起こしたいときは、同じ様に肘掛けを上に持ち上げながら肘掛けを前方に出すと背もたれ部が起きます。

お好みの角度に調節できましたら、肘掛けをしっかりと下方向におろし、ロックをしてください。

- ⚠️ ! 角度調節後、必ず左右の肘掛けがロックされている事を確認してからご使用ください。
肘掛けを持ち上げますとロックが外れますのでご注意ください。
- ⚠️ ! 立ち上がる際など何かの拍子に肘掛けが上がる場合がございますので、特にご注意ください。
- ⚠️ ! 背もたれを角度調節する際には、肘掛け部分等で指等挟まないよう十分ご注意ください。
- ⚠️ ! 勢いよく倒したり体重を掛けながらロックを外しますと、後方へ倒れたり横転したりするおそれがあります。大変危険ですので、絶対におやめください。

フットレストの取扱いについて




・フットレストを使用するときは、左図の様に先端を持ち少し上に持ち上げながら引き出してください。また、収納の際にも少し上に持ち上げながら収納してください。

座ったままフットレストを引き出したり収納しようとすると、重みで動かしにくくなります。その場合は、本製品からおりて行ってください。

フットレストを出し入れする際には、指など挟まないよう十分ご注意ください。

収納について

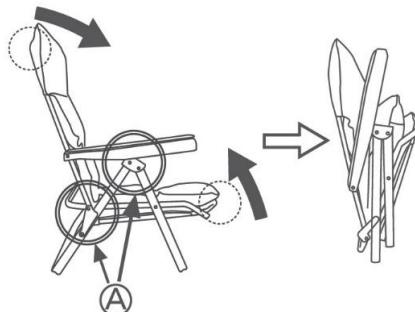

・収納(折り畳み)の際には、必ず丸点線部分(背もたれ裏側と座面裏側)を持って、内側(黒矢印)へゆっくりと折り畳んでください。
また、長期間使用せずに保管される場合などはクッションを外して折り畳み保管してください。クッション部分が傷みにくくなります。


- ⚠️ ! 折り畳み時は、Ⓐの2重丸部分を持って行なわないでください。
指などを挟みけがをするおそれがあるので絶対におやめください。

お手入れについて

汚れた際には、乾いた柔らかい布で汚れを拭きとってください。

- ⚠️ 生地が汚れた際にシンナー やベンジンなど揮発性のある薬剤やみがき粉などで拭かないでください。変色又は劣化するおそれがあります。


ご使用にあたって

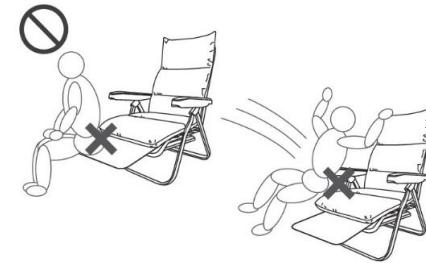


フットレストや背もたれ等に座ったり立ったり勢いよく腰掛けたりしないで下さい。本製品の破損のおそれがあります。



椅子の上で、飛んだり跳ねたりしないでください。
踏み台、遊び道具等椅子の用途以外でのご使用はおやめください。

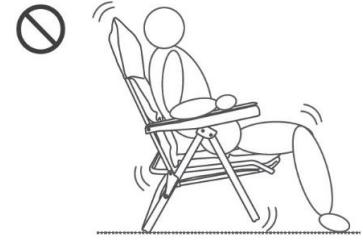


座面を傾けてのシーソー遊びはおやめください。
本製品の破損、転倒のおそれがあります。また、床面を傷つけやすくなりますので絶対におやめください。

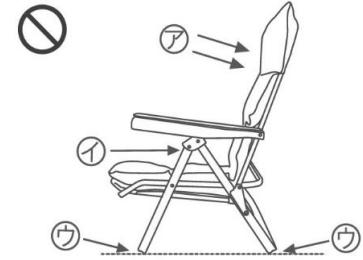

・Ⓐの方向に約60kg以上の荷重を掛けないでください。
・Ⓑ、Ⓒ部に手(指)、足を入れないでください。



立ち座りする際に、座面の前方に体重を掛ける等体重が偏りすぎると転倒するおそれがあります。
危険ですのでご注意ください。

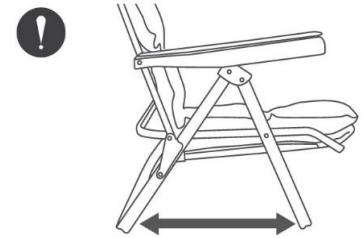

本体の脚は、完全に開いた状態でご使用ください。



立ち上がり時に、肘掛けに勢いよく体重を掛け過ぎると、肘掛けが破損するおそれがあります。



リクライニングは背もたれにもたれない状態で行ってください。背もたれに体重を掛けた状態で行なうと肘掛けが破損するおそれがあります。
また、リクライニングの際は必ずフットレストが収納された状態で行なってください。