



注意

はじめにインパクトレンチTL9102Bの取扱説明書をご確認ください。エアー工具を使用するための注意事項が記載されております。ご確認いただかない場合は、怪我や破損を引き起こす可能性があります。

【タイヤチャック】

最高使用空気圧力は、1.0MPaです。この圧力以下でご使用ください。

- ①空気接続口(プラグ)にエアーホースを接続。
- ②レバーを引いた状態で先端のチェックをタイヤのバルブにしっかり差し込み、レバーを離す。
- ③引金を引き、エアーを充填する。
- ④タイヤにエアーが入り過ぎた場合は、エアー抜きバルブを押し、エアーを抜く。

※タイヤにエアーを充填する場合は、入れ過ぎにご注意ください。タイヤが破裂します。

※自転車ノズルを使用する場合、ノズルをチャックに差し込む際、『カチ』と音がするまで置くまで差し込んでください。差し込みが弱いと充填時に飛び出します。

【エアーダスター】



最高使用空気圧力は、0.6MPaです。この圧力以下でご使用ください。

- ①空気接続口(プラグ)にエアーホースを接続。
- ②引金を引くとエアー射出口からエアーが噴出。

【エアーホース】

最高使用圧力は、1.0MPaです。この圧力以下でご使用ください。空気接続口のプラグ側をコンプレッサに接続し、空気接続口のソケット側をエアーツールに接続して使用します。

材質:PVC/RBR、使用温度範囲:5~40℃

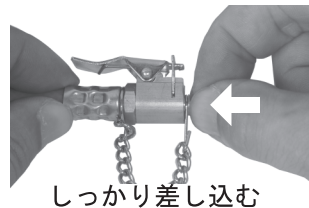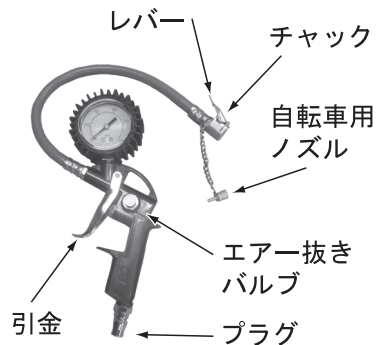

警告

本商品は鉛を含みますので、人体に悪影響を及ぼす恐れがありますので、必ずお守りください。
口に入れない。使用後は手を洗う。子供を近づけない。
医療や食品を扱う場所では絶対に使用しない。
有機溶剤や高温・高熱を発する物に近づけない。
直射日光の当たる場所に保管しない。



注意

はじめにインパクトレンチTL9102Bの取扱説明書をご確認ください。エアー工具を使用するための注意事項が記載されております。ご確認いただかない場合は、怪我や破損を引き起こす可能性があります。

【タイヤチャック】

最高使用空気圧力は、1.0MPaです。この圧力以下でご使用ください。

- ①空気接続口(プラグ)にエアーホースを接続。
- ②レバーを引いた状態で先端のチェックをタイヤのバルブにしっかり差し込み、レバーを離す。
- ③引金を引き、エアーを充填する。
- ④タイヤにエアーが入り過ぎた場合は、エアー抜きバルブを押し、エアーを抜く。

※タイヤにエアーを充填する場合は、入れ過ぎにご注意ください。タイヤが破裂します。

※自転車ノズルを使用する場合、ノズルをチャックに差し込む際、『カチ』と音がするまで置くまで差し込んでください。差し込みが弱いと充填時に飛び出します。

【エアーダスター】



最高使用空気圧力は、0.6MPaです。この圧力以下でご使用ください。

- ①空気接続口(プラグ)にエアーホースを接続。
- ②引金を引くとエアー射出口からエアーが噴出。

【エアーホース】

最高使用圧力は、1.0MPaです。この圧力以下でご使用ください。空気接続口のプラグ側をコンプレッサに接続し、空気接続口のソケット側をエアーツールに接続して使用します。

材質:PVC/RBR、使用温度範囲:5~40℃

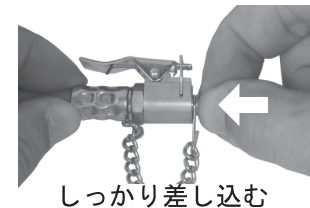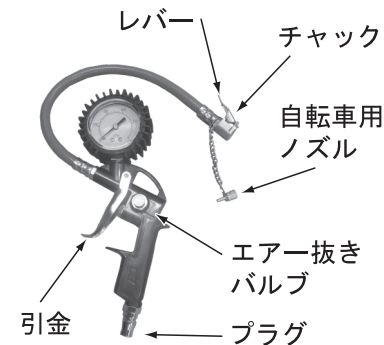

警告

本商品は鉛を含みますので、人体に悪影響を及ぼす恐れがありますので、必ずお守りください。
口に入れない。使用後は手を洗う。子供を近づけない。
医療や食品を扱う場所では絶対に使用しない。
有機溶剤や高温・高熱を発する物に近づけない。
直射日光の当たる場所に保管しない。